



# **048957 | Legrand FT**



Détecteur de mouvements DALI - Autonome - ECO2 - IP40

Réf 048957

162.07€<sup>TTC\*</sup>

Voir le produit : <a href="https://www.domomat.com/43330-detecteur-de-mouvements-dali-autonome-eco2-ip40-legrand-048957.html">https://www.domomat.com/43330-detecteur-de-mouvements-dali-autonome-eco2-ip40-legrand-048957.html</a>

Le produit Détecteur de mouvements DALI - Autonome - ECO2 - IP40 est en vente chez Domomat!





# **Détecteur HF - Variation DALI/DSI**

# www.legrandoc.com



| so  | MMAIRE                      | Page |
|-----|-----------------------------|------|
| 1.  | Utilisation                 | 1    |
| 2.  | Caractéristiques techniques | 1    |
| 3.  | Cotes d'encombrement        | 2    |
| 4.  | Raccordement                | 2    |
| 5.  | Installation                | 3    |
| 6.  | Fonctionnement              | 4    |
| 7.  | Paramétrage                 | 4    |
| 8.  | Performance                 | 7    |
| 9.  | Entretien                   | 8    |
| 10. | Normes                      | 8    |

Référence(s): 0 489 55/56/57

# 1. UTILISATION

Ce détecteur de présence HF (hyperfréquence) permet un contrôle automatique des charges d'éclairage avec un contrôle manuel optionnel.

Il détecte les mouvements à l'aide d'un détecteur hyperfréquence très sensible. Cela fonctionne en émettant des signaux hyperfréquences de faible puissance et en mesurant les réflexions lorsque les signaux rebondissent sur des objets en mouvement.

Le canal de sortie 1 comprend un relais de commutation de la tension secteur (pilotage on / off), et le canal de sortie 2 fournit une commande graduable des ballasts de type DALI ou DSI et active la charge. Lorsqu'une zone n'est plus occupée, la charge s'éteint après une période de temporisation réglable.

Ces unités sont livrées avec des accessoires permettant un montage encastré en faux-plafond, un montage en saillie au plafond ou un montage latéral sur luminaire.

Le produit permet d'allumer les lumières lorsqu'une pièce est occupée et l'éteindre lorsque la pièce est vide. Les paramètres optionnels permettent d'éteindre les lumières en tenant compte de la lumière du jour.

La combinaison des deux canaux de sortie et deux entrées de commandes auxiliaires permet de répondre à plusieurs cas d'usage :

- Piloter en variation une rangée périphérique d'éclairage et en commutation un ensemble central d'éclairage
- Assurer la fonction détection d'absence pour deux canaux distincts
- Mettre en œuvre une régulation de l'éclairage sur une valeur définie avec fonction de dérogation manuelle pour variation

Ce détecteur dispose d'une tête de capteur orientable qui permet d'optimiser la zone de détection pour l'application.

Toutes les fonctionnalités sont entièrement programmables à l'aide d'un outil de configuration infrarouge

# 2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Capteur hyperfréquence

Détecte les mouvements dans la plage de détection de l'unité, permettant le contrôle de la charge en réponse aux changements d'occupation.

#### Récepteur IR

Reçoit les commandes de contrôle et de programmation de l'outil de configuration infrarouge.

# 2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

#### Capteur de niveau de lumière

Mesure le niveau de luminosité globale dans la zone de détection.

#### Etat de la LED

La LED clignote en rouge pour indiquer ce qui suit :

| LED Test de marche active | Lorsqu'un mouvement est détecté |
|---------------------------|---------------------------------|
| Paramètre valide reçu     | *                               |

#### Connecteur alimentation secteur & sortie commutation (canal 1)

Pour raccorder la tension secteur et la charge à piloter en commutation

#### Connecteur sortie variation (canal 2)

Pour raccorder les ballasts DALI / DSI à piloter en variation.

#### Connecteur entrées

Deux entrées pour raccorder des commandes auxiliaires de dérogation en variation et de dérogation en commutation.

| Dimensions          | Voir partie cotes d'encombrement  |
|---------------------|---|
| Poids               | 0.15kg  |
| Alimentation        | 230 VAC +/- 10%   |
| Fréquence           | 50 Hz   |
| Charge maximale     | Canal 1 (commutation): 10A pour éclairage et/ou ventilation incluant incandescent, fluorescent, fluorescent compact et basse tension (commutation du primaire d'un transformateur)  Canal 2 (variation) 10 ballasts DALI/DSI maxi si le relais est activé (20 ballasts maxi si le relais est désactivé) |
| Consommation        | ON 1500 mW, OFF 961 mW  |
| Capacité des bornes | 1,5 mm2   |


Fiche technique : 5000105459FR-1 Mise à jour le : 12/12/2018 Créée le : 05/12/2018

SOMMAIRE 1/8

#### 2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

| Sorties pour variation        | Isolation basique. Bien que basse<br>tension, il ne s'agit pas d'une sortie<br>TBTS et doit être traitée comme<br>une tension secteur. Utiliser un<br>câblage secteur. |
|-------------------------------|--|
| Température de fonctionnement | -10°C à +50°C  |
| Humidité de fonctionnement    | 5 à 95% sans condensation  |
| Matériau                      | PC/ABS et ABS ignifuge   |
| Туре                          | Classe 2   |
| Indice de protection          | IP40   |

#### 3. COTES D'ENCOMBREMENT

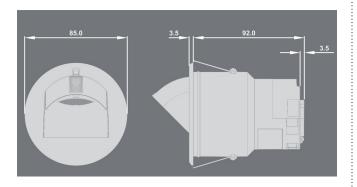

#### **4. RACCORDEMENT**

respectant le nombre maxi supporté.

Le canal 1 (sortie en commutation) peut être utilisée pour piloter un ensemble d'éclairages ou commuter l'alimentation des ballasts de variation DALI/DSI (économie de la consommation de veille des ballasts).

Plusieurs charges peuvent être connectées en parallèle tant que la charge totale maximale n'est pas dépassée.

Le canal 2 (sortie en variation) peut être utilisée pour piloter en variation les ballasts DALI/DSI ou transformateurs de gradation. Les ballasts ou transformateurs peuvent être connectés en parallèle en

Les exemples de câblage suivant présentant les installations les plus courantes mettant en œuvre ce détecteur

# Un seul canal pour variation avec une commande manuelle pour variation

**Fonctions :** Piloter l'éclairage en fonction de l'occupation avec maintien d'un niveau d'éclairement défini. Déroger en variation et en commutation via un commutateur avec retour en position centrale.

Configuration en détection de présence: Allumage automatique sur occupation. Maintien du niveau d'éclairement. Appuis courts sur touche inférieure pour extinction et sur touche supérieure pour allumage forcés. Appuis longs sur touche inférieure pour variation descendante et sur touche supérieure pour variation montante en dérogation. Extinction automatique en fin d'occupation.


**Configuration en détection d'absence :** Appui court sur touche supérieur pour allumage. Maintien du niveau d'éclairement. Appuis courts sur touche inférieure pour extinction et sur touche supérieure pour allumage forcés.

#### 4. RACCORDEMENT (SUITE)

Appuis longs sur touche inférieure pour variation descendante et sur touche supérieure pour variation montante en dérogation. Extinction automatique en fin d'occupation.

Mode canal: Régler sur "Commutation et variation synchronisées".

Modes de commande manuelle : Réglez sur "Poussoir 2 positions mutualisé".

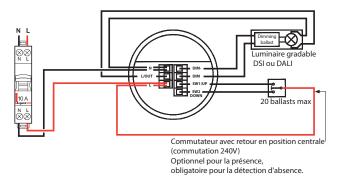

Deux canaux (commutation & variation) avec deux commandes manuelles dédiées


**Fonctions :** Piloter l'éclairage en fonction de l'occupation avec maintien d'un niveau d'éclairement défini. Déroger en variation via un poussoir simple et en commutation via un deuxième poussoir simple.

Configuration en détection de présence: Allumage automatique sur occupation. Maintien du niveau d'éclairement (canal variation seulement). Appuis courts sur poussoir pour extinction et allumage forcés (canal commutation seulement). Appuis courts sur poussoir pour extinction et allumage forcés et appuis longs pour dérogation en variation (canal variation seulement). Extinction automatique des deux canaux en fin d'occupation.

Configuration en détection d'absence: Appui court sur touche supérieur pour allumage. Maintien du niveau d'éclairement (canal variation seulement). Appuis courts sur poussoir pour extinction et allumage forcés (canal commutation seulement). Appuis courts sur poussoir pour extinction et allumage forcés et appuis longs pour dérogation en variation (canal variation seulement). Extinction automatique des deux canaux en fin d'occupation.

**Modes des canaux :** Régler sur " Commutation et variation indépendantes ".

**Modes de commande manuelle :** Réglez sur " Poussoir 1 position séparé"

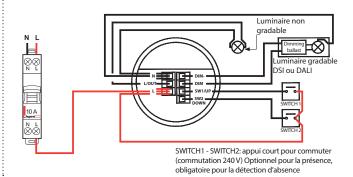

Fiche technique : S000105459FR-1 Mise à jour le : 12/12/2018 Créée le : 05/12/2018 **La legrand** 

SOMMAIRE 2/8

# 4. RACCORDEMENT (SUITE)

Deux canaux (commutation & variation) avec une seule commande manuelle pour variation


**Fonctions :** Piloter les deux sorties d'éclairage en fonction de l'occupation avec maintien d'un niveau d'éclairement défini pour le canal variation Déroger en variation et en commutation via un commutateur à retour en position centrale pour le canal variation seulement.

Configuration en détection de présence: Allumage automatique sur occupation. Maintien du niveau d'éclairement (canal commutation seulement). Appuis courts sur touche inférieure pour extinction et sur touche supérieure pour allumage forcé (canal variation seulement). Appuis longs sur touche inférieure pour variation descendante et sur touche supérieure pour variation montante en dérogation (canal variation seulement). Extinction automatique des deux canaux en fin d'occupation.

Configuration en détection d'absence: Appui court sur touche supérieur pour allumage. Maintien du niveau d'éclairement (canal variation seulement). Appuis courts sur touche inférieure pour extinction et sur touche supérieure pour allumage forcé (canal variation seulement). Appuis longs sur touche inférieure pour variation descendante et sur touche supérieure pour variation montante en dérogation (canal variation seulement). Extinction automatique des deux canaux en fin d'occupation.

**Modes des canaux :** Régler sur " Commutation et variation synchronisées ".

**Modes de commande manuelle :** Réglez sur " Poussoir 2 positions mutualisé ".

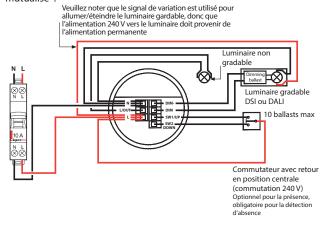

#### Un seul canal pour commutation

**Fonctions :** Piloter seulement 'éclairage du canal commutation en fonction de l'occupation. Déroger en commutation via un commutateur avec retour en position centrale. Pas de variation.

**Configuration en détection de présence :** Allumage automatique du canal commutation sur occupation. Appuis courts sur touche inférieure pour extinction et sur touche supérieure pour allumage forcés. Extinction automatique en fin d'occupation.


**Configuration en détection d'absence :** Appui court sur touche supérieur pour allumage. Appuis courts sur touche inférieure pour extinction et sur touche supérieure pour allumage forcés. Extinction automatique en fin d'occupation.

Modes des canaux : Régler sur " Commutation uniquement".

#### 4. RACCORDEMENT (SUITE)

**Modes de commande manuelle :** Réglez sur " Poussoir 2 positions mutualisé ".

Référence(s): 0 489 55/56/57

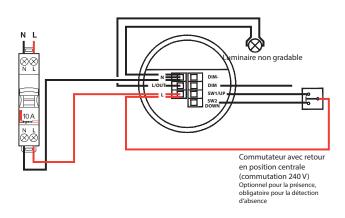


# 5. INSTALLATION

Le produit est conçu pour être encastré au plafond.

Le détecteur doit être placé de manière à ce que les occupants de la pièce soient bien positionnées dans la zone de détection.

- Éviter les rayons directs du soleil dans le capteur.
- Ne pas positionner à moins de 1 m du chauffage ou de la ventilation à air pulsé.
- Ne pas fixer sur une surface vibrante.
- Eviter les objets métalliques positionnés directement devant la tête de détection

#### Montage en encastré :

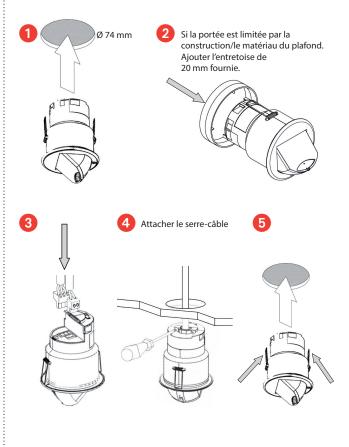

Fiche technique : S000105459FR-1 Mise à jour le : 12/12/2018 Créée le : 05/12/2018 **La légrand** 

SOMMAIRE 3/8

#### 5. INSTALLATION (SUITE)

#### Blocage de la tête orientable:



Retirer le clip de verrouillage métallique de l'arrière de l'unité



Ajuster la tête à la position requise. Poussez le clip dans la position illustrée ci-dessous pour verrouiller la tête.

Pour retirer le clip, dégagez avec un petit tournevis





#### Procédure de test de mise sous tension

Lorsque l'unité est sous tension, la charge s'allume immédiatement. Régler la temporisation à 10 secondes, quitter la pièce ou rester immobile et attendre que la charge s'éteigne.

Vérifier que la charge est activée lorsqu'un mouvement est détecté. Le produit est maintenant prêt pour la programmation.

#### Procédure en cas de dysfonctionnement

Si la charge ne s'allume pas :

- Vérifier que l'alimentation en tension du circuit est correcte.
- Vérifier que la charge fonctionne en court-circuitant le détecteur (bornes de liaison L et L / Out).
- Si la plage de détection est plus petite que prévu, se reporter à la partie performance. Une légère rotation du capteur peut améliorer la plage de détection.

### Si la charge ne s'éteint pas :

- Vérifier que la zone reste bien inoccupée pendant plus longtemps que la période de temporisation.
- Vérifier que le détecteur n'est pas perturbé par un courant d'air, des radiateurs ou des lampes.

En cas de "faux déclenchements" réduire la sensibilité de détection.

# **6. FONCTIONNEMENT**

Fiche technique: S000105459FR-1

#### Mode de détection

Présence: Lorsqu'un mouvement est détecté, la charge s'allume automatiquement. Lorsque la zone n'est plus occupée, la charge s'éteint automatiquement après une période de temps réglable.

Absence: La charge est activée manuellement. Lorsque la zone n'est plus occupée, la charge s'éteint automatiquement une fois la période de temps réglable écoulée.

Dans les deux cas, la sensibilité au mouvement du capteur PIR peut être ajustée en utilisant le paramètre Sensibilité.


**ASTUCE:** Pour aider à régler la sensibilité, activer la LED Test de détection qui clignote en rouge lorsqu'un mouvement est détecté.

#### 6. FONCTIONNEMENT (SUITE)

#### Commutation sur niveau de luminosité

La détection d'occupation peut être dépendante du niveau d'éclairage ambiant en utilisant les paramètres "Seuil de luminosité pour activation PIR" et "Seuil de luminosité pour désactivation PIR"

Référence(s): 0 489 55/56/57

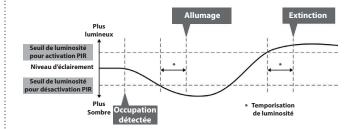

## Régulation sur niveau de lumière

Le détecteur mesure le niveau d'éclairement global dans la zone de détection, calcule et fait varier l'éclairage des luminaires pour atteindre un niveau de luminosité prédéfini (éclairage maintenu en tenant compte de la lumière du jour)

#### Déverminage

Présentation - De nombreux fabricants de lampes fluorescentes exigent que les lampes soient allumées à puissance maximale pendant un certain temps pour garantir la durée de vie de la lampe (voir la fiche technique du fabricant pour plus de détails).

Opération - En réglant le paramètre « Déverminage », il est possible de définir une durée pendant laquelle les lampes ne peuvent pas s'écarter de la variation maximale. Le détecteur compte la durée et déduit le temps qui s'est écoulé en cas de coupure secteur. Pour annuler la fonction de déverminage, il suffit de définir la valeur 0. Lorsque les lampes sont changées, la durée de déverminage doit être réglée à nouveau.

## 7. PARAMETRAGE

Les fonctionnalités du détecteur sont contrôlées par un certain nombre de paramètres qui peuvent être modifiés ou programmés par un outil de configuration infrarouge.





En association avec la passerelle de configuration 0 882 40, l'application Legrand Close Up pour smartphone permet de visualiser et de modifier tous les paramètres du détecteurs avec aide en ligne.

Pointer la passerelle de configuration infrarouge vers le détecteur et envoyer les commandes de programmation nécessaires à l'unité comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Les commandes valides seront indiquées par un clignotement de LED rouge.

Mise à jour le : 12/12/2018 **SOMMAIRE** 

| Paramètre                                   | Valeur par<br>défaut | Plage / option                  | Description  |
|---|----------------------|---------------------------------|--|
|   |                      | Pai                             | ramètres de détection  |
| Test de fonctionnement<br>LED               | Off                  | ON ou Off                       | Lorsque cette option est activée, une LED rouge clignote sur le capteur lorsqu'il détecte un mouvement. Utilisez cette fonctionnalité pour vérifier les niveaux de sensibilité adéquats.   |
| Temporisation                               | 20 minutes           | 0 à 99 minutes                  | Une fois le détecteur allumé, cette valeur définit la durée pendant laquelle les lumières resteront allumées une fois que le mouvement a cessé. Sélectionnez 0 pour un délai de 10 secondes (uniquement pour la mise en service).  |
|   |                      | 0 à 99 minutes                  | Lors d'une opération manuelle, via l'entrée du commutateur ou l'infrarouge, cette temporisation est lancée.  |
| Temporisation manuelle                      | 10 minutes           |                                 | Exemple 1: un détecteur en mode présence a une temporisation de détection de 15 minutes et une temporisation manuelle de 3 minutes. Lorsque l'utilisateur quitte la pièce, il appuie sur le bouton d'arrêt. Le capteur repasse en mode automatique au bout de 3 minutes, puis entrer à nouveau dans la pièce allumera les lumières.  |
| Temporadion mandene                         | 10 minutes           |                                 | Exemple 2: en utilisant les paramètres ci-dessus, l'utilisateur éteint la lumière (par exemple pour une présentation) mais reste dans la salle. Chaque fois qu'un mouvement est détecté, le délai d'expiration manuel est réactivé, mais si il n'y a pas de détection sur une courte période, le détecteur revient en mode automatique. Cela signifie que les lumières peuvent s'allumer par inadvertance pendant la présentation même si les occupants sont encore présents pendant la période de temporisation manuelle. Ajustez donc soigneusement le minutage.   |
| Sensibilité On                              | 9                    | 1 (min) à 9 (max)               | Niveau de sensibilité pour détecter un mouvement lorsque le détecteur est déjà allumé.   |
| Sensibilité Off                             | 9                    | 1 (min) à 9 (max)               | Niveau de sensibilité pour détecter un mouvement lorsque le détecteur est éteint.  |
| Temporisation<br>de luminosité              | 0                    | 0 (désactivé)<br>1 à 99 minutes | Si le détecteur mesure le niveau de luminosité et décide que la sortie doit être activée ou désactivée en conséquence, la temporisation de luminosité doit d'abord s'écouler. Si, à tout moment pendant le délai, le changement de luminosité s'inverse, le processus est annulé. La temporisation de luminosité permet de mettre en œuvre la détection d'absence avec un paramétrage "Seuil de luminosité pour désactivation PIR". Lorsque vous appuyez sur le bouton, les lumières s'allument, quel que soit le niveau de lumière ambiante. Cependant, s'il y a suffisamment de lumière ambiante, elles s'éteindront après la temporisation de luminosité. Notez que chaque fois que vous appuyez sur un commutateur externe, en mode absence ou en présence, si les lumières sont éteintes à cause du niveau de luminosité, elles sont immédiatement réactivées pendant au moins la temporisation Luminosité. |
| Délai mise sous tension                     | On                   | On ou Off                       | Sélectionnez "Off" pour un délai de 30 secondes au démarrage. Si On est sélectionné, il n'y aura pas de délai au démarrage et le détecteur mettra toujours en marche la détection.   |
| Désactivation détection                     | Oui                  | Oui ou Non                      | Désactive la fonction détection, laissant la sortie commutation On en permanence et la sortie variation opérationnelle. Ce mode est utilisé lorsque l'unité ne sert que pour la régulation d'éclairage.  |
| Délai activation                            | 0 minutes            | 0 à 99 minutes                  | Le délai d'activation permet au premier canal de s'allumer après le deuxième canal. Une application typique pour cela serait lorsqu'un détecteur contrôle l'éclairage et la climatisation dans une zone. Lorsque l'occupant est détecté, l'éclairage s'allume immédiatement, alors que la climatisation peut être activée après 15 minutes. Si la zone est libérée avant l'expiration de la temporisation, la climatisation n'aura pas été activée. Le délai ne peut être réglé que pour le canal 1 à l'aide de ce paramètre.  |
| Verrouillage                                | 4 seconds            | 1 à 999 secondes                | Lorsque le détecteur s'éteint, un délai est engagé pour empêcher un nouveau déclenchement. Dans certaines circonstances, ce délai peut ne pas être suffisant. Ce paramètre permet de modifier le délai.  |
| Configuration usine                         |                      |                                 | Restaure les paramètres d'usine  |
|   |                      |                                 | Modes des canaux   |
| Commutation unique-<br>ment                 | -                    | -                               | Habituellement utilisé pour la détection d'absence - dans ce mode, le canal de variation n'est pas utilisé.  |
| Commutation et varia-<br>tion synchronisées | Par défaut           | -                               | Le détecteur va commuter et faire varier l'éclairage de façon synchronisée.  |
| Commutation et varia-<br>tion indépendantes | -                    | -                               | Propose un fonctionnement sur 2 canaux - Le canal 1 commute via la sortie relais et le canal 2 commute et varie l'éclairage via la sortie variation.   |

Référence(s): 0 489 55/56/57

Fiche technique : S000105459FR-1 Mise à jour le : 12/12/2018 Créée le : 05/12/2018 **La legrand** 

SOMMAIRE 5/8

# 7. PARAMETRAGES (SUITE)

| Paramètre  | Valeur par<br>défaut | Plage / option   | Description   |
|--|----------------------|--|---|
|  |                      |  | Modes utilisateur   |
| Variation positive (si<br>canal variation unique-<br>ment) | -                    | -  | Augmenter le niveau de lumière avec fonction inverse lorsque le cycle d'occupation est terminé.   |
| Variation négative (si<br>canal variation unique-<br>ment) | -                    | -  | Diminuer le niveau de lumière avec fonction inverse lorsque le cycle d'occupation est terminé.  |
| Dérogation On  | -                    | -  | Si l'éclairage est éteint, l'envoi de la commande IR l'allumera immédiatement avec retour au fonctionnement automatique après la temporisation manuelle.  |
| Dérogation Off   | -                    | -  | Si l'éclairage est allumé, l'envoi de la commande IR l'éteindra immédiatement avec retour au fonctionnement automatique après la temporisation manuelle.  |
| Annulation   | -                    | -  | Annule la dérogation marche ou arrêt avec retour au fonctionnement normal.  |
|  |                      | Ca   | nal 1 - commutation   |
| Mode de détection  | Présence             | Présence ou absence  | Le mode Présence permet d'activer la sortie lorsqu'un mouvement est détecté et la désactiver lorsque le mouvement cesse. Le mode d'absence permet à la sortie de s'éteindre lorsque le mouvement cesse, mais doit d'abord être activé manuellement.   |
| Seuil de luminosité<br>pour activation PIR                 | 9                    | 1 à 9<br>Pour une meilleure<br>résolution, une plage<br>de 101 à 199 est dis-            | Définit un niveau de lumière minimum en dessous duquel le capteur PIR est activé, permettant aux lumières d'être allumées par le mouvement.  Remarque: la valeur "Seuil de luminosité pour désactivation PIR" doit toujours être supérieure à la valeur "Seuil de luminosité pour activation PIR."  |
| Seuil de luminosité<br>pour désactivation PIR              |                      | ponible  | Définit un niveau maximum de lumière au-dessus duquel le capteur PIR est désactivé, empêchant les lumières d'être activées par le mouvement.  |
|  |                      |  | Canal 2 - variation   |
| Mode de détection  | Présence             | Présence ou absence  | Le mode Présence permet d'activer la sortie lorsqu'un mouvement est détecté et désactiver lorsque le mouvement cesse. Le mode d'absence permet à la sortie de s'éteindre lorsque le mouvement cesse, mais doit d'abord être activé manuellement.  |
| Seuil de luminosité<br>pour activation PIR                 | 9                    | 1 à 9<br>Pour une meilleure<br>résolution, une plage<br>de 101 à 199 est dis-<br>ponible | Définit un niveau de lumière minimum en dessous duquel le capteur PIR est activé, permettant aux lumières d'être allumées par le mouvement.<br>Remarque: la valeur "Seuil de luminosité pour désactivation PIR" doit toujours être supérieure à la valeur "Seuil de luminosité pour activation PIR."  |
| Seuil de luminosité<br>pour désactivation PIR              | 9                    |  | Définit un niveau maximum de lumière au-dessus duquel le capteur PIR est désactivé, empêchant les lumières d'être activées par le mouvement.  |
| Seuil de luminosité pour régulation                        | 600                  | 1 à 998  | Définit un niveau d'éclairage cible à maintenir par le système d'éclairage.   |
| Type de charge   | DALI                 | DSI<br>DALI<br>DALI ON   | Définit le protocole de contrôle de ballast sur DSI. Définit le protocole de contrôle de ballast sur DALI. "DALI ON" fournit une tension permanente aux ballasts DALI lorsque DALI n'a pas été correctement implémenté dans le ballast. Le nombre maximum de ballasts est de 4 sauf si le relais est désactivé, alors il est de 10.   |
| Valeur max   | 100%                 | 0 à 100%   | Niveau de sortie maximum de gradation.  |
| Valeur min   | 0%                   | 0 à 100%   | Niveau de sortie minimum de variation.  |
| Valeur à l'allumage  | 99                   | 0 à 99   | Niveau de sortie de gradation lorsqu'il est activé (0-99).  |
| Valeur à l'extinction                                      | 0                    | 0 à 99   | Niveau de sortie de gradation lorsqu'il est désactivé (0-99). Si une valeur non nulle est définie, la sortie bascule entre cette valeur et complètement désactivée en fonction des valeurs d'activation et de désactivation du niveau de commutation. Par exemple, s'il fait clair à l'extérieur, les raccords seront éteints s'il n'y a pas d'occupation. S'il fait sombre à l'extérieur, ils adopteront la valeur désactivée. Cette fonctionnalité n'est activée que si «Min value» est réglé sur 99. |
| Déverminage  | 0                    | 0 (désactivé) ou 1 à<br>999 heures   | Détermine combien de temps la sortie sera à 100% pour que les lampes soient "rodées". Le temps de rodage n'est pas affecté par les interruptions d'alimentation.  |
| Niveau de veille   | 10                   | 0 à 99   | À la fin de l'occupation, ce niveau de variation est maintenu le temps de la temporisation de veille (réglable entre 0 et 99).  |

Référence(s): 0 489 55/56/57

Fiche technique : S000105459FR-1 Mise à jour le : 12/12/2018 Créée le : 05/12/2018 **La legrand** 

SOMMAIRE 6/8


# 7. PARAMETRAGES (SUITE)

| Paramètre                            | Valeur par<br>défaut | Plage / option   | Description   |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|---|
|                                      |                      |                  | Canal 2 - variation   |
| Temporisation de veille              | 0                    | 0 à 99           | C'est la durée (réglable entre 0 et 99 minutes) pendant laquelle un niveau lumineux sera maintenu à la valeur de veille avant de s'éteindre. La valeur 0 désactive la fonction de veille.   |
| Vitesse fonctionnement normal        | 40                   |                  | Détermine la vitesse de réponse de la variation une fois le temps de configuration écoulé.  |
| Vitesse configuration                | 5                    |                  | Détermine la vitesse de réponse de la variation pendant le temps de configuration.<br>Mesuré par intervalles de 0,1 seconde. Si la valeur est définie sur 0, la variation est<br>désactivée pour le temps défini dans le paramètre "Secondes configuration".        |
| Secondes configuration               | 120<br>secondes      | 1 à 999 secondes | Détermine combien de temps dure la période de paramétrage de la réponse en variation à la mise sous tension ou sur modification de réglage. Cela permet d'atteindre rapidement le niveau de luminosité souhaité lors du retour secteur ou lors d'une configuration. |
|                                      |                      | Modes            | s de commande manuelle  |
| Poussoir 2 positions<br>mutualisé    | Par défaut           | -                | Un commutateur avec retour en position centrale sera utilisé pour contrôler les deux canaux de façon synchronisée.  |
| Poussoir 2 positions séparé          | -                    | -                | Un commutateur avec retour en position centrale sera utilisé pour contrôler uniquement le canal variation.  |
| Poussoir 1 position syn-<br>chronisé | -                    | -                | Un poussoir simple contrôle les deux canaux de façon synchronisée.  |
| Poussoir 1 position séparé           | -                    | -                | Deux poussoirs simples contrôlent les deux canaux séparément.   |


# 8. PERFORMANCE

#### Zone de détection

Pour salle de classe

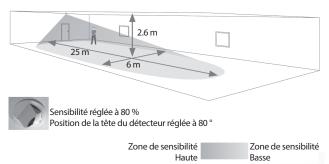


### Pour couloirs et allées

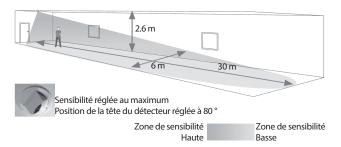

# 8. PERFORMANCE (SUITE)

#### Zone de détection

Pour espaces bureaux

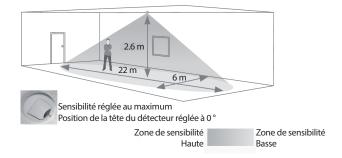

Fiche technique : S000105459FR-1 Mise à jour le : 12/12/2018 Créée le : 05/12/2018 **La legrand** 

SOMMAIRE 7/8

## 9. ENTRETIEN

Conserver la lentille propre, nettoyage superficiel au chiffon. Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

ATTENTION : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

# 10. NORMES

Directive : CE

Normes d'installations : NFC 15-100 Normes produits : NF EN 60730-1 Normes environnementales :

 Directive européenne 2012/19/UE: DEEE (Déchet des Équipements Électriques et Électroniques) ou WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipments).

Référence(s): 0 489 55/56/57

- Directive européenne 2011/65/UE : LSD (Limitation des Substances Dangereuses) ou RoHS (Restriction of Hazardous Substances).
- Décrets et/ou règlements : ERP (public) ERT (travailleur) IGH
   Conformité
- EMC-2014/30/UE
- LVD-2014/35/UE

Fiche technique : 5000105459FR-1 Mise à jour le : 12/12/2018 Créée le : 05/12/2018 **La legrand** 

SOMMAIRE 8/8