

FR KIT TÉLÉCOMMANDE DE PORTAIL UNIVERSEL 104260


- Permet de piloter toutes motorisations (portail, garage, etc...) équipées d'une entrée de commande de type contact sec normalement ouvert.
- CONTIENT : 1 TÉLÉCOMMANDE 4 BOUTONS + 1 RÉCEPTEUR 433,92 MHz (12V AC/DC ou 24V AC/DC)

1 : Ouvrir le récepteur.

2 : Effectuer les connexions.

Remarques : la prise coaxiale figurant sur le dessin correspond à une antenne supplémentaire. Si on utilise seulement l'antenne fournie, ne rien connecter sur ces bornes.

Les deux sorties à contact sec sont à connecter sur les circuits électroniques que l'on souhaite piloter. Ne pas brancher directement sur un circuit relié au 230VAC.

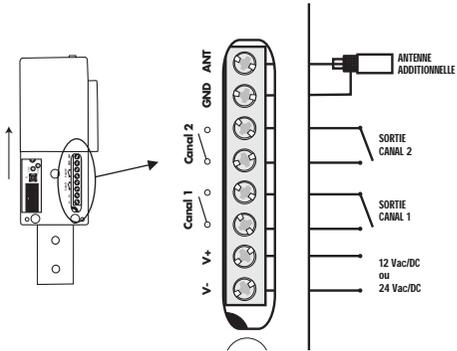


3 : Programmation de la télécommande sur le canal 1 : Appuyer sur le bouton **S1** : le voyant rouge CH1 s'allume. Relâcher le bouton **S1**. Pendant que le voyant rouge CH1 est allumé, appuyer sur le bouton de la télécommande (celui de votre choix). Le voyant CH1 s'éteint puis clignote. Relâcher le bouton de la télécommande. La programmation est terminée.


Appuyer sur le bouton de la télécommande. On entend cliquer le relais et le voyant rouge CH1 s'allume. Si ce n'est pas le cas, recommencer la programmation.

Si on désire supprimer la programmation, il faut couper l'alimentation. Tenir enfoncée la touche **S1** du récepteur et remettre l'alimentation, puis relâcher la touche **S1**.

4 : Programmation de la télécommande sur le canal 2 : La programmation est identique à celle utilisée pour le canal 1. Il faut simplement au départ appuyer 2 fois sur le bouton **S1** pour allumer la lumière rouge CH2.

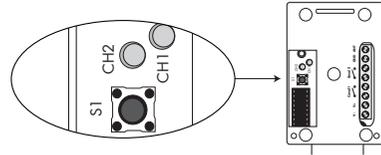


5 : Visser l'antenne après avoir refermé le capot du récepteur.

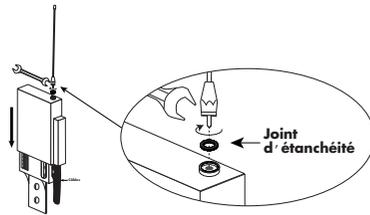

CONSEIL : Pour une meilleure utilisation.

Il est recommandé de fixer le récepteur 30 mm minimum au dessus.

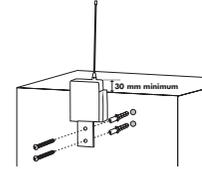


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence radio : 433,92 MHz
Alimentation : 12VAC/DC ou 24VAC/DC
Contact relais : 1A 30VDC
Température de fonctionnement : -20°C à +60°C
Consommation : 15mA au repos
Dimensions : 132X30X67mm
Poids : 105g

Caractéristiques de la télécommande

Cette télécommande peut être utilisée pour commander les motorisations de portail AVIDSEN Elle a la particularité de pouvoir commander jusqu'à 10 appareils (avec seulement 4 boutons).

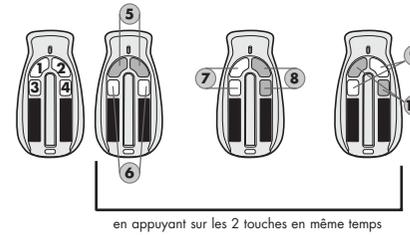


en appuyant sur les 2 touches en même temps

Remplacement de la pile de la télécommande

Quand la portée de la télécommande diminue fortement et que le voyant rouge est faible, cela signifie que la pile de la télécommande est bientôt totalement épuisée.

- La pile utilisée dans la télécommande est de type MN21 tension 12Vdc. Remplacer la pile par une pile de même type que celle utilisée à l'origine.
- A l'aide d'un petit tournevis cruciforme, retirer les 2 vis à l'arrière de la télécommande.
- Ouvrir la télécommande et retirer la pile.
- Introduire la pile neuve en respectant bien la polarité.
- Refermer la télécommande et revisser les vis de fixation.

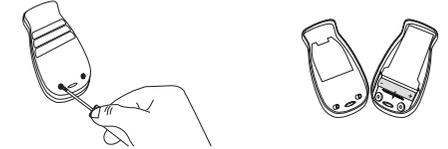

PRÉCISIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Le consommateur est tenu par la loi de recycler toutes les piles et tous les accus usagés. Il est interdit de les jeter dans une poubelle ordinaire!

- ☒ Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Vous pouvez restituer vos piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer.

Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants. Conservez-les à un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou un hôpital! Faites attention à ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!

- ☒ Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.


NL UNIVERSELE HEKKEOPENER BESTUURKIT 104260

- Laat het bestuur van motorisaties (hek, garage...) uitgerust met een droge contact besturingang normaalgezien open.
- BEVAT : 1 AFSTANDSBEDIENING 4 TOETSEN + 1 ONTVANGER 433,92 MHz (12V AC/DC en 24V AC/DC)

1 : De ontvanger open doen.

2 : De aansluitingen doen.


Nota : de coax stekker op de schema spreekt voor een bijkomende antenne. Als u alleen maar de geleverde antenne gebruiken, niets op deze bornen aansluiten. De 2 uitgangen met 'droge contact' moeten aangesloten zijn op de elektronische contacten die bestuurd moeten zijn (alleen in lage spanning). Niet aansluiten op een stroomcircuit aangesloten op 230VAC.

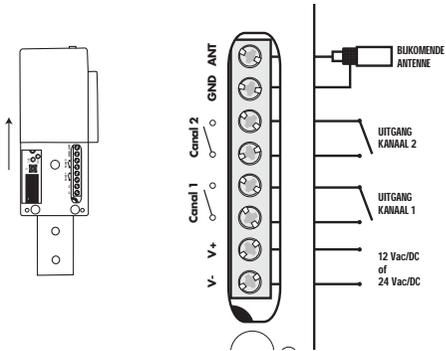


3 : Programmatie van de afstandsbediening op kanaal 1 : Op toets **S1** drukken : het rode lampje CH1 doet zich aan. Toets **S1** losmaken. Als het rode lampje CH1 aan is, op de toets van de afstandsbediening drukken (een toets naar keuze). Het lampje CH1 doet zich uit en dan knippert. De toets van de afstandsbediening losmaken. De programmatie is afgelopen.

Druk op de toets van de afstandsbediening. Dan moet u het relais horen klikken en het rode lampje zien branden. Zou het niet geval zijn, de programmatie opnieuw doen. Om de programmatie te verwijderen, moet u de stroom uitschakelen. Drukken en vast-drukken toets **S1** van de ontvanger en de stroom opnieuw schakelen, dan toets **S1** losmaken.

4 : Programmatie van de afstandsbediening op kanaal 2 : De programmatie is dezelfde als deze gebruikt voor kanaal 1. Alleen maar 2 keer op toets **S1** drukken om het rode licht CH2 aanzetten.

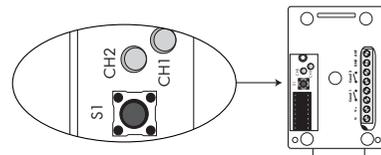


5 : De antenne schroeven nadat u de klep van de ontvanger gesloten heeft.

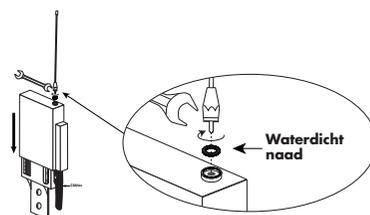

RAADGEVING : Voor een betere gebruik.

Het is aangeraden de ontvanger minimum 30mm boven plaatsen.

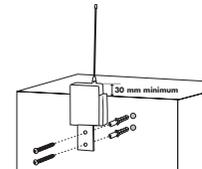


TECHNISCHE KENMERKEN

Radio frekentie : 433,92 MHz
Voeding : 12VAC/DC ou 24VAC/DC
Contact relais : 1A 30VDC
Werkings temperatuur : -20°C à +60°C
Verbruik : 15mA au repos
Afmetingen : 132X30X67mm
Gewicht : 105g

Kenmerken van de afstandsbediening

Deze afstandsbediening kan voor het bestuur van AVIDSEN hekkeopener gebruikt zijn. Hij kan tot 10 toestellen besturen (met alleen maar 4 toetsen).

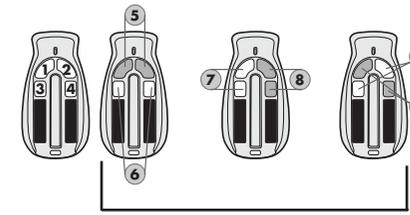

Op 2 toetsen tegelijkertijd drukken.

Wisseling van de batterij van de afstandsbediening

Als het bereik van de afstandsbediening korter wordt, en als het rode lampje laag is, d.w.z. dat de batterij bijna leeg is.

De gebruikte batterij is van type MN21 spanning 12Vdc.

Wissel de batterij door hetzelfde batterij.

Ten midden van een kleine kruis-schroefdraaier, neem de 2 schroeven achteraan uit.

Doe de afstandsbediening open en neem uit de batterij.

Steek de nieuwe batterij in volgens polariteit.

Sluit of de afstandsbediening en schroef vast.



VERWIJDERING VAN DE BATTERIJEN

De wet verplicht de consument om alle gebruikte batterijen en accu's te recyclen. Deze mogen niet met het gewone huisvuil worden verwijderd!

Batterijen/accu's met schadelijke stoffen zijn gemerkt met de symbolen hiernaast: zij mogen niet bij het gewone huisvuil worden gevoegd. De

- ☒ overeenstemmende zware metalen worden als volgt aangeduid: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Deze batterijen/accu's kunnen bij de gemeentelijke recyclageparken worden ingeleverd (centra waar de recycleerbare materialen worden gesorteerd) die deze moeten recupereren.

Houd batterijen/knoopbatterijen/accu's buiten het bereik van kinderen. Bewaar deze op een voor hen onbereikbare plaats. Zij kunnen door kinderen of huisdieren worden ingeslikt. Doodsgevaar! Gebeurt dit toch, raadpleeg dan meteen een dokter of rijd naar het ziekenhuis!

De batterijen niet kortsluiten, niet in het vuur werpen, niet opladen. Ontplofingsgevaar!

- ☒ Dit logo betekent dat de buiten gebruik gestelde samen met huisvuil niet worden. De gevaarlijke stoffen misschien erin behouden kunnen de gezondheid en milieu schade toebrengen. Laat deze toestellen door de verdelers terugnemen of meld bij uw gemeente voor de mogelijke ophaal van deze.