

#### Informations générales

Applique pour lampe 38x309 culot S19 Pose autorisée uniquement hors volume. IP21 230 V~ IK07 50/60Hz



B 99.17 IP21



#### Informations générales

444


Applique pour lampe 38x309 culot S19 Pose autorisée uniquement hors volume.

IP21 IK07

230 V~ 50/60Hz



B 99.17 IP21

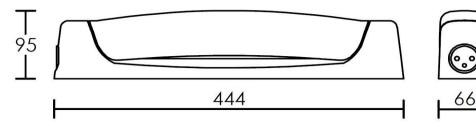

# Caractéristiques Sécur

- Corps polyamide renforcé en fibre de verre.
- Raccordement direct sur le réseau
- Coupure électrique bipolaire de l'alimentation de la lampe par retrait de la vasque.

## Sécurité consommateur




▶ Pour une utilisation en intérieur uniquement.

- Pose murale horizontale. - Ne pas couvrir.

## Où l'installer ? Comment l'installer ?

- Suivant les normes d'installation professionnelles en vigeur (NF C15-100).


- Pose autorisée uniquement hors volume.

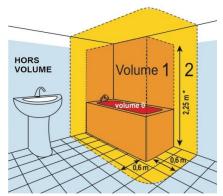


(\*) 2,25m du sol fini ou fond de la baignoire.

#### Informations de maintenance

Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques. A installer dans les conditions normales de ventilation.



- Par sécurité, couper l'alimentation du réseau au disjoncteur de l'installation.
- Percer 2 trous, entraxe 200mm pour 2 vis Ø5 x 40.
- Ouvrir la trappe et passer les fils d'alimentation.
- Fixer l'applique au mur ou sur la cloison à l'aide de 2 vis.
- Effectuer le raccordement électrique en respectant le marquage phase L, neutre N et terre ⓐ aux bornes du connecteur.

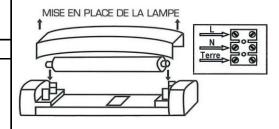

# Caractéristiques

- Corps polyamide renforcé en fibre de verre.
- Raccordement direct sur le réseau
- Coupure électrique bipolaire de l'alimentation de la lampe par retrait de la vasque.

#### Sécurité consommateur




▶ Pour une utilisation en intérieur uniquement.

- Pose murale horizontale. - Ne pas couvrir.

### Où l'installer?

- Suivant les normes d'installation professionnelles en vigeur (NF C15-100).
- Pose autorisée uniquement hors volume.

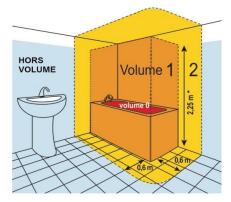


(\*) 2,25m du sol fini ou fond de la baignoire.

#### Informations de maintenance

Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.


#### Comment l'installer?

A installer dans les conditions normales de ventilation.



- Par sécurité, couper l'alimentation du réseau au disjoncteur de l'installation.
- Percer 2 trous, entraxe 200mm pour 2 vis Ø5 x 40.
- Ouvrir la trappe et passer les fils d'alimentation.
- Fixer l'applique au mur ou sur la cloison à l'aide de 2 vis.
- Effectuer le raccordement électrique en respectant le marquage phase L, neutre N et terre 

  aux bornes du connecteur.

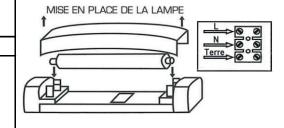

ind b 05/09/2016 www.aric-sa.com

ARIC 26 rue du Goulet 93300 Aubervilliers

ind b 05/09/2016

www.aric-sa.com

ARIC 26 rue du Goulet 93300 Aubervilliers