

513628 | Thomson notice




**Station météo sans fil - Sonde
extérieure - Portée 60m - Réveil -
Blanc**

Réf 513628

20.05€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/39800-station-meteo-sans-fil-sonde-exterieure-portee-60m-reveil-blanc-thomson-513628.html>

*Le produit Station météo sans fil - Sonde extérieure - Portée 60m - Réveil - Blanc
est en vente chez Domomat !*

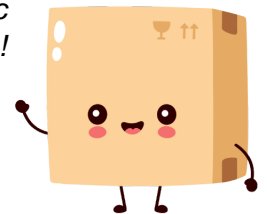

513628

FR Station meteo sans fil



12h/24h

Alarm clock



Backlight



SOMMAIRE

<i>A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ</i>	<i>05</i>
1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION	05
2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE	05
3 - RECYCLAGE	05
<i>B - DESCRIPTION DU PRODUIT</i>	<i>06</i>
1 - CONTENU DU KIT	06
2 - STATION MÉTÉO	06
3 - FONCTIONS PRINCIPALES	07
<i>C - CONFIGURATION</i>	<i>08</i>
1 - MISE EN SERVICE RAPIDE	08
ASSOCIATION DE LA SONDE A LA STATION	08
REGLAGE DATE ET HEURE	08
REGLAGE DU REVEIL	08
REGLAGE AUTOMATIQUE DE L'HEURE	08
AFFICHAGE VALEURS MIN-MAX	08
RÉINITIALISATION DE LA STATION MÉTÉO	09
<i>D - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES</i>	<i>10</i>
1 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	10
2 - REMPLACEMENT DES PILES	10
3 - GARANTIE	10
4 - ASSISTANCE ET CONSEILS	10
5 - DÉCLARATION DE CONFORMITE	11

A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- La station météo ne doit pas être installée dans un lieu où l'écran serait exposé aux rayures et aux salissures.
- La station météo n'est pas prévue pour une installation en extérieur, ne pas installer dans des conditions extrêmes d'humidité ou de température.
- Ne pas exposer la sonde à la lumière directe du soleil ou à une quelconque source lumineuse réfléchie.
- Ne pas multiplier les multiprises ou les câbles prolongateurs.
- Ne pas installer à proximité de produits chimiques acides, d'ammoniac ou d'une source d'émission de gaz toxiques.

2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Avant tout entretien, débrancher le produit du secteur.
- Ne pas nettoyer le produit avec des substances abrasives ou corrosives.
- Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- Ne pas vaporiser à l'aide d'un aérosol, ce qui pourrait endommager l'intérieur du produit.

3 - RECYCLAGE



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.




Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez-les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestique. Danger de mort ! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention à ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion !




Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

B - DESCRIPTION DU PRODUIT

1 - CONTENU DU KIT

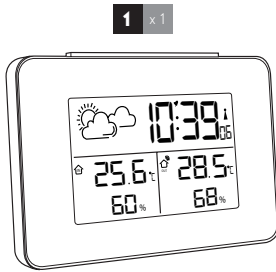

1 x1






2 x1

1 Station météo

2 Sonde de température

2 - STATION MÈTEO

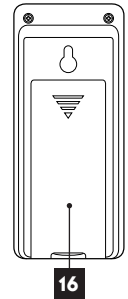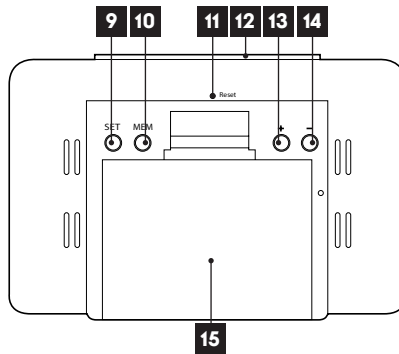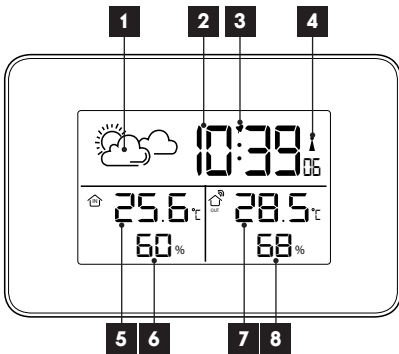

- | | |
|----|----------------------------------|
| 1 | Indicateur du Temps |
| 2 | Heure |
| 3 | Icone de l'alarme |
| 4 | Témoin du radio pilotage |
| 5 | Heure |
| 6 | Indicateur d'humidité intérieure |
| 7 | Température extérieure |
| 8 | Indicateur d'humidité extérieure |
| 9 | Touche SET |
| 10 | Touche MEM |

- | | |
|----|------------------------------------|
| 11 | Bouton reset |
| 12 | Touche SNOOZE/LIGHT |
| 13 | Touche + |
| 14 | Touche - |
| 15 | Compartiment à pile (2 x LR06 AA) |
| 16 | Compartiment à pile (2 x LR03 AAA) |

3 - FONCTIONS PRINCIPALES

- Affichage des températures et taux d'humidité intérieurs et extérieurs
- Visualisation de l'heure au format 12 ou 24h
- Heure radio-pilotée (DCF77)
- Alarme journalière (réveil)
- Sonde extérieure sans fil

C - CONFIGURATION

1 - MISE EN SERVICE RAPIDE

Les étapes suivantes doivent impérativement être réalisées dans l'ordre décrit.

Insérer 2 piles AA LR06 (non fournies) dans la station **15**. Insérer ensuite les 2 piles AAA LR03 (non fournies) dans la sonde extérieure en respectant la polarité **16**.

ASSOCIATION DE LA SONDE A LA STATION

Une fois les piles insérées l'association est automatique. Pour forcer cette association si nécessaire :

- Sur la station, maintenir pendant 5s le bouton

DOWN, l'indicateur  se met à clignoter

- Sur la sonde extérieure, retirer puis réinsérer les piles en vous plaçant à proximité de la station météo


REGLAGE DATE ET HEURE

- Maintenir la touche **SET** jusqu'au clignotement de «**C**».
- Régler le choix de l'unité de mesure à l'aide des touches + et - (**°C** = Celsius ou **°F** = Fahrenheit). Valider avec la touche **SET**.
- **24h** ou **12h** clignote à l'écran, régler le format d'affichage de l'heure avec les touches + et - . Valider avec la touche **SET**.
- Les deux chiffres: **00** clignotent à l'écran, régler le fuseau horaire avec les touches **UP** et **DOWN**. Valider avec la touche **SET**.
- Régler ensuite les heures à l'aide des touches + et - . Valider avec la touche **SET**.
- Régler les minutes à l'aide des touches + et - . Valider enfin avec la touche **SET**.

REGLAGE DU REVEIL

- Appuyer une fois sur la touche **SET** : la mention **AL** apparaît à côté de l'heure.
- Appuyer pendant **3s** sur la touche **SET** : L'heure du réveil clignote à l'écran. Régler le l'heure du réveil à l'aide des touches + et -
- Appuyer sur la touche **SET** pour valider. Les minutes clignotent à l'écran.
- Régler les minutes du réveil à l'aide des touches + et -


- Appuyer sur la touche **SET** pour valider. **Zz 05** clignote à l'écran.
- Régler la durée du rappel d'alarme à l'aide des touches + et -
- Terminer le réglage par un appui bref sur la touche **SET**
- Pendant l'alarme du réveil, un appui sur la touche **Snooze/Light** permet de couper et reporter l'alarme du temps préréglé précédemment (**Zz**).

Pour activer le réveil, appuyer une fois sur la touche +, une icône de cloche  (3) apparaît entre l'heure et les minutes

Pour désactiver le réveil, appuyer une fois sur la touche +, la cloche (3) disparaît.

La durée de la sonnerie est de 2 minutes maximum.

REGLAGE AUTOMATIQUE DE L'HEURE

Pour lancer la mise à l'heure automatique de la station, maintenir la touche + jusqu'au clignotement du témoin  (4). La station se met en réception radio (pendant 7min) et tente de capter le signal d'heure DCF77 pour mettre automatiquement l'heure et la date à jour.

Remarque : le fuseau horaire doit être convenablement réglé pour un affichage correct. Si la réception est insuffisante veuillez rapprocher la station d'une fenêtre.

Assurez-vous d'écarter la station de 2.5m de toute source d'interférence (télévision, routeur, micro-ondes, etc.)

Il est possible à tout moment couper de la recherche du signal en appuyant sur le bouton + si celui-ci n'est pas disponible.

AFFICHAGE VALEURS MIN-MAX

- Un appui bref sur **MEM** affiche les valeurs maximum mesurées, un nouvel appui sur **MEM** affiche les valeurs minimum mesurées, un troisième appui sur **MEM** vous fait retourner sur l'affichage des valeurs actuelles. Un appui maintenu pendant **3s** sur **MEM** efface les valeurs **MIN/MAX** en mémoire.

RÉINITIALISATION DE LA STATION MÉTÉO :

En cas de problème, de mauvais réglage, de dysfonctionnement, il est possible de restaurer les réglages usine de la station en appuyant sur la touche reset (B.6). Il faudra à nouveau effectuer la configuration.

D - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

1 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Station météo	
Alimentation	- La station fonctionne avec 2 piles LR6 (non fournies) - La sonde fonctionne avec 2 piles LR3 (non fournies)
Autonomie	1 à 2 ans dans des conditions normales d'utilisation.
Fréquence	433.92MHz
Portée entre la sonde et la station	60m en champ libre.
Plage de mesure de la température intérieure	0°C (32°F) ~ 50°C (122°F)
Plage de mesure de la température extérieure	-20°C (-4°F) ~ 60°C (140°F)
Plage de mesure de l'hygrométrie	20%RH ~ 95%RH
Unité de mesure Température	Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).
Dimensions de la station	129mm x 87.5mm x 38.5mm
Dimensions de la sonde	92mm x 40mm x 23mm
Matériaux	ABS

2 - REMPLACEMENT DES PILES

La durée de vie des piles est d'une à deux années dans le cadre d'utilisation normale. Utiliser 2 piles alcalines de type LR06 AA 1,5V pour la station et 2 piles alcalines de type LR03 AAA 1,5V pour la sonde extérieure en respectant la polarité indiquée.

3 - GARANTIE

- Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, chocs ou accidents.
- Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

4 - ASSISTANCE ET CONSEILS

- Malgré tout le soin que nous avons porté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation de votre produit ou des questions, il est fortement conseillé de contacter nos spécialistes qui sont à votre disposition pour vous conseiller.
- En cas de problème de fonctionnement pendant l'installation ou après quelques jours d'utilisation, il est impératif de nous contacter avant votre installation afin que l'un de nos techniciens diagnostique l'origine du problème car celui provient certainement d'un réglage non adapté ou d'une installation non conforme. Si le problème vient du produit, le technicien vous donnera un numéro de dossier pour un retour en magasin. Sans ce numéro de dossier le magasin sera en droit de refuser l'échange du produit.

D - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

Contactez les techniciens de notre service après-vente au :

0 892 701 369 Service 0,35 € / min
+ prix appel

Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

Avidsen s'engage à disposer d'un stock de pièces détachées sur ce produit pendant la période de garantie contractuelle.

5 - DÉCLARATION DE CONFORMITE

A la directive RED

Avidsen déclare que l'équipement : Station météo 513628

Est conforme à la directive 2014/53/UE et que sa conformité a été évaluée selon les normes applicables en vigueur :

EN62479 :2010

EN301 489-1 V1.9.2 :2011-09

EN301 489-3 V1.6.1 :2013-08

EN300 220-1 V2.4.1 :2012-05

EN300 220-2 V2.4.1 :2012-05

A Chambray les Tours le 01/03/17

Alexandre Chaverot, président



THOMSON est une marque de **TECHNICOLOR S.A.** utilisée sous licence par :

Avidsen France S.A.S - 32 Rue Augustin Fresnel
37170 CHAMBRAY LES TOURS - France