

## Fiche Bticino - BT348409




### Programmeur portable pour contrôle d'accès Vigik

Réf BT348409

**394.38€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/55534-programmeur-portable-pour-controle-d-access-vigik-bticino-bt348409.html>

*Le produit Programmeur portable pour contrôle d'accès Vigik  
est en vente chez Domomat !*

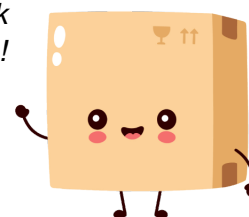

**Description**

Le programmateur permet une gestion en service simple et rapide des centrales réf. 348042 et réf. 348043.  
 Il offre la possibilité de gérer les badges et les paramètres principaux de fonctionnement des centrales (date, heure, etc.).  
 Optimisé pour une utilisation en extérieur et nomade.  
 Il fonctionne avec 6 piles AA (fournies) rechargeables ou non.


**Articles liés**

- 348041 Centrale de gestion jusqu'à 4 portes Hexact Com
- 348042 Centrale de gestion 1 porte Hexact Plus

**Caractéristiques techniques**


Alimentation: 6 Piles : Type AA - LR6  
 Niveau de puissance: <60 DbµA/m - 10 m  
 Fréquence de bande: 13,56 MHz

**Données dimensionnelles**

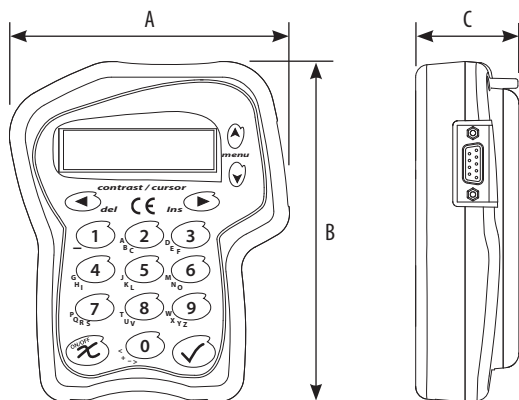


A	B	C
114,3 mm	139 mm	42,3 mm


Vue frontale

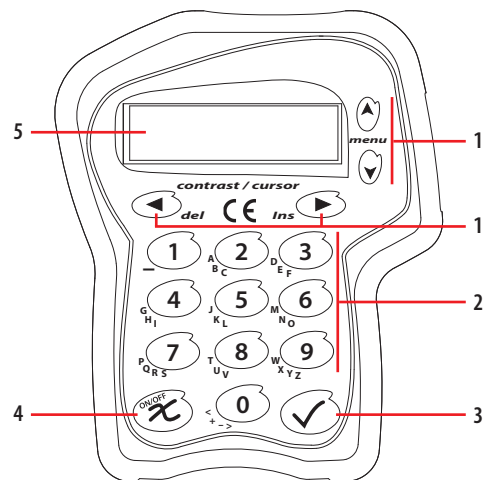

Vue latérale

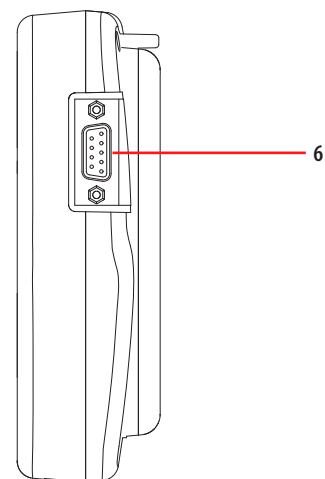

Vue supérieure

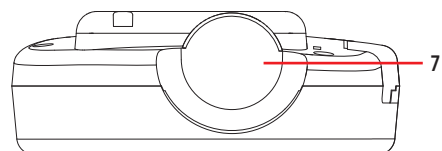


**Légende**

1. Touches navigations menus et contraste
2. Clavier alphanumérique
3. Touche confirmer opération
4. Touche annulation opération
5. Écran
6. Port série (Mise à jour du programme embarqué)
7. Empreinte de la tête de lecture

Fonctions

Informations générales

Le programmateur est doté d'un menu avec des sections dédiées à ses fonctions et autres caractéristiques des centrales réf. 348042 et réf. 348043.  
 Pour accéder aux fonctions des centrales, il nécessaire d'effectuer la procédure de connexion.

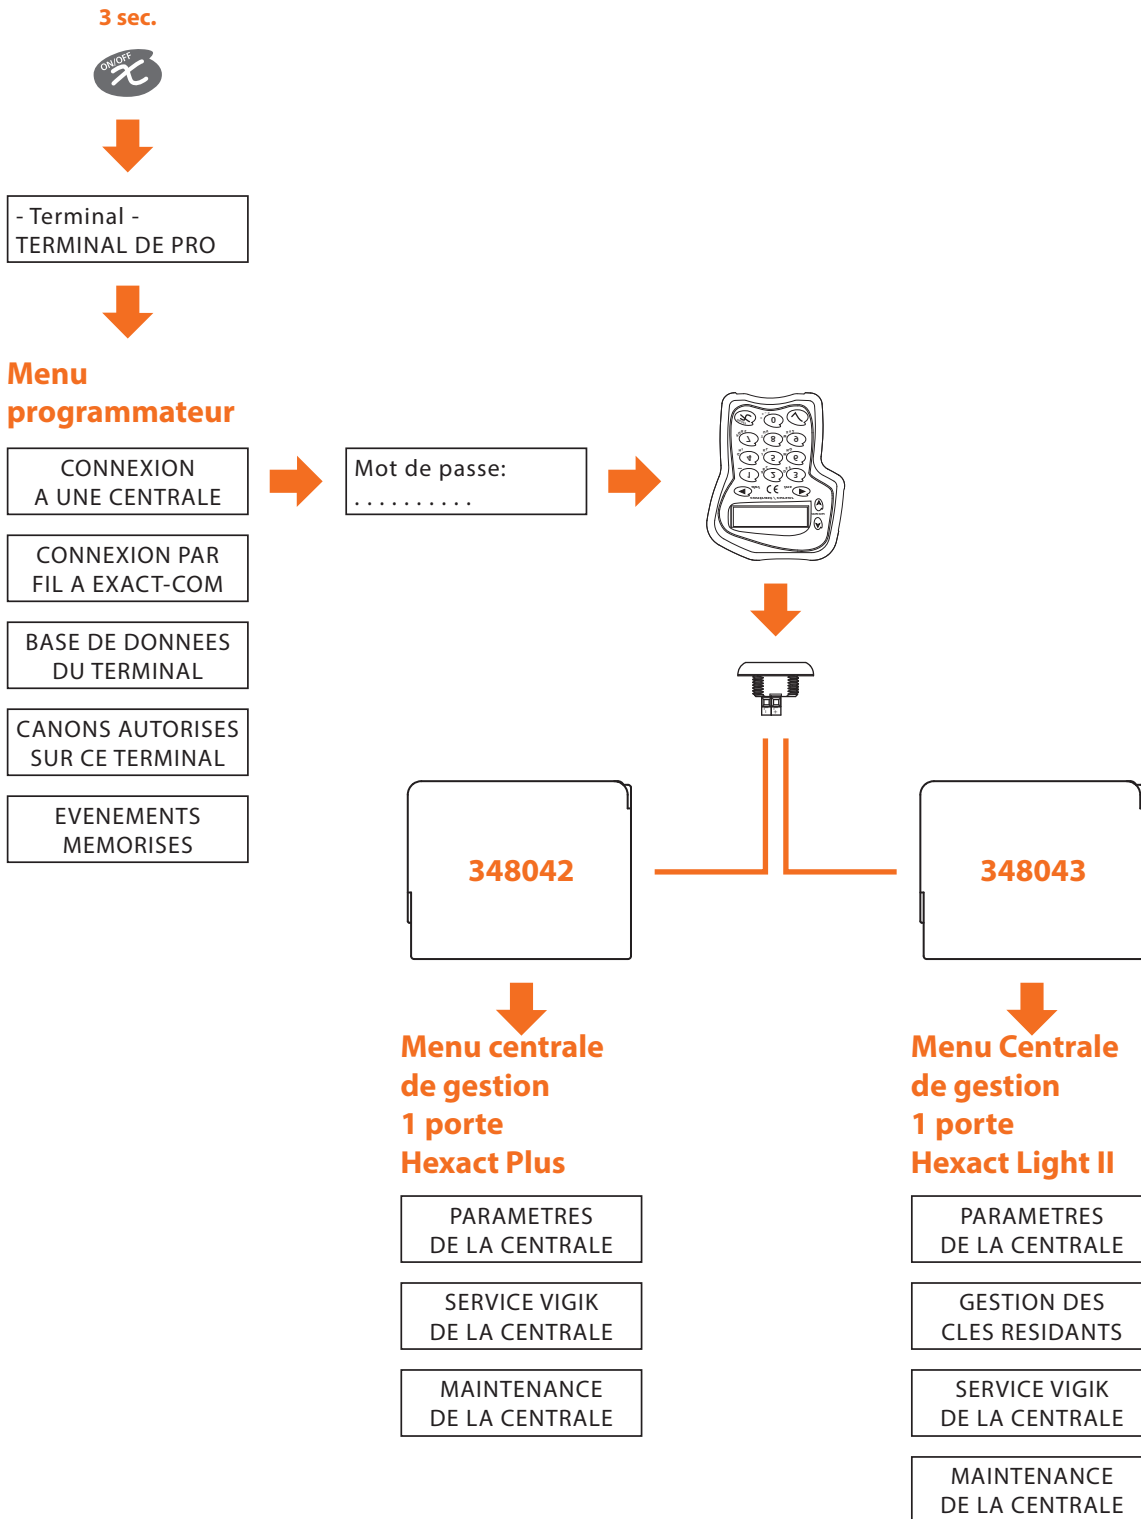



**Accès au menu Programmeur**

Pour accéder au menu principal, appuyer sur la touche d'allumage pendant 3 secondes.



En stand-by, toucher pendant 3 secondes



Sélectionner le menu



La première option du menu de la centrale s'affiche



Toucher pendant 3 secondes pour éteindre le programmeur et se déconnecter de la centrale



**MENU PRINCIPAL**


Dans le menu principal du programmeur, sont présentes les sections suivantes :



Connecter le programmeur à la centrale



Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre



NON UTILISÉ



Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre



Base de données terminal, gère les services VIGIK® mémorisés sur le terminal



Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre



Visualise les numéros de série des centrales connectées à ce programmeur



Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre



Visualise les événements mémorisés relatifs au programmeur



Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

**Attention :** Après avoir effectué la connexion à la centrale, le menu principal relatif à la centrale connectée s'affiche ; aussi les menus contiennent des fonctions différentes.


Les menus CONNEXION À UNE CENTRALE  
BASE DE DONNÉES DU TERMINAL  
CANONS AUTORISÉS SUR CE TERMINAL  
ÉVÉNEMENTS MÉMORISÉS

se réfèrent en revanche aux fonctions du programmeur.



**CONNEXION A UNE CENTRALE**



Questa procedura ti permette di connetterti ad una centrale ed avere accesso ai relativi menu.



Saisir le mot de passe présent sur la partie frontale de la centrale



Centrale réf. 348042

Centrale réf. 348043

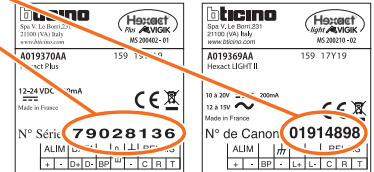


Toucher pour confirmer

Approcher le lecteur à la tête de lecture

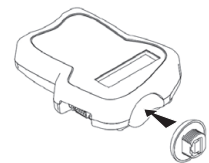

L'écran affiche l'état d'avancement de la connexion. Attention : maintenir le contact jusqu'à ce que l'écran affiche 100 %.



Ensuite, l'écran affiche l'heure, la date et quelques autres données



Toucher pour continuer

La première option du menu de la centrale s'affiche



**MENU PRINCIPAL DE LA CENTRALE DE GESTION 1 PORTE HEXACT PLUS**

Dans le menu principal de la centrale réf. 348042, sont présentes les sections suivantes :

**PARAMETRES DE LA CENTRALE**



Règle différents paramètres de la centrale

Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

**SERVICE VIGIK DE LA CENTRALE**



Gère les services VIGIK® de la centrale

Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

**MAINTENANCE DE LA CENTRALE**



Gère des fonctions de maintenance de la Centrale de gestion 1 porte Hexact Plus : réglage du mot de passe, reset de clés et des noms, mise en service d'un site off line et rétablissement de la centrale à l'état sortie usine

Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

**PARAMETRES DE LA CENTRALE**

Dans le menu principal de la Centrale de gestion 1 porte Hexact Plus, sont présentes les sections suivantes :

**Modifier date et heure**



Règle la date, l'heure et le type d'heure (heure d'été/heure d'hiver)

Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

**Format ètè/hiver de l'heure**



Active la gestion de l'heure d'été/heure d'hiver

Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

**Paramètres de la porte** \*



Règle le type de contact et la durée d'activation du relai des lecteurs de la centrale

Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

**Plages accès libres**



Activer l'accès à une porte un jour donné et à une heure donnée

Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

**Adresse de la centrale**



Règle l'adresse de la centrale

Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

**Mise en service du site**



Met en service le site et en indique les informations

Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

**Numéro du canon**

Visualise le numéro de série de la centrale connectée

\* Le menu « Paramètres de la porte » est visible uniquement quand les commutateurs 4, 5 et 6 sont positionnés sur OFF.

**MODIFIER DATE ET HEURE**

Cette section permet de modifier la date, l'heure et l'heure d'été ou heure d'hiver.

**Modifier date et heure**



Toucher pour accéder au menu

Date : 18/07/03  
Jour : Vendredi

Saisir la nouvelle date



Toucher pour confirmer

Date : 20/01/19  
Jour : Vendredi



Sélectionner le jour de la semaine



Toucher pour confirmer

Heure: 09:30  
Type: été

Saisir la nouvelle heure



Toucher pour confirmer

Heure: 11:00  
Type: été



Sélectionner heure d'hiver ou heure d'été



Toucher pour confirmer

Ecriture en cours. . .

Au bout de quelques secondes, la page initiale s'affiche

**Modifier date et heure**

**FORMAT ÈTÈ/HIVER DE L'HEURE**

Dans cette section, il est possible de décider de gérer ou non l'heure d'été/heure d'hiver.

**Format ètè/hiver de l'heure**



Toucher pour accéder au menu

**Gestion heure Ètè/hiver: oui**



Sélectionner « oui » pour gérer la fonction



Toucher pour confirmer

Ecriture en cours. . .

Au bout de quelques secondes, la page initiale s'affiche

**Format ètè/hiver de l'heure**

PARAMÈTRES DE LA PORTE

Cette section permet de régler le type de contact des lecteurs de la centrale et la durée d'activation du relai.

Paramètres de la porte



Toucher pour accéder au menu

Bp de porte : NO  
Tempo porte: 05s



Seleziona il tipo di contatto:  
NO –normalmente aperto  
NF –normalmente chiuso



Toucher pour confirmer et passer au réglage du paramètre suivant

Bp de porte : NF  
Tempo porte: 05s



Saisir la durée d'activation du relai

Ecriture  
En cours...

Au bout de quelques secondes, la page initiale s'affiche

Paramètres de la porte

PLAGES ACCÈS LIBRES

Cette section permet d'activer l'accès à une porte un jour donné, à une heure donnée.

Plages accès libres



Toucher pour accéder au menu

Jours :LMMJVSD F  
Accès :\* █



Le symbole \* indique les jours activés. A l'aide des flèches, déplacer le curseur sous le jour de la semaine lors duquel on souhaite activer l'accès à la porte.

Jours :LMMJVSD F  
Accès:\* \*



Toucher pour confirmer et répéter la même procédure pour tous les jours à activer



Toucher pour régler la plage horaire

Plage 1  
De 09:00 à 10:00

Saisir l'heure de début et l'heure de fin de la plage horaire ; la porte sera accessible pendant cette plage horaire (par exemple de 09h00 à 10h00)



Toucher pour confirmer

Ecriture  
En cours...

Au bout de quelques secondes, la page initiale s'affiche

Plages accès libres

ADRESSE DE LA CENTRALE

Cette section permet de modifier l'adresse de la centrale.

Adresse de la centrale



Toucher pour accéder au menu

Adresse de la centrale :001



L'écran affiche l'adresse actuelle, au besoin la modifier

Ecriture  
En cours...

Toucher pour confirmer

Au bout de quelques secondes, la page initiale s'affiche

Adresse de la centrale

MISE EN SERVICE DU SITE

Dans cette section, il est possible de mettre en service le site et d'en visualiser les informations.


Mise en service du site



Toucher pour entamer la procédure

Gestionnaire  
Numéro 007271


Saisir le numéro indiqué au dos de la carte de gestion ou la carte agent

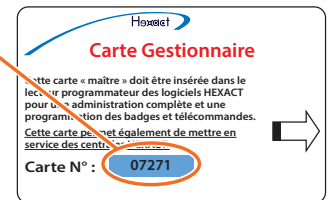

Ecriture  
En cours...

Connectez-vous à la tête!

Approcher le lecteur à la tête de lecture

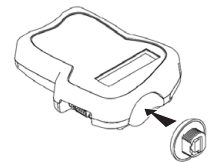

Transfert active  
- 100% envoyés -

L'écran affiche l'état d'avancement de la connexion. Attention : maintenir le contact jusqu'à ce que l'écran affiche 100 %.

Apprentissage terminé!

A présent, le site a été mis en service

- Terminal -  
TERMINAL DE PRO

Au terme de la procédure, il se connecte à la centrale

NUMÉRO DU CANON

Dans cette section, il est possible de visualiser le numéro de série de la centrale connectée.

Numéro du canon



Toucher pour accéder au menu

Canon principal:  
- 01792788 -

L'écran affiche le numéro de série



Toucher pour terminer

Numéro du canon

Services VIGIK® de la centrale

Cette section permet de gérer les services VIGIK®.

Ajouter un service VIGIK

Ajoute un nouveau service



Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

Modifier un service VIGIK

Modifier un service VIGIK®



Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

Supprimer un service VIGIK

Éliminer un service



Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

AJOUTER UN SERVICE VIGIK®

Cette section permet d'ajouter un nouveau service à la centrale.

Ajouter un service VIGIK



Toucher pour accéder au menu

Accès à la base:  
oui



Sélectionner « oui » pour ajouter un service existant déjà mémorisé dans la base de données du programmeur.  
Sélectionner « non » pour ajouter un nouveau service non présente dans la base de données du programmeur (mettre en place la carte de service). Ensuite, sélectionner « oui » pour transférer le nouveau service à la centrale.



Toucher pour confirmer

Service 001/007  
NOM=Service un.c



Toucher pour confirmer


Ecriture en cours. . .

Au bout de quelques secondes, la page initiale s'affiche

Ajouter un service VIGIK

MODIFIER UN SERVICE VIGIK®

Cette section permet d'activer l'accès aux services VIGIK® à certaines portes un jour donné, à une heure donnée.

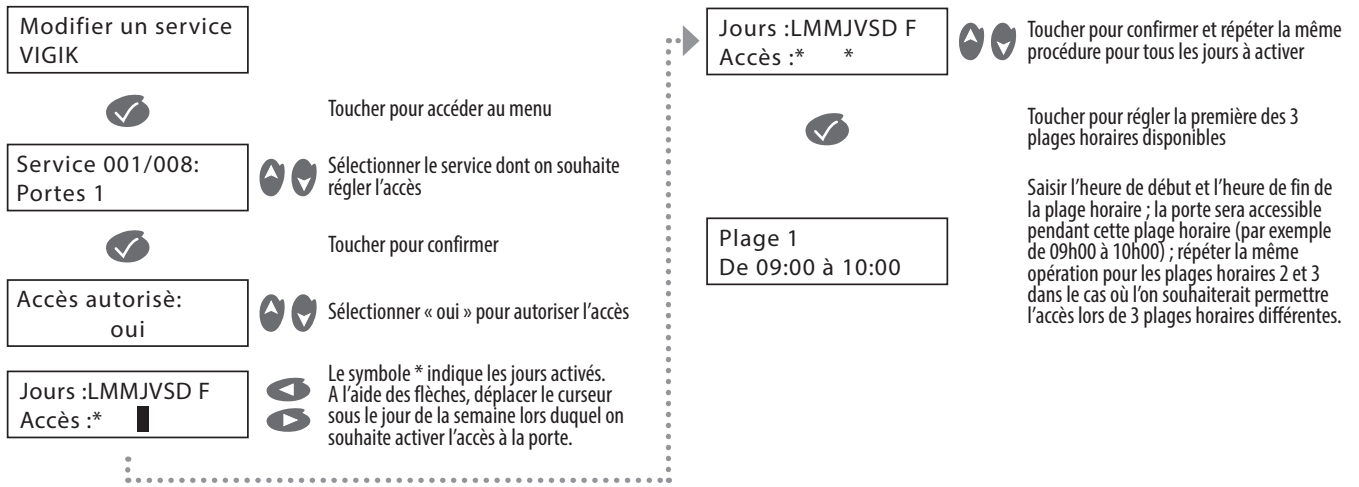

Dans le cas où **24:00** serait indiqué comme fin de plage horaire, la programmation est complète et la plage horaire suivante n'est pas proposée.

Dans le cas où **00:00** serait indiqué comme début de plage horaire 1, l'accès est toujours activé, alors que si cette heure est indiquée pour la plage 2 ou 3, l'accès est activé lors des plages réglées 1 ou 2.

Ci-après quelques exemples de gestion des plages horaires :

Exemple aucune plage (accès toujours autorisé)

Plage 1 De <b>00:00</b> à 00:00	Plage 2 NON REQUISE	Plage 3 NON REQUISE
Plage 1 De <b>24:00</b> à 24:00	Plage 2 NON REQUISE	Plage 3 NON REQUISE

Exemple 1 plage

Plage 1 De 09:00 à 10:00	Plage 2 De <b>00:00</b> à 00:00	Plage 3 NON REQUISE
Plage 1 De 09:00 à <b>24:00</b>	Plage 2 NON REQUISE	Plage 3 NON REQUISE

Exemple 2 plages

Plage 1 De 09:00 à 10:00	Plage 2 De 10:00 à 14:00	Plage 3 De <b>00:00</b> à 00:00
Plage 1 De 09:00 à 10:00	Plage 2 De 10:00 à <b>24:00</b>	Plage 3 NON REQUISE

Exemple 3 plages

Plage 1 De 09:00 à 10:00	Plage 2 De 13:00 à 14:00	Plage 3 De 20:00 à 22:00
Toucher pour confirmer		
Ecriture En cours...		
Plages accès libre		

**ATTENTION** : ne paramétrez pas les plages d'accès libres sur des portes équipées d'une gâche électrique. La Centrale centrale de gestion 1 porte Hexact Plus mandant en permanence l'ouverture de la porte, il y aurait risque de détérioration de la gâche.



**SUPPRIMER UN SERVICE VIGIK®**

Cette section permet d'éliminer un service.

Supprimer un service VIGIK	✓	Toucher pour accéder au menu
Service 001/008: NOM = La poste A	⬆️ ⬇️	Sélectionner le service à éliminer
Supprimer Service n.001 ?	✓	Toucher pour confirmer
Ecriture en cours. . .	✓	Toucher pour confirmer

**Maintenance de la centrale**

Cette section permet de gérer des fonctions de maintenance de la centrale.

Modifier motde passe	⬆️ ⬇️	Règle le mot de passe d'accès au système
Position des switches	⬆️ ⬇️	Visualise l'état des commutateurs de la centrale (voir fiche technique Centrale centrale de gestion 1 porte Hexact Plus)
Les évènements par date	⬆️ ⬇️	Visualise les événements par date (toucher la touche confirmer pour visualiser la liste)
Mise en service du site	⬆️ ⬇️	Met en service le site et en indique les informations (voir chapitre précédent)
Sauvegarde vers mémoire externe	⬆️ ⬇️	NON UTILISÉ
RAZ état sortie d'usine	⬆️ ⬇️	Remise à zéro de la centrale à l'état sortie usine
	⬆️ ⬇️	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

**MODIFIER MOT DE PASSE**

Dans cette section, il est possible de modifier le mot de passe.

Modifier mot de passe	✓	Toucher pour accéder au menu
Mot de passe actuel. . . . .	✓	Saisir le mot de passe actuel
Nouveau mot de passe : . . . . .	✓	Toucher pour confirmer
Répéter mot de passe : . . . . .	✓	Saisir le nouveau mot de passe (de 4 à 8 caractères numériques)
Ecriture en cours. . .	✓	Toucher pour confirmer
	✓	Répéter le nouveau mot de passe
	✓	Toucher pour confirmer
	✓	Au bout de quelques secondes, la page initiale s'affiche

**RAZ ÉTAT SORTIE D'USINE**

Cette section permet la remise à zéro de la centrale à l'état sortie usine.

RAZ état sortie d'usine	✓	Toucher pour accéder au menu
Mot de passe actuel. . . . .	✓	Saisir le mot de passe actuel
CONFIRMEZ-VOUS ? ATTENTION ! TOUT	✓	Toucher pour confirmer
Ecriture en cours. . .	✓	Toucher pour confirmer et entamer la procédure de reset de la centrale
RAZ terminé	✓	Au bout de quelques secondes, un message s'affiche pour confirmer que le reset a été effectué
	✓	La remise à zéro de la centrale à l'état sortie usine a été effectuée

MENU PRINCIPAL DE LA CENTRALE DE GESTION 1 PORTE HEXACT LIGHT II

Dans le menu principal de la centrale réf. 348043, sont présentes les sections suivantes :

PARAMETRES DE LA CENTRALE	Règle différents paramètres de la centrale
	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre
GESTION DES CLES RESIDANTS	Gère les clés des résidents
	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre
SERVICES VIGIK DE LA CENTRALE	Voir le chapitre correspondant de la section Centrale de gestion 1 porte Hexact Plus réf. 348042
	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre
MAINTENANCE DE LA CENTRALE	Gère des fonctions de maintenance de la centrale
	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

Paramètres de la centrale

Modifier date et heure	Règle la date, l'heure et le type d'heure (heure d'été/heure d'hiver)
	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre
Paramètres de la porte	Règle le type de contact et la durée d'activation du relai des lecteurs de la centrale
	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre
Numéro du canon	Visualise le numéro de série de la centrale
	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

MODIFIER DATE ET HEURE

Cette section permet de modifier la date, l'heure et l'heure d'été ou heure d'hiver.

Modifier date et heure	Toucher pour accéder au menu
	Toucher pour accéder au menu
Date : 18/07/03 Jour : Vendredi	Saisir la nouvelle date
	Toucher pour confirmer
Date : 20/01/19 Jour : Vendredi	Sélectionner le jour de la semaine
	Toucher pour confirmer
Heure: 09:30 Type: été	Saisir la nouvelle heure
	Toucher pour confirmer
Heure: 11:00 Type: été	Sélectionner heure d'hiver ou heure d'été
	Toucher pour confirmer
Ecriture en cours. . .	Au bout de quelques secondes, la page initiale s'affiche

Modifier date et heure

PARAMÈTRES DE LA PORTE

Cette section permet de régler le type de contact des lecteurs de la centrale et la durée d'activation du relai.

Paramètres de la porte	Toucher pour accéder au menu
	Toucher pour accéder au menu
Bp de porte : NO Tempo porte: 05s	Seleziona il tipo di contatto: NO –normalmente aperto NF –normalmente chiuso
	Toucher pour confirmer et passer au réglage du paramètre suivant
Bp de porte : NF Tempo porte: 05s	Saisir la durée d'activation du relai
	Toucher pour confirmer
Ecriture En cours. . .	Au bout de quelques secondes, la page initiale s'affiche
Paramètres de la porte	

NUMÉRO DU CANON

Dans cette section, il est possible de visualiser le numéro de série de la centrale connectée.

Numéro du canon



Toucher pour accéder au menu

Canon principal:  
- 01792788 -

L'écran affiche le numéro de série



Toucher pour terminer

Numéro du canon

Gestion des clés résidents

Cette section permet d'ajouter et de modifier les clés des résidents.

Ajouter des clés résidents

Ajoute une ou plusieurs clés de résidents à la centrale



Modifier des clés résidents

Visualise et permet de modifier les informations et les autorisations des clés des résidents en mémoire



Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

Supprimer des clés résidents

Élimine une ou plusieurs clés de résidents mémorisés dans la centrale



AJOUTER DES CLÈS RÉSIDENTS

Dans cette section, il est possible d'ajouter une ou plusieurs clés de résidents à la centrale.

Ajouter des clés résidents



Toucher pour accéder au menu

Mémorisation par apprentissage ?




Toucher pour confirmer

Ecriture En cours. . .

Au bout de quelques secondes, la page initiale s'affiche

Connectez-vous à la tête !

Approcher le lecteur à la tête de lecture

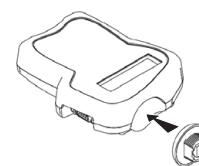

L'écran affiche l'état d'avancement de la connexion.  
Attention : maintenir le contact jusqu'à ce que l'écran affiche 100 %.

Transfert active - 100% envoyés -

Le système est en modalité apprentissage ; passer les clés devant la tête que le temps disponible soit écoulé (10 secondes)

Apprentissage ACTIF (reste: 10s)

Apprentissage terminé

Une fois l'opération effectuée, l'apprentissage des clés est terminé

MODIFIER DES CLÈS RÉSIDENTS

Cette section permet de modifier les informations et les autorisations des clés des résidents en mémoire

Modifier des clés résidents



Toucher pour accéder au menu

Clè : 2ACAFACQ  
Fiche: 001/003 :



Sélectionner la clé de résident



Toucher pour confirmer

Accès autorisé: oui



Sélectionner « oui » pour autoriser l'accès



Toucher pour confirmer



Ecriture en cours. . .

Au bout de quelques secondes, la page initiale s'affiche

Modifier des clés résidents





**Maintenance de la centrale**

Cette section permet de gérer des fonctions de maintenance de la central

Modifier motde passe	Règle le mot de passe d'accès au système
	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre
RAZ état sortie d'usine	Remise à zéro de la centrale à l'état sortie usine
	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre




**MODIFIER MOT DE PASSE**

Dans cette section, il est possible de modifier le mot de passe.

Modifier mot de passe	Toucher pour accéder au menu
	
Mot de passe actuel. ....	Saisir le mot de passe actuel
	Toucher pour confirmer
Nouveau mot de passe : ....	Saisir le nouveau mot de passe (de 4 à 8 caractères numériques)
	Toucher pour confirmer
Répéter mot de passe : ....	Répéter le nouveau mot de passe
	Toucher pour confirmer
Ecriture en cours. . .	Au bout de quelques secondes, la page initiale s'affiche

**RAZ ÉTAT SORTIE D'USINE**




Cette section permet la remise à zéro de la centrale à l'état sortie usine.

RAZ état sortie d'usine	Toucher pour accéder au menu
	
Mot de passe actuel. ....	Saisir le mot de passe actuel
	Toucher pour confirmer
CONFIRMEZ-VOUS ? ATTENTION ! TOUT	Toucher pour confirmer et entamer la procédure de reset de la centrale
	
Ecriture en cours. . .	Au bout de quelques secondes, un message s'affiche pour confirmer que le reset a été effectué
RAZ terminé	La remise à zéro de la centrale à l'état sortie usine a été effectuée






**BASE DE DONNÉES DU TERMINAL (Programmateur)**

Cette section est celle dans laquelle les services VIGIK® mémorisés dans la base de données du programmateur sont gérés.

Ajouter dans la base un service	Ajoute un nouveau service
	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre
Modifier dans la base un service	Modifie les informations relatives aux services VIGIK®
	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre
Supprimer de la base un service	Éliminer un service
	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre
Razde la base de données	Effectue le reset des services VIGIK® ajoutés au programmateur

**AJOUTER DANS LA BASE UN SERVICE**

Cette section permet d'ajouter un nouveau service.

Ajouter dans la base un service	Toucher pour accéder au menu
	
Insérez carte Service...	Introduire la carte du service à ajouter
Nombre de Services lus:001	Toucher pour confirmer
	
Service 001/001 NOM=Service un.c	Toucher pour confirmer
	
Ecriture en cours. . .	Au bout de quelques secondes, la page initiale s'affiche
Ajouter dans la base un service	

MODIFIER DANS LA BASE UN SERVICE

Cette section permet d'activer l'accès aux services VIGIK® à certaines portes un jour donné, à une heure donnée.

Modifier dans la base un service

✓ Toucher pour accéder au menu

Service 001/008:  
Portes 1

⬆️ ⬇️ Sélectionner le service dont on souhaite régler l'accès

✓ Toucher pour confirmer

Accès autorisé:  
oui

⬆️ ⬇️ Sélectionner « oui » pour autoriser l'accès

Jours :LMMJVSD F  
Accès:\* █

⬅️ ➡️ Le symbole \* indique les jours activés. A l'aide des flèches, déplacer le curseur sous le jour de la semaine lors duquel on souhaite activer l'accès à la porte.

Jours :LMMJVSD F  
Accès:\* \*

⬆️ ⬇️ Toucher pour confirmer et répéter la même procédure pour tous les jours à activer

Plage 1  
De 09:00 à 10:00

Toucher pour régler la première des 3 plages horaires disponibles

Saisir l'heure de début et l'heure de fin de la plage horaire ; la porte sera accessible pendant cette plage horaire (par exemple de 09h00 à 10h00) ; répéter la même opération pour les plages horaires 2 et 3 dans le cas où l'on souhaiterait permettre l'accès lors de 3 plages horaires différentes.

Dans le cas où **24:00** serait indiqué comme fin de plage horaire, la programmation est complète et la plage horaire suivante n'est pas proposée.

Dans le cas où **00:00** serait indiqué comme début de plage horaire 1, l'accès est toujours activé, alors que si cette heure est indiquée pour la plage 2 ou 3, l'accès est activé lors des plages réglées 1 ou 2.

Ci-après quelques exemples de gestion des plages horaires :

Exemple aucune plage (accès toujours autorisé)

Plage 1 De <b>00:00</b> à 00:00	Plage 2 <b>NON REQUISE</b>	Plage 3 <b>NON REQUISE</b>
Plage 1 De <b>24:00</b> à 24:00	Plage 2 <b>NON REQUISE</b>	Plage 3 <b>NON REQUISE</b>

Exemple 1 plage

Plage 1 De 09:00 à 10:00	Plage 2 De <b>00:00</b> à 00:00	Plage 3 <b>NON REQUISE</b>
Plage 1 De 09:00 à <b>24:00</b>	Plage 2 <b>NON REQUISE</b>	Plage 3 <b>NON REQUISE</b>

Exemple 2 plages

Plage 1 De 09:00 à 10:00	Plage 2 De 10:00 à 14:00	Plage 3 De <b>00:00</b> à 00:00
Plage 1 De 09:00 à 10:00	Plage 2 De 10:00 à <b>24:00</b>	Plage 3 <b>NON REQUISE</b>

Exemple 3 plages

Plage 1 De 09:00 à 10:00	Plage 2 De 13:00 à 14:00	Plage 3 De 20:00 à 22:00
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

✓ Toucher pour confirmer

Ecriture  
En cours...

Plages accès  
libre

**SUPPRIMER DE LA BASE UN SERVICE**

Cette section permet d'éliminer un service.

Supprimer de la base un service	✓	Toucher pour accéder au menu
Service 001/008: NOM = La poste A	⬆️ ⬇️	Sélectionner le service à éliminer
Supprimer Service n.001 ?	✓	Toucher pour confirmer
Supprimer Service n.001 ?	✓	Toucher pour confirmer
Ecriture en cours. . .		

**RAZ DE LA BASE DE DONNÉS**

Cette section permet d'effectuer le reset des services VIGIK® ajoutés au programmateur.

RAZ de la base de donnés	✓	Toucher pour accéder au menu
CONFIRMEZ-VOUS ? ATTENTION ! TOUT	✓	Toucher pour confirmer et entamer la procédure de reset des données du Programmateur
Raz en cours patientez. . .		Au bout de quelques secondes, un message s'affiche pour confirmer que le reset a été effectué



**CANONS AUTORISES SUR CE TERMINAL (Programmateur)**

Dans cette section, il est possible de visualiser les numéros de série des centrales connectées au programmateur.

CANONS AUTORISES SUR CE TERMINAL	⬆️ ⬇️	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre
Liste des canons ordre historique		Visualise les numéros de série par ordre chronologique (toucher la touche confirmer pour visualiser la liste)
Liste des canons ordre croissant	⬆️ ⬇️	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre
Raz de tous les conons	⬆️ ⬇️	Effectue le reset de tous les numéros de série

**RAZ DE TOUS LES CANONS**

Cette section permet d'effectuer le reset des services sur le programmateur

Raz de tous les conons	✓	Toucher pour accéder au menu
CONFIRMEZ-VOUS ? ATTENTION TOUT L	✓	Toucher pour confirmer et entamer la procédure de reset des numéros de série Attention : tous les numéros de série seront éliminés.
Raz en cours patientez. . .		Au bout de quelques secondes, un message s'affiche pour confirmer que le reset a été effectué



**EVENEMENTS MEMORISES (Programmateur)**

Dans cette section, il est possible de visualiser les événements relatifs au programmateur.

- EVENEMENTS  
MEMORISES
- Les événements  
par date
- ▲ ▼
- Les événements  
accès autorisés
- ▲ ▼
- Les événements  
accès interdits
- ▲ ▼
- Les événements  
par n. de clés
- ▲ ▼
- Les événements  
cartes services
- ▲ ▼
- Les événements  
accès divers

Visualise les événements par date (toucher la touche confirmer pour visualiser la liste)

Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

Visualise les accès autorisés (toucher la touche confirmer pour visualiser la liste)

Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

Visualise les accès refusés (toucher la touche confirmer pour visualiser la liste)

Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

Visualise les événements par numéro de série (toucher la touche confirmer pour visualiser la liste)

Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

Visualise les événements relatifs à la carte de service (toucher la touche confirmer pour visualiser la liste)

Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

NON UTILISÉ