

ManagerCompteur | Muller notice



Manager Compteur - Relais entre compteur électrique et radiateurs - 2,4GHz

Réf NEN9291AA

158.18€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/54363-manager-compteur-relais-entre-compteur-electrique-et-radiateurs-24ghz-muller-intuitiv-nen9291aa.html>

*Le produit Manager Compteur - Relais entre compteur électrique et radiateurs - 2,4GHz
est en vente chez Domomat !*






ACCESSOIRE

MANAGER COMPTEUR

Muller Intuitiv

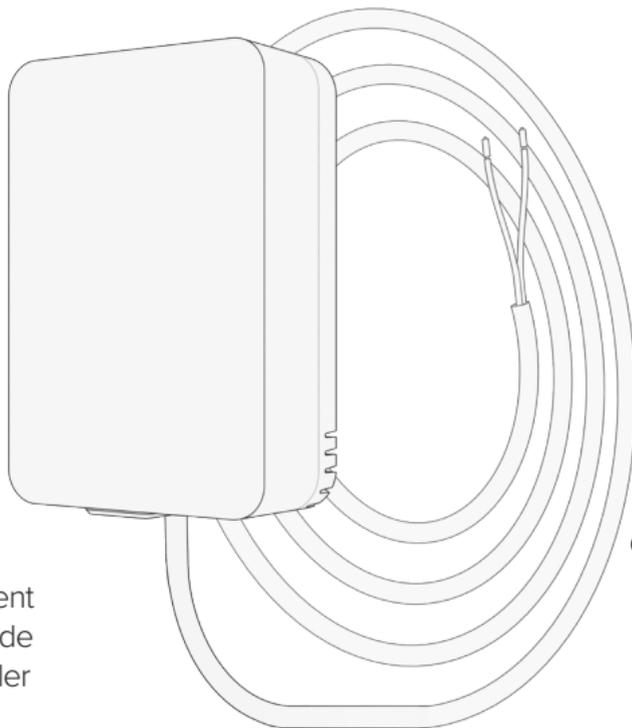

À raccorder à la sortie télé-information client
du compteur électrique d'une installation de
radiateurs connectés avec le module Muller
Intuitiv with Netatmo

AIRELEC

APPLIMO

CAMPA

Noirot





Sommaire

PRÉREQUIS	p. 4
INSTALLATION DU MANAGER COMPTEUR MULLER INTUITIV	
- AVEC L'APP MULLER INTUITIV WITH NETATMO	p. 5
- SANS L'APP	P. 6
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES	p. 10
TABLEAU DE SIGNIFICATION DES VOYANTS LUMINEUX	p. 11
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET ENTRETIEN	p. 11

Contenu de la boîte	<ul style="list-style-type: none">• 1 Manager Compteur Muller Intuitiv avec son câble de raccordement 60cm.	<ul style="list-style-type: none">• 1 pile Lithium AA 3,6V.• 4 vis et leur clef de serrage.• Un guide d'installation.
----------------------------	---	---





Pour votre sécurité et une installation efficace, lire attentivement cette notice avant l'installation.

L'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié

CE Produit conforme
à la législation UE



Les produits électriques et électroniques doivent être mis en décharge conformément à la réglementation sur les déchets électroniques en vigueur et ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

La pile doit également être mise en décharge conformément à la réglementation sur les piles et batteries.

Déclaration de conformité

Nous déclarons que le module Muller Intuitiv with Netatmo est conforme aux Directives RED 2014/53/UE et RoHS 2011/65/UE.






PRÉREQUIS



- Nécessite une installation de radiateurs connectés, avec un ou plusieurs modules Muller Intuitiv with Netatmo, et un compteur électrique équipé d'une sortie Télé Information Client comme le compteur Bleu Electronique, le compteur Linky...
- Le service de Télé Information Client doit être activé sur le compteur par le fournisseur d'énergie.
- L'installation à l'aide de l'APP Muller Intuitiv with Netatmo nécessite d'être connecté au Logement concerné avec le compte client.



INSTALLATION DU MANAGER COMPTEUR AVEC L'APP MULLER INTUITIV WITH NETATMO

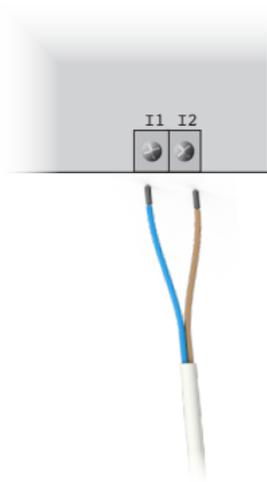

- 1** Raccorder le MANAGER COMPTEUR sur les bornes I1 et I2 du compteur électrique avec les 2 fils (pas de sens de branchement spécifique).

 Ne pas installer la pile pour l'instant.

- 2** Fixer le boîtier en utilisant une vis et emboîter dans la rainure prévue à cet effet (voir page 9) Pas de collier ni de double-face pour pouvoir accéder à la pile.


- 2** Ouvrir l'APP, aller dans "Paramètres" et sélectionner "+ Ajouter un produit", puis "MANAGER COMPTEUR" et suivre les instructions.

Installer de nouveaux produits

+ Ajouter un produit



INSTALLATION DU MANAGER COMPTEUR SANS L'APP

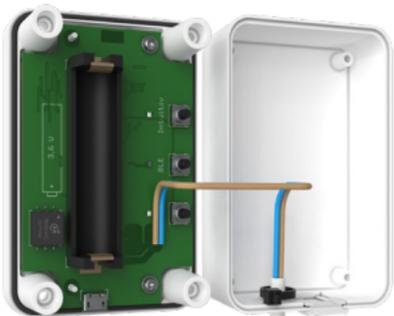

- 1** Ouvrir le MANAGER COMPTEUR en enlevant le cerclage qui l'entoure.

 Ne pas installer la pile, ne pas fixer le boîtier.


- 2** Se rapprocher d'un radiateur équipé d'un module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo avec le MANAGER COMPTEUR ouvert et la pile.



6




- 3** Appuyer sur le bouton  du module Muller Intuitiv with Netatmo installé dans le radiateur jusqu'à ce qu'il clignote en **vert**.

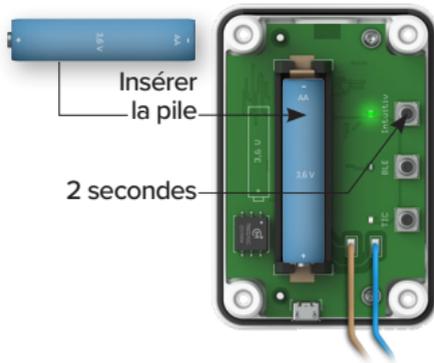


- 4** Insérer la pile et appuyer 2 secondes sur le bouton "Intuitiv" placé sur la carte électronique. Le voyant lumineux derrière le bouton clignote rapidement en **vert** (jusqu'à 1 min) puis s'allume en **vert** fixe.

 Si le voyant est **rouge** fixe, se reporter à la rubrique "résolution des problèmes" en page 10.



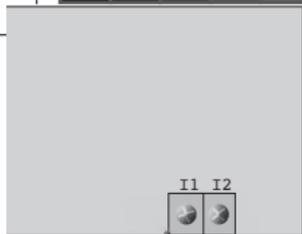

I1 I2

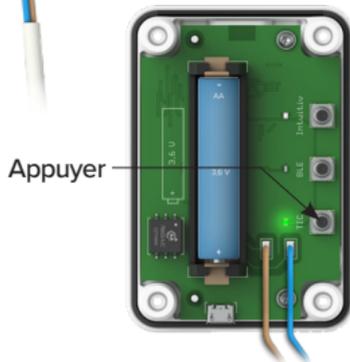

Appuyer

5 Raccorder le MANAGER COMPTEUR sur les bornes I1 et I2 du compteur électrique (pas de sens de branchement spécifique).

6 Vérifier le bon fonctionnement en appuyant sur le bouton “TIC” du MANAGER COMPTEUR. Le voyant lumineux derrière le bouton s’allume en **vert** fixe. La liaison est établie et le MANAGER COMPTEUR est en fonctionnement.

 Si le voyant est **rouge** fixe, se reporter à la rubrique “résolution des problèmes” en page 10.





- 7** Refermer le MANAGER COMPTEUR avec la clef et les 4 vis fournies dans les trous prévus à cet effet **V**.
Conserver la clef ouverte au moment de changer de pile.


- 8** Pour fixer verticalement le MANAGER COMPTEUR à proximité du compteur, mettre une vis au mur et emboîter le boîtier dans la rainure **R** prévue à cet effet.

 Ne pas utiliser de collier ou de double-face pour pouvoir ouvrir le boîtier afin de changer la pile.





RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

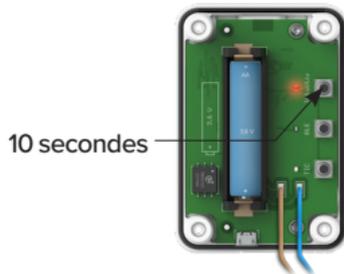

Si au point **4** le voyant lumineux “Intuitiv” s’allume en **rouge** fixe :

- Réinitialiser le MANAGER COMPTEUR en appuyant 10 seconde sur le bouton “Intuitiv”.
- Reprendre l’installation au point **3**.



Si au point **6** le voyant lumineux “TIC” s’allume en **rouge** fixe :

- Vérifier le bon branchement des deux fils sur les bornes I1 et I2 du compteur.
- Si le branchement est bon, prendre contact avec votre fournisseur pour qu’il active la Télé-information Client.





TABLEAU DE SIGNIFICATIONS DES VOYANTS LUMINEUX, SPÉCIFICATIONS ET ENTRETIEN

	ACTION SUR BOUTON	ETAT DES VOYANTS LUMINEUX	ETAT DE FONCTIONNEMENT
LED TIC	Appui court sur "TIC"	Vert fixe 5 secondes	Fonctionnement correct
		Rouge fixe 5 secondes	Pas de liaison avec le compteur
		Clignotement vert	Non connecté au réseau radio-fréquence
LED Intuitiv	Appui court sur "Intuitiv"	Rouge fixe	Vos radiateurs connectés avec module Muller intuitiv sont coupés (hors tension)
		Clignotement rouge rapide	Le radiateur avec le module Muller Intuitiv désigné comme «Gateway» est hors tension
	Appui 2 secondes sur "Intuitiv"	Clignotement vert rapide	Recherche de réseau en cours
	Appui 10 secondes sur "Intuitiv"	Clignotement rouge rapide	Réinitialisation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions : 63 x 92 x 33,5 mm
- Degré de protection : IP1X
- Alimentation : pile lithium AA 3,6 V ou mini-USB 5 V (adaptateur non fourni)
- Température maximum de fonctionnement : 40° C

ENTRETIEN

Il ne requiert qu'un minimum d'entretien : la surface peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon doux et humide.

PILE

Vérifier l'état de charge de la pile dans les "Paramètres" de l'APP Muller intuitiv with Netatmo, rubrique "Gérer ma maison" puis "Manager compteur".





Muller Intuitiv

