

## BT364618 | Bticino fiche




**Kit portier vidéo Classe 100 - 5" -  
Couleur - Boucle inductive**

Réf BT364618

**481.76€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/54239-kit-portier-video-classe-100-5-couleur-boucle-inductive-bticino-bt364618.html>

*Le produit Kit portier vidéo Classe 100 - 5" - Couleur - Boucle inductive  
est en vente chez Domomat !*

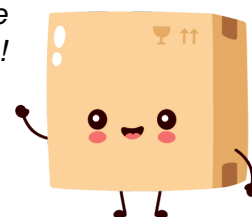

## Classe 100 V16B vidéophone mains libres avec Fonction Téléoop

### Description

Vidéophone 2 FILS mains libres avec Fonction Téléoop et écran LCD couleur de 5". Il est doté de 2 touches physiques pour la commande des principales fonctions vidéophoniques – répondre et mettre fin à l'appel – et de 3 touches capacitives qui permettent l'ouverture de la serrure, l'activation du poste externe/cyclage et la personnalisation d'une action rapide dont l'utilisateur fait usage plus fréquemment – ex. commande lumière escaliers, intercom, activation serrure supplémentaire et activations génériques. Le dispositif est doté d'un joystick latéral pour le réglage de : couleur, luminosité et contraste de l'écran, volume sonore et volume tonalité d'appel. Un voyant de signal d'exclusion appel est présent. L'installation peut être effectuée hors mur à l'aide d'une bride prévue à cet effet (fournie avec le vidéophone) ou au moyen d'un support de table à acheter séparément.


### Articles connexes

344692 Base de table

### Caractéristiques techniques


Alimentation:	18 – 27 Vdc
Absorption en stand by:	10 mA
Absorption maximale:	250 mA max
Section maximale des câbles pour chaque borne:	2 x 1 mm <sup>2</sup>
Température de fonctionnement:	5 – 40 °C

### Données dimensionnelles

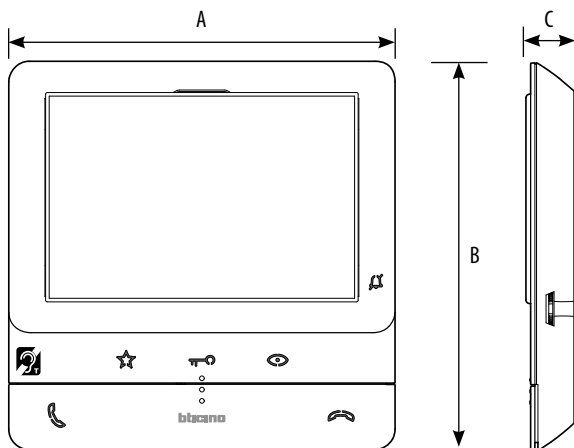

A	B	C
164 mm	165 mm	20,5 mm

### Vue frontale

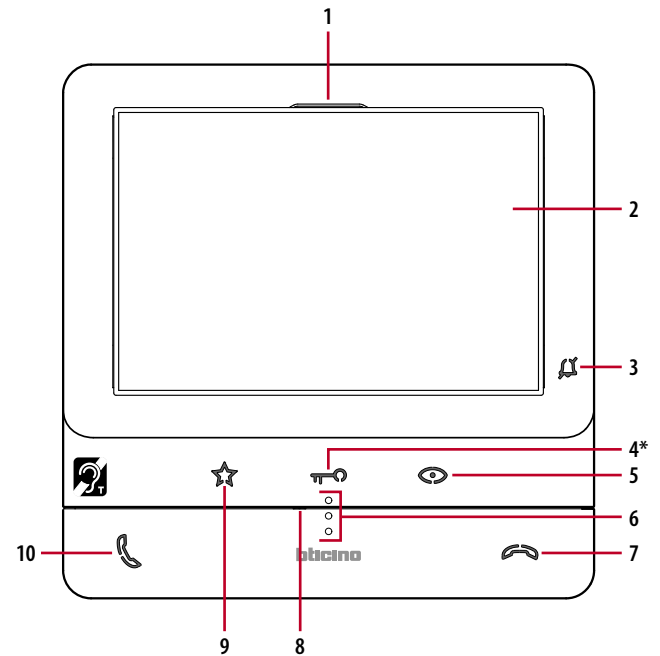

### Légende


À la pression, les touches s'illuminent et émettent un « bip » (désactivable à travers la procédure prévue à cet effet).

1. Haut-parleur
2. Écran 5" (16:9)
3. Voyant de signal exclusion sonnerie  
Voyant rouge clignotant : sonnerie exclue
- 4\* Touche à effleurement d'ouverture serrure (\*)  
Touche à effleurement d'activation poste externe / cyclage
5. Guides tactiles pour non-voyants
6. Touche désactivation communication  
Voyant rouge clignotant : appel en cours
7. Micro
8. Touche à effleurement commande lumières escaliers / favoris
9. Touche activation communication  
Voyant vert clignotant : arrivée d'un appel



\* Si, à la pression, les voyants clignotent sur le blanc, la fonction « serrure sécurisée » est active et la touche est désactivée.

# Classe100 V16B vidéophone mains libres avec Fonction Téléoop

Vue arrière

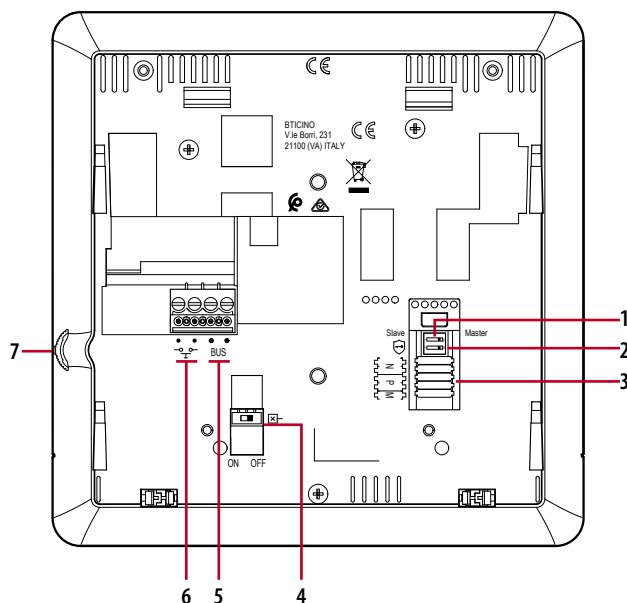

## Légende

1. Micro-interrupteur pour fonction Slave / Master
2. Micro-interrupteur ON / OFF fonction « serrure sécurisée ». ON=  **Activer la fonction avec le dispositif non alimenté**
3. Logement des configureurs.
4. Micro-interrupteur ON / OFF de fin de ligne.
5. Bornes de branchement au BUS SCS 2 fils
6. Bornes de branchement d'un bouton externe d'appel à l'étage 
7. Joystick pour réglages et programmations

## Configuration

Le dispositif doit être configuré seule physiquement.

⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
N	P	M		
⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

### N - numéro du poste interne

Les configureurs placés dans les logements N du dispositif attribuent à chaque vidéophone un numéro de reconnaissance à l'intérieur de l'installation. Les postes internes doivent être configurés de manière progressive. Dans le cas de postes internes reliés en parallèle (dans des appartements sans 346850, max, 3), ceux-ci doivent être configurés avec le même configureur N. En parallèle au vidéophone de base, il est possible d'installer des interphones, des vidéophones et/ou des sonneries supplémentaires.


























### P – association du poste interne

Les configureurs placés dans les logements P du dispositif identifient le PE associé, à savoir le premier poste externe qui doit s'allumer automatiquement à la première pression sur la touche et la serrure, avec vidéophone au repos, qui est activée en appuyant sur la touche serrure.
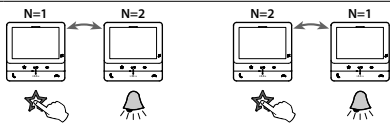
### M –modalité de fonctionnement

Les configureurs placés dans les logements M du dispositif attribuent la modalité de fonctionnement aux 3 touches programmables en fonction des indications figurant ci-après.

## Classe 100 V16B vidéophone mains libres avec Fonction Téléoop

MODALITÉ	TOUCHE	FONCTION	NOTE
M = 00		<b>Activation</b> directe de la serrure du PE (configuré avec le même P) ou activation du PE en connexion	
		<b>Activation du PE</b> (configuré avec le même P) en mode direct sans appel. Cyclage PE et caméras présents sur l'installation. Appel direct au standard de concierge si présent sur l'installation et configuré à cet effet.	
		<b>Activation</b> actionneur pour allumage lumières escaliers	
M = 01		<b>Activation</b> directe de la serrure du PE (configuré avec le même P) ou activation du PE en connexion	
		<b>Activation du PE</b> (configuré avec le même P) en mode direct sans appel. Cyclage PE et caméras présents sur l'installation. Appel direct au standard de concierge si présent sur l'installation et configuré à cet effet.	
		<b>Ouverture serrure du PE</b> (configuré avec P+1) en mode direct sans appel ou activation actionneur 346210 - 346200 (configuré avec P+1 et MOD=5) ou activation actionneurs serrure 346230 - 346260 (configurés avec P+1 et MOD=5).	
M = 02		<b>Activation</b> directe de la serrure du PE (configuré avec le même P) ou activation du PE en connexion.	
		<b>Intercom</b> sur soi-même, envoie l'appel à tous les appareils ayant la même adresse.	
		<b>Activation</b> actionneur pour allumage lumières escaliers	
M = 03		<b>Activation</b> directe de la serrure du PE (configuré avec le même P) ou activation du PE en connexion.	
		<b>Activation du PE</b> (configuré avec le même P) en mode direct sans appel. Cyclage PE et caméras présents sur l'installation. Appel direct au standard de concierge si présent sur l'installation et configuré à cet effet.	
		<b>Intercom</b> sur soi-même, envoie l'appel à tous les appareils ayant la même adresse.	
M = 04		<b>Activation</b> directe de la serrure du PE (configuré avec le même P) ou activation du PE en connexion.	
		Fonction « INTERCOM PRÉ-PROGRAMMÉ » avec appel intercommuniquant au PI configuré avec N = 1. Depuis les postes internes présents sur l'installation, il est possible d'envoyer un appel Intercom au poste interne configuré avec N = 1. Le poste interne configuré avec N = 1 reçoit les appels Intercom mais NE LES ENVOIE PAS.	
		<b>Activation</b> actionneur pour allumage lumières escaliers	
M = 05		<b>Activation</b> directe de la serrure du PE (configuré avec le même P) ou activation du PE en connexion.	
		<b>Activation du PE</b> (configuré avec le même P) en mode direct sans appel. Cyclage PE et caméras présents sur l'installation. Appel direct au standard de concierge si présent sur l'installation et configuré à cet effet.	
		<b>Intercom</b> à l'intérieur de l'appartement sur installations à interface d'appartement 346850 ou <b>intercom</b> entre appartements sur installations sans interface d'appartement	
M = 06		<b>Activation</b> directe de la serrure du PE (configuré avec le même P) ou activation du PE en connexion.	
		<b>Activation du PE</b> (configuré avec le même P) en mode direct sans appel. Cyclage PE et caméras présents sur l'installation. Appel direct au standard de concierge si présent sur l'installation et configuré à cet effet.	
		<b>Intercom</b> général, envoie un appel à tous les appareils de l'appartement sur installations à interface d'appartement 346850 ou intercom vers tous les appareils du système sur installations sans interface d'appartement 346850.	
M = 07		<b>Activation</b> directe de la serrure du PE (configuré avec le même P) ou activation du PE en connexion.	
		<b>Activation du PE</b> (configuré avec le même P) en mode direct sans appel. Cyclage PE et caméras présents sur l'installation. Appel direct au standard de concierge si présent sur l'installation et configuré à cet effet.	
		<b>Activation du PE</b> (configuré avec P+1) en mode direct sans appel ou activation actionneur 346200 - 346210 (configuré avec P+1 et MOD=9)	


## Classe100 V16B vidéophone mains libres avec Fonction Téléloop

### Réglages du dispositif





A l'aide du joystick, il est possible d'effectuer des réglages (menu Réglages et/ou réglage paramètres pendant la connexion Audio/Vidéo) et de régler des paramètres (Menu Paramètres)

#### • Utilisation du joystick

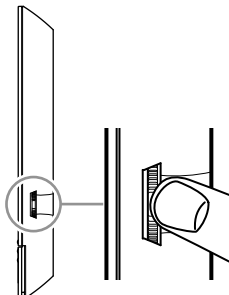Pour naviguer dans le menu et sélectionner les différents réglages, il est nécessaire d'utiliser le joystick situé sur la partie latérale du dispositif.




#### Signification des symboles


SYMBOLE	ACTION À EXÉCUTER	FONCTION
	Appuyer	Confirmer/accéder à la modalité Réglages
	Maintenir enfoncée pendant plus de 8 sec.	Accéder à la modalité Paramètres
		
	Déplacer le joystick vers le haut (une fois relâché, il se replace en position centrale).	Page précédente/augmenter niveau
	Déplacer le joystick vers le bas (une fois relâché, il se replace en position centrale).	Page suivante/abaisser niveau

Réglages


MENU RÉGLAGES




Depuis la condition de stand-by appuyer sur le joystick pour activer l'écran

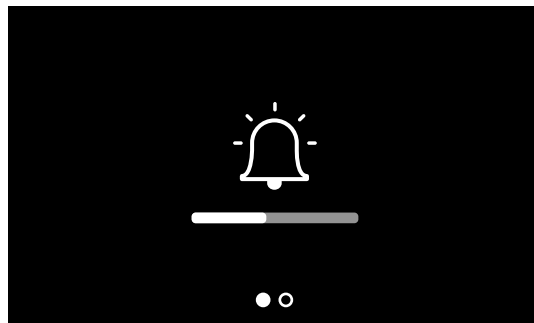

Actionner le joystick vers le haut/bas pour sélectionner la page voulue :

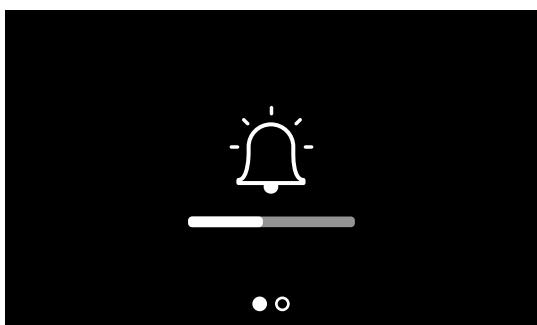

Régler le volume de la sonnerie

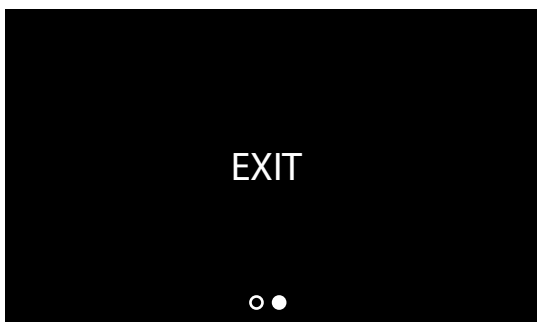


Quitter le menu


## Classe100 V16B vidéophone mains libres avec Fonction Téléloop

### RÉGLAGE VOLUME SONNERIE


Depuis la condition de stand-by appuyer sur le joystick pour activer l'écran et sélectionner la page correspondante

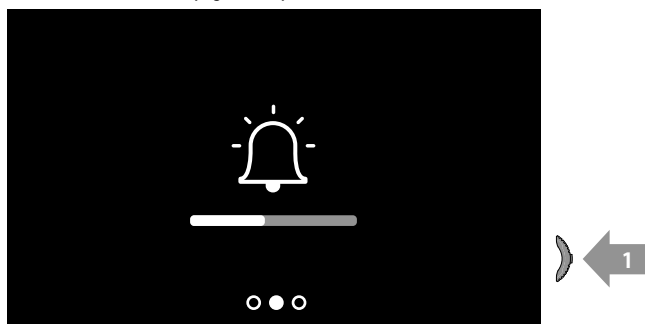


1. Appuyer sur le joystick pour régler le volume.  
La sonnerie est reproduite au volume réglé

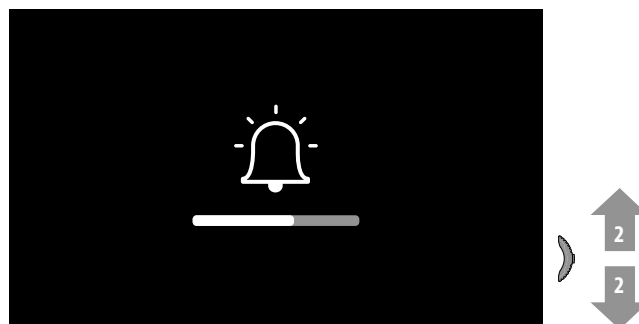

2. Actionner le joystick vers le haut/bas pour sélectionner le niveau (1 – 8) du volume.

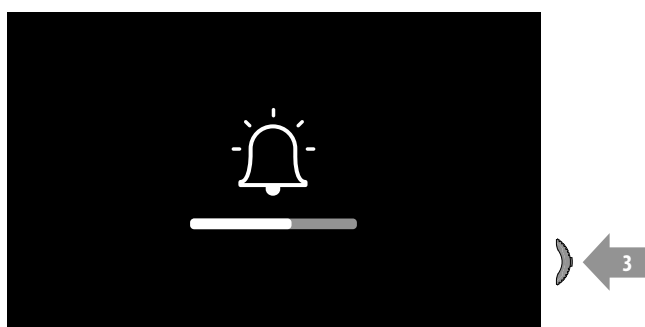

- 3 Appuyer sur le joystick pour confirmer le réglage ou bien attendre le time-out

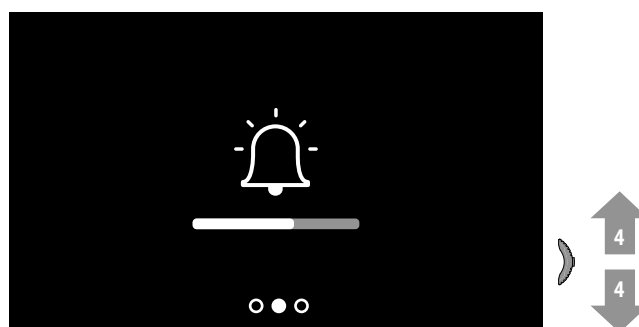

- 4 Actionner le joystick vers le haut/bas pour sélectionner un autre réglage ou la dernière page pour quitter



Le niveau minimum équivaut à l'exclusion de la sonnerie. Le voyant correspondant clignote en rouge.


## Classe100 V16B vidéophone mains libres avec Fonction Téléloop

### RÉGLAGES DES PARAMÈTRES AUDIO/VIDÉO





Pendant la connexion avec un poste interne ou un poste externe, il est possible de modifier le volume sonore et, uniquement pour les dispositifs audio/vidéo, la couleur, le contraste et la luminosité de l'image.

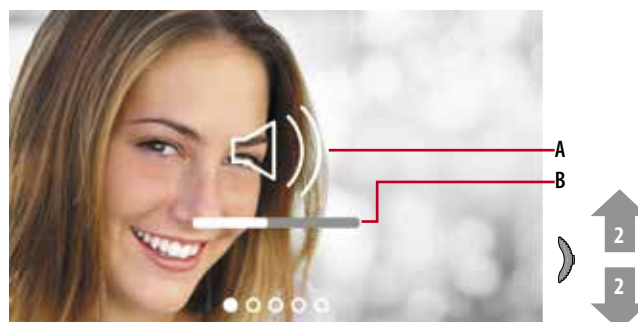

1 Pendant une connexion, appuyer sur le joystick pour modifier les paramètres



La page montre le type de paramètre (A) et le niveau réglé (B)  
2 Actionner le joystick vers le haut/bas pour sélectionner le type de paramètre dont on souhaite modifier la valeur (voir tableau suivant)

ICÔNE	TYPE PARAMÈTRE
	Volume phonique Paramètre réglable uniquement avec phonique active
	Luminosité de l'image
	Contraste de l'image
	Couleur de l'image



3 Appuyer sur le joystick pour modifier le niveau



4 Actionner le joystick vers le haut/bas pour sélectionner le niveau voulu



5 Appuyer sur le joystick pour confirmer ou attendre le time-out




6 Actionner le joystick vers le haut/bas pour sélectionner un autre paramètre ou la dernière page pour quitter.




## Classe100 V16B vidéophone mains libres avec Fonction Téléoop

### Réglages


#### MENU RÉGLAGES




Depuis la condition de stand-by, **maintenir enfoncé le joystick pendant au moins 8 secondes** pour activer l'écran et accéder au menu des paramètres

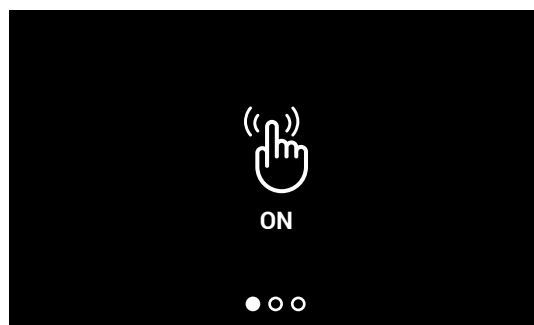


Actionner le joystick vers le haut/bas pour sélectionner la page voulue :

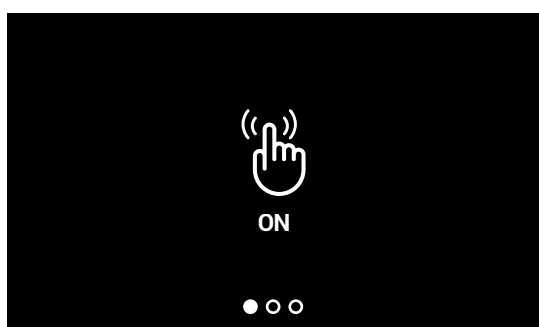

Activer/désactiver le son des touches

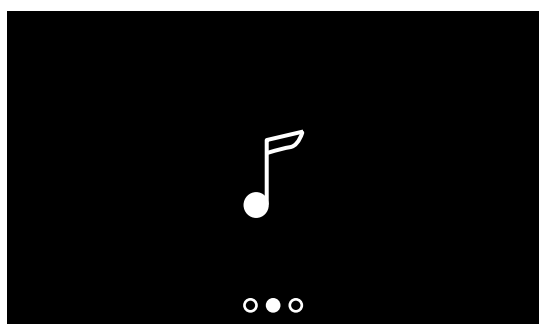

Associer une sonnerie à un événement

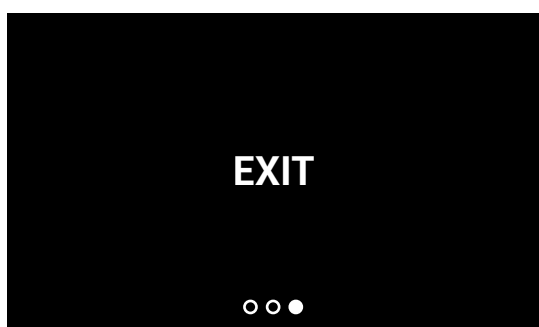


Quitter le menu

## Classe100 V16B vidéophone mains libres avec Fonction Téléloop

### ACTIVATION/DÉSACTIVATION TONALITÉ TOUCHES


Dans la configuration de base, il est prévu qu'un BIP soit émis en appuyant sur les touches ; cette fonction peut être désactivée/réactivées en suivant la procédure prévue à cet effet.

Depuis la condition de stand-by maintenir enfoncée le joystick pendant 8 secondes pour accéder au menu avancé et sélectionner la page correspondante.

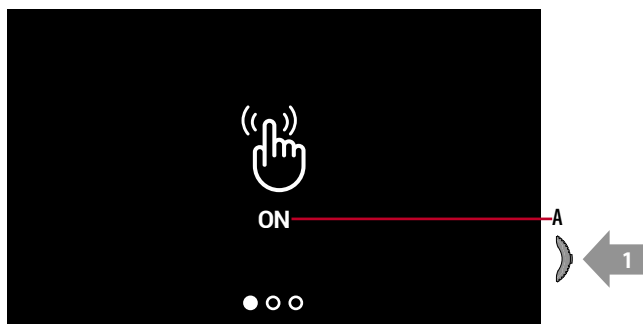

A Indication état de fonctionnement (ON = active, OFF = désactive)

1 Appuyer sur le joystick pour changer de modalité

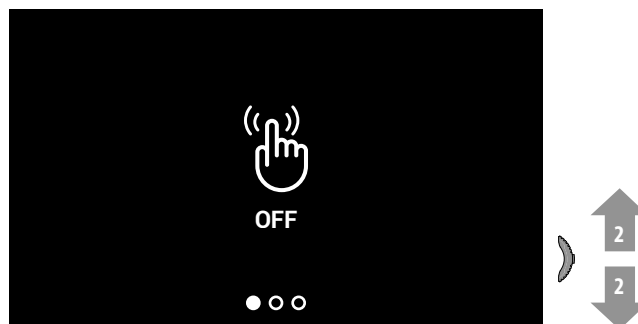


2 Actionner le joystick vers le haut/bas pour sélectionner un autre réglage ou la dernière page pour quitter


### ASSOCIATION D'UNE SONNERIE À UN ÉVÉNEMENT (APPEL)

Cette page permet de modifier les mélodies associées à différents types d'appel. Les mélodies reproduites en cas d'appel provenant de PE configurés avec S = 2 et S = 3 sont définies par défaut et ne peuvent pas être modifiées.

Depuis la condition de stand-by maintenir enfoncée le joystick pendant 8 secondes pour accéder au menu avancé et sélectionner la page correspondante.

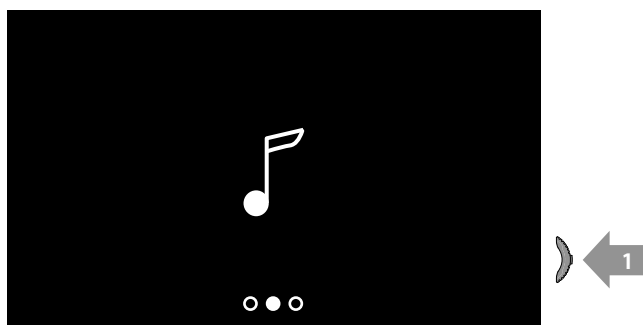



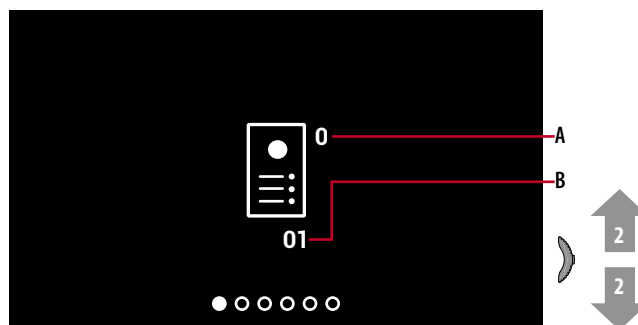


1 Appuyer sur le joystick pour associer le premier événement




La page montre le type d'appel (A) et le numéro de la sonnerie actuelle (B)


2 Actionner le joystick vers le haut/bas pour sélectionner le type d'appel dont vous souhaitez programmer la sonnerie (voir tableau ci-dessous)

ICÔNE	TYPE D'APPEL
	Sélection sonnerie appel depuis POSTE EXTERNE PRINCIPAL (S=0)
	Sélection sonnerie appel depuis POSTE EXTERNE SECONDAIRE (S=1)
	Sélection sonnerie APPEL À L'ÉTAGE
	Sélection sonnerie APPEL INTERCOM
	Sélection sonnerie APPEL INTERCOM EXTERNE (uniquement avec interface 346850)


## Classe100 V16B vidéophone mains libres avec Fonction Téléoop

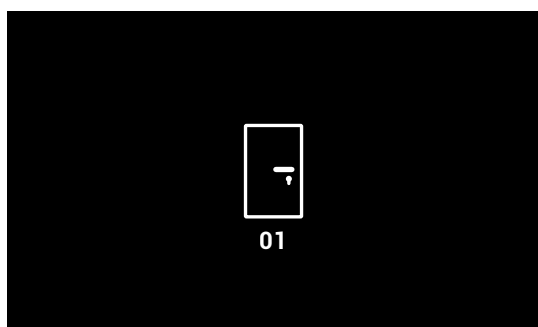


3 Appuyer sur le joystick pour continuer

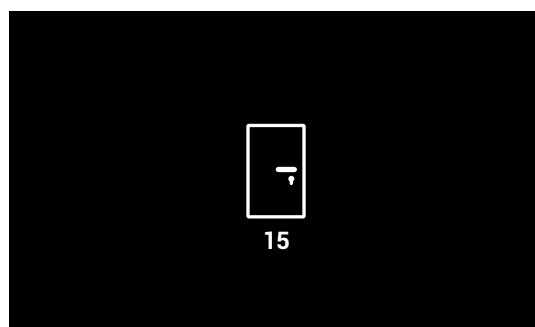

4 Actionner le joystick vers le haut/bas pour sélectionner la mélodie à associer (la mélodie est reproduite)

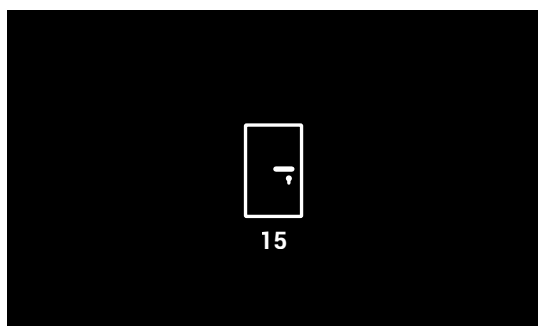

5 Appuyer sur le joystick pour confirmer ou attendre le time-out

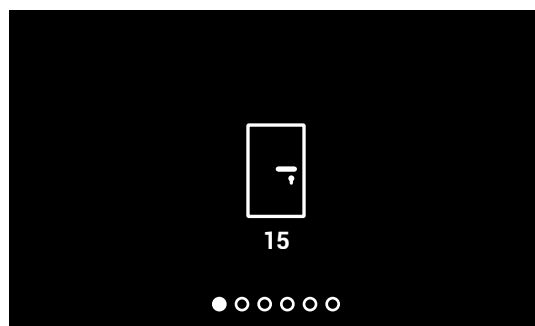

6 Actionner le joystick vers le haut/bas pour sélectionner un autre appel ou la dernière page pour quitter

### Fonction ÉTAT PORTE


Cette fonction signale l'état de la Serrure, si elle est ouverte, le voyant serrure clignote, si elle est fermée, il reste éteint.

**Attention :** la fonction peut être activée uniquement si l'installation le prévoit ; des dispositifs accessoires sont nécessaires.

### Fonction SERRURE SÉCURISÉE

Quand elle est active, cette fonction empêche l'ouverture de la serrure du poste externe quand le poste interne est en stand-by. L'ouverture de la serrure est par conséquent admise uniquement quand le poste externe et le poste interne sont en communication phonique.

Activation de la fonction

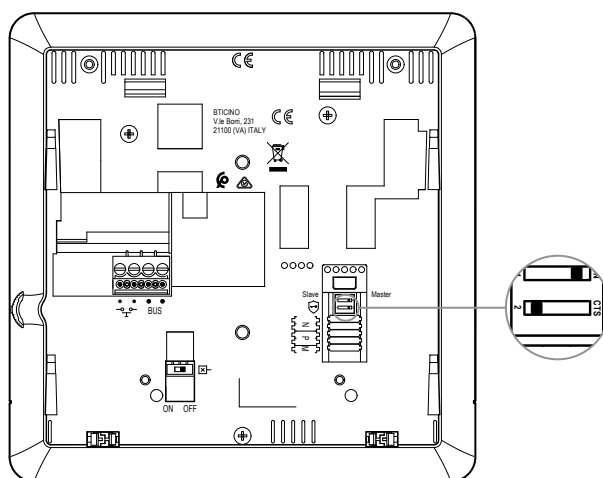

Placer le micro-interrupteur correspondant sur la position ON

• **Note :** quand la fonction est active, dans toutes les configurations qui prévoient l'activation d'une serrure, les touches sont toutes désactivées et si elles sont enfoncées, le voyant blanc correspondant clignote.

## Classe100 V16B vidéophone mains libres avec Fonction Téléloop

### Utilisation TÉLÉLOOP

La fonction TÉLÉLOOP permet l'utilisation du dispositif par les porteurs de prothèse auditive dotée de sélecteur (T). Commuter l'appareil auditif sur la position T et pour garantir un bon accouplement magnétique entre vidéophone et appareil auditif, il est recommandé de se placer face au dispositif à une distance de 25/35 cm.

**NOTE:** la présence de métal et de bruit de fond généré par des appareillages électriques/électroniques (ex. ordinateurs) peuvent compromettre la qualité et les performances du dispositif d'accouplement.

