



PHOX2 | V2



Télécommande pour portail - Fréquence 433MHz - 2 canaux

Réf PHOX2 23.26€TTC*

https://www.domomat.com/35679-telecommande-pour-portail-frequence-433mhz-2-canaux-v2-phox2.html



Télécommande pour portail - Fréquence 433MHz - 4 canaux

Réf PHOX4 24.76€TTC*

https://www.domomat.com/35683-telecommande-pour-portail-frequence-433mhz-4-canaux-v2-phox4.html

Retrouvez tous les produits de la catégorie Télécommande portail, porte de garage, volet V2 chez Domomat!



* : Prix sur le site Domomat.com au 27/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Notice V2.

Méthode à distance (ne fonctionne pas avec tous les récepteurs V2). Se placer à coté du portail

Tenir enfoncé 8 secondes les 2 touches du haut d'une télécommande V2 déjà en service sur le récepteur. Relâcher.

ATTENTION:

Vous disposez de 4 secondes pour commencer la suite des opérations!


Prendre la nouvelle télécommande et tenir enfoncé 3 secondes la touche à enregistrer, relâcher.


Si besoin, répéter l'opération avec chacune des autres touches à enregistrées, sans jamais dépasser le délais de 4 secondes.

Attendre 10 secondes, puis tester la nouvelle télécommande.



Enregistrement sur un récepteur V2 standard. Se placer à coté du récepteur

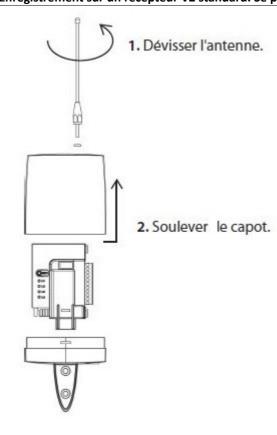

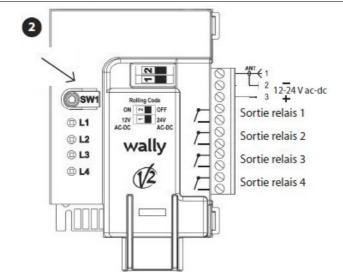

Appuyer sur SW1:

1 x pour canal 1 3 x pour canal 3 2 x pour canal 2 4 x pour canal 4

Le voyant correspondant L1, L2, L3 ou L4 reste allumés.

Dans les 5 secondes, maintenir 3 secondes une touche de votre nouvelle télécommande.

Le voyant « I » correspondant clignote, signifiant la réussite de l'opération.

Attendre l'extinction du voyant. Tester la télécommande.

Enregistrement sur un récepteur copro


- Enfoncer la touche CANC 3 secondes jusqu'à l'affichage de l'inscription "rL" sur l'afficheur.
- Appuyer sur la touches UP ou DOWN pour sélectionner le menu :
- Par défaut choisir 1 (relais1), valider par 1 appui sur la touche CANC.
- Avec les touches UP et DOWN, afficher "Mon", puis valider par la touche CANC.
- Avec les touches UP et DOWN, afficher "Tel", puis valider par la touche CANC.
- Avec UP et DOWN sélectionner un N° DE ZONE DE MEMOIRE LIBRE :

l'afficheur clignote si la zone est occupée, il ne clignote pas si la zone est libre

- Prendre la nouvelle télécommande et tenir enfoncé pendant 3 secondes la touche de la télécommande à enregistrer.

Pour confirmer et sortir du menu, appuyer sur la touche CANC.

- Avec les touches UP et DOWN, afficher "**End**", puis sortir du mode programmation en appuyant sur la touche CANC.

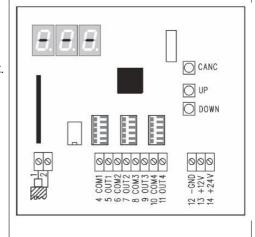

Assistance conseil : tel 0899 154 164 (1.35€/appel - 0.34€/minute)