


## COMMENT SAVOIR SI JE PEUX CONTRÔLER UN SYSTÈME LG AVEC LES PASSERELLES ZENNIO?

1. Identifiez les modèles des **unités intérieures** que vous voulez contrôler:

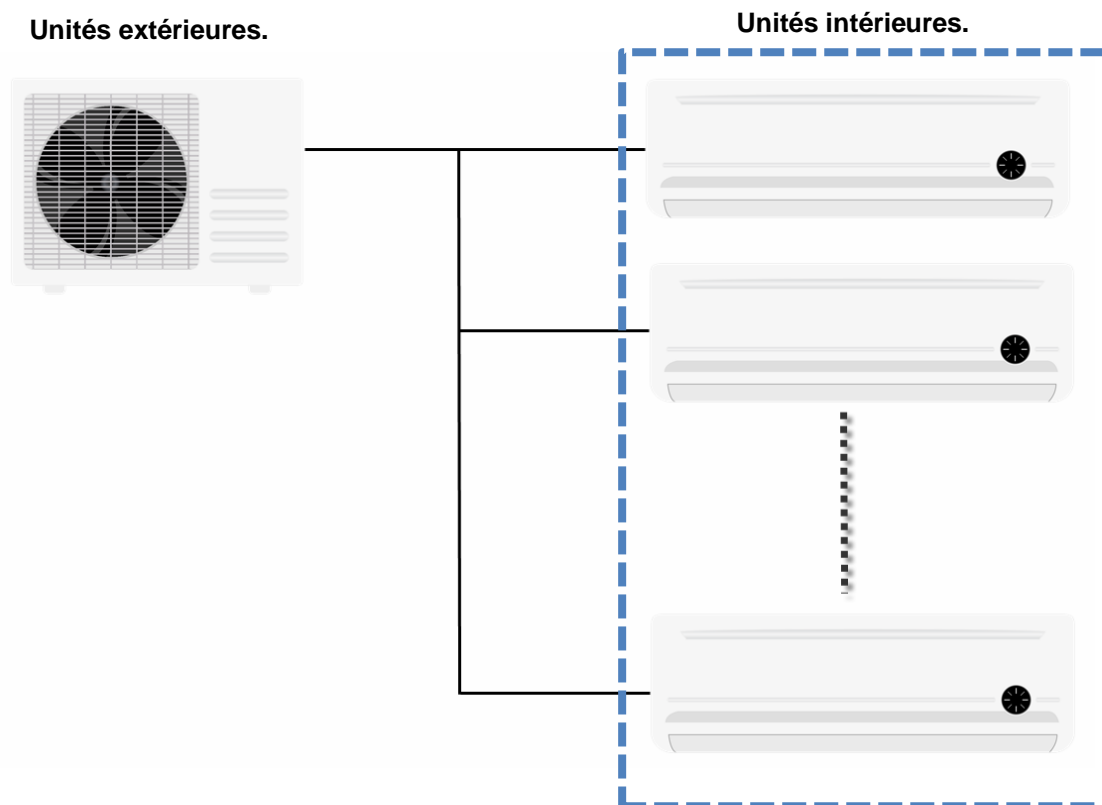

2. Pour chercher le modèle de l'unité intérieure dans la table de compatibilités, il est nécessaire de prendre en compte les **caractères correspondants au modèle**. Ci-dessous, vous pouvez voir quelques exemples de comment rechercher des unités intérieures dans chaque cas:

	Modèle	Unité extérieure	Unité intérieure		Modèle dans la table
<b>Domestique</b>	AM09BP.NSJ	AM09BP.UA3	<b>AM09BP.NSJ</b>	→	<b>AM-BP</b>
<b>Commercial</b>	CB12L.N22	UU12W.ULD	<b>CB12L.N22</b>	→	<b>CB-</b>
<b>Multi V</b>			ARNU24GTPC4	→	<b>ARNU-GTPC4</b>

3. Afin que votre modèle soit compatible avec le KLIC-LG1 il faudra accomplir les 3 conditions suivantes :
  - a. Le modèle doit figurer sur ce **tableau**.
  - b. Le modèle a été **fabriqué** après le **1 janvier 2019**.
  - c. La **commande câblée** qui contrôle votre modèle se trouve sur cette [Annexe I](#).

Si une de ces 3 conditions n'est pas accomplie, veuillez s'il vous plait, contacter le Support Technique de Zennio <http://support.zennio.com>

**COMPATIBILITÉ DES UNITÉS INTÉRIEURES LG AVEC KLIC-LG1**

TYPE	MODÈLE D'UNITÉ INTÉRIEURE	COMMENTAIRES
<b>Split mural</b>	H-AL	
	G-WL	
	F-MT	
	PM-SP	
	S-ET	
	CA-AWR/AWV/AWW	
	DC-RQ	
	DC-RT	
	AC-BQ	
	AC-BH	
	AC-SQ	
	AM-BP	
	AP-RT	
	MS-AQ	
	MS-AWR/AWV/AWW	
<b>Multi Inverter</b>	MA-AH1	<b>SAUF MA-AH1.NF1</b>
	MA-AH	<b>SAUF MA-AH.NF1</b>
	MA-R	
	AP-RT	
	DM-RP	
	CT-	
	CT-F	
	CT-R	
	MT-AH	
	CB-	
	CL-F	
	CL-R	
	MB-AH	
	CS-AQ	
	E-SQ	
	MS-SQ	
	CM-N14	
CM-F		

	MB-AHL	
	CV-	
	MV-AH	
	CQ-NA0	
	UQ-NA0	
	UQ-F.NA0	
	AC-BH	
	AC-BQ	
	AM-BP	
	PC-SQ	
	PM-SP	
	<b>Multi V</b>	ARNU-GSEL2/GSEL4
ARNU-GS5L2/GSEL4		
ARNU-GSJN4		
ARNU-GSKN4		
ARNU-GSVA4		
ARNU-GSF12/GSF14		
ARNU-GSFR2/GSFV2/GSFW2		
ARNU-GSFG2/GSFE2/GSFH2		
ARNU-GSBR4/GSBV4/GSBW4		
ARNU-GSER1/GSEV1/GSEW1		
ARNU-GSER2/GSEV2/GSEW2		
ARNU-GSJR4		
ARNU-GSKR4		
ARNU-GS8R2/GS8V2/GS8W2		
ARNU-GSCR4/GSCV4/GSCW4		
ARNU-GSBL2/GSBL4		
ARNU-GSCL2/GSCL4		
ARNU-GSJC4		
ARNU-GSKC4		
ARNU-GSVA4		
ARNU-GTRC2/GTRC4		
ARNU-GTRB4		
ARNU-GTRD4		
ARNU-GTQC2/GTQC4		

<b>Multi V</b>	ARNU-GTQB4	
	ARNU-GTQD4	
	ARNU-GTPC2/GTPC4	
	ARNU-GTNC2/GTNC4	
	ARNU-GTMC2/GTMC4	
	ARNU-GTLC2/GTLC4	
	ARNU-GTSC4	
	ARNU-GTUC2/GTUC4	
	ARNU-GTUB4	
	ARNU-GTUD4	
	ARNU-GTTC2/GTTC4	
	ARNU-GTTB4	
	ARNU-GTTD4	
	ARNU-GTYA4	
	ARNU-GTAB4	
	ARNU-GTBB4	
	ARNU-GTMA4	
	ARNU-GTNA4	
	ARNU-GL1G2/GL1G4	
	ARNU-GL2G2/GL2G4	
	ARNU-GL3G2/GL3G4	
	ARNU-GB1G2	
	ARNU-GB2G2	
	ARNU-GB3G2/GB3G4	
	ARNU-GB4G2/GB4G4	
	ARNU-GB8A2/GB8A4	
	ARNU-GM1A4	
	ARNU-GM2A4	
	ARNU-GM3A4	
	ARNU-GBGA2/GBGA4	
	ARNU-GBHA4	
	ARNU-GBRA2/GBRA4	
ARNU-GB7A4		
ARNU-GBHA2		
ARNU-GVEA2/GVEA4		

<b>Multi V</b>	URNU-GVJA2	
	URNU-GVKA2	
	URNU-GVLA2	
	ARNU-GV1A4	
	ARNU-GV2A4	
	ARNU-GVJA2	
	ARNU-GVKA2	
	ARNU-GVL2	
	ARNU-GCEA2/GCEA4	
	ARNU-GCFA2/GCFA3	
	ARNU-GCEU2/ GCEU4	
	ARNU-GCFU2/ GCFU4	
	ARNU-GCAA2/GCAA4	
	ARNU-GQAA4	
	ARNU-GBRZ2/GBRZ4	
	ARNU-GBRZ2/GBRZ4	
<b>Gamme Commerciale</b>	UT-	
	UT-H	
	UT-F	
	UT-FH	
	CT-	
	CT-F	
	UB-H-	
	CM-	
	CM-F	
	CM-R	
	UM-	
	UM-F	
	UM-FH	
	UM-R	
	UV-	
	UV-F	
	UV-FH	
	UB-N94	
CQ-		

	US-F	
	UQ-F	
	CB-	
	CL-F	
	UL-FH	
	UB-	
	CV-	
	UJ-	

MODÈLES NON COMPATIBLES		
<b>Multi Inverter</b>	MA-AH1.NF1	
	MA-AH.NF1	
<b>AIR-EAU</b>	THERMA V	

**ANNEXE I. CONTRÔLES A DISTANCE LG COMPATIBLES AVEC KLIC-LG1.**

MODELE DE CONTRÔLE A DISTANCE
PREMTA-
PREMTB-
PQRCVSL0-
PQRCHCA0-
PQRCVCL0-