

Fiche Bticino - BT348409




**Programmateur portable pour
contrôle d'accès Vigik**

Réf BT348409

394.38€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/55534-programmateur-portable-pour-contrôle-d'accès-vigik-bticino-bt348409.html>

*Le produit Programmateur portable pour contrôle d'accès Vigik
est en vente chez Domomat !*

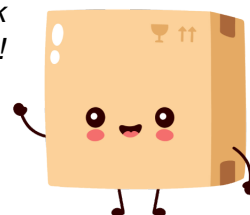

Programmateur portable

348409

Description

Le programmeur permet une gestion en service simple et rapide des centrales réf. 348042 et réf. 348043.

Il offre la possibilité de gérer les badges et les paramètres principaux de fonctionnement des centrales (date, heure, etc.).

Optimisé pour une utilisation en extérieur et nomade.

Il fonctionne avec 6 piles AA (fournies) rechargeables ou non.

Articles liés

348041 Centrale de gestion jusqu'à 4 portes Hexact Com

348042 Centrale de gestion 1 porte Hexact Plus


Caractéristiques techniques

Alimentation: 6 Piles : Type AA - LR6

Niveau de puissance: <60 DbμA/m - 10 m


Fréquence de bande: 13,56 MHz

Données dimensionnelles

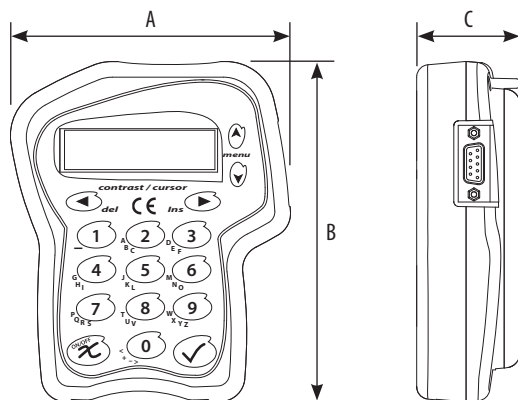


A	B	C
114,3 mm	139 mm	42,3 mm


Vue frontale

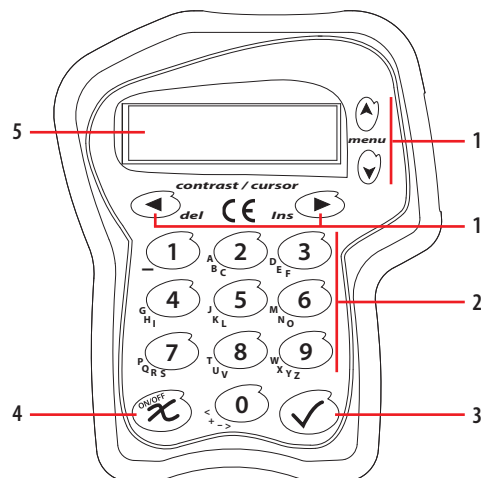

Vue latérale

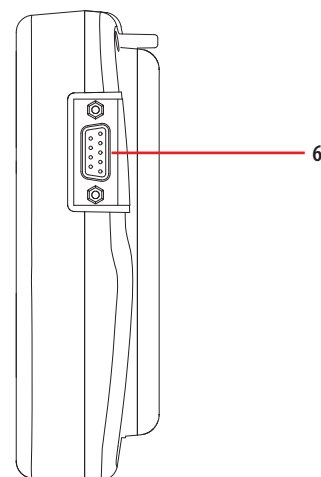

Vue supérieure

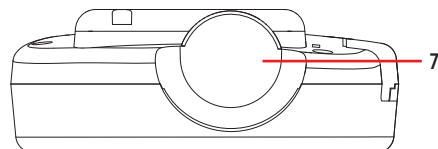


Légende

1. Touches navigations menus et contraste
2. Clavier alphanumérique
3. Touche confirmer opération
4. Touche annulation opération
5. Écran
6. Port série (Mise à jour du programme embarqué)
7. Empreinte de la tête de lecture

Fonctions

Informations générales

Le programmateur est doté d'un menu avec des sections dédiées à ses fonctions et autres caractéristiques des centrales réf. 348042 et réf. 348043.
Pour accéder aux fonctions des centrales, il nécessaire d'effectuer la procédure de connexion.

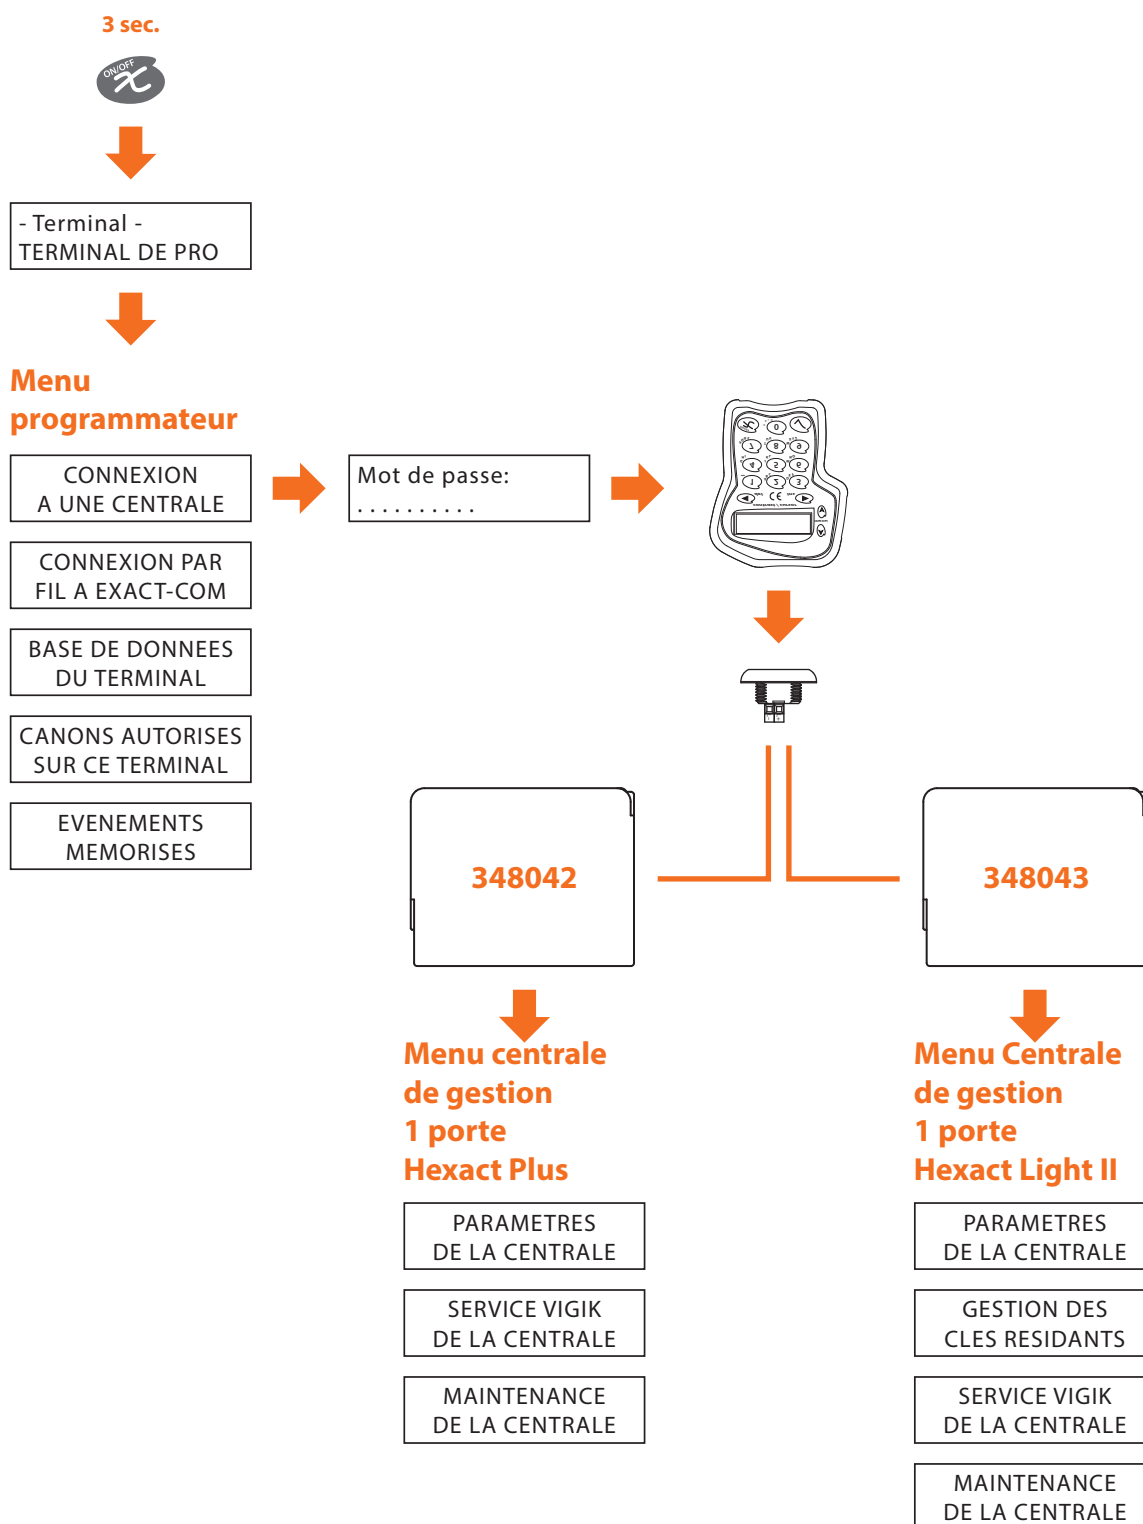



Accès au menu Programmateur

Pour accéder au menu principal, appuyer sur la touche d'allumage pendant 3 secondes.



En stand-by, toucher pendant 3 secondes



Sélectionner le menu



La première option du menu de la centrale s'affiche

Toucher pendant 3 secondes pour éteindre le programmateur et se déconnecter de la centrale




MENU PRINCIPAL

Dans le menu principal du programmateur, sont présentes les sections suivantes :



Connecter le programmateur à la centrale



Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

NON UTILISÉ



Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

Base de données terminal, gère les services VIGIK® mémorisés sur le terminal



Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

Visualise les numéros de série des centrales connectées à ce programmateur



Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

Visualise les événements mémorisés relatifs au programmateur

Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

Attention : Après avoir effectué la connexion à la centrale, le menu principal relatif à la centrale connectée s'affiche ; aussi les menus contiennent des fonctions différentes.


Les menus CONNEXION À UNE CENTRALE
BASE DE DONNÉES DU TERMINAL
CANONS AUTORISÉS SUR CE TERMINAL
ÉVÉNEMENTS MÉMORISÉS

se réfèrent en revanche aux fonctions du programmateur.



CONNEXION A UNE CENTRALE



Questa procedura ti permette di connetterti ad una centrale ed avere accesso ai relativi menù.



Saisir le mot de passe présent sur la partie frontale de la centrale



Centrale réf. 348042

Centrale réf. 348043

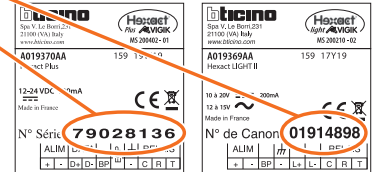


Toucher pour confirmer

Approcher le lecteur à la tête de lecture

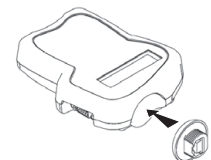

L'écran affiche l'état d'avancement de la connexion.
Attention : maintenir le contact jusqu'à ce que l'écran affiche 100 %.



Ensuite, l'écran affiche l'heure, la date et quelques autres données



Toucher pour continuer

La première option du menu de la centrale s'affiche



MENU PRINCIPAL DE LA CENTRALE DE GESTION 1 PORTE HEXACT PLUS

Dans le menu principal de la centrale réf. 348042, sont présentes les sections suivantes :

PARAMETRES DE LA CENTRALE



Règle différents paramètres de la centrale

Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

SERVICE VIGIK DE LA CENTRALE



Gère les services VIGIK® de la centrale

Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

MAINTENANCE DE LA CENTRALE



Gère des fonctions de maintenance de la Centrale de gestion 1 porte Hexact Plus : réglage du mot de passe, reset de clés et des noms, mise en service d'un site off line et rétablissement de la centrale à l'état sortie usine

Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

PARAMETRES DE LA CENTRALE

Dans le menu principal de la Centrale de gestion 1 porte Hexact Plus, sont présentes les sections suivantes :

Modifier date et heure



Règle la date, l'heure et le type d'heure (heure d'été/heure d'hiver)

Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

Format ètè/hiver de l'heure



Active la gestion de l'heure d'été/heure d'hiver

Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

Paramètres de la porte *



Règle le type de contact et la durée d'activation du relai des lecteurs de la centrale

Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

Plages accès libres



Activer l'accès à une porte un jour donné et à une heure donnée

Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

Adresse de la centrale



Règle l'adresse de la centrale

Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

Mise en service du site



Met en service le site et en indique les informations

Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

Numéro du canon

Visualise le numéro de série de la centrale connectée

MODIFIER DATE ET HEURE

Cette section permet de modifier la date, l'heure et l'heure d'été ou heure d'hiver.

Modifier date et heure



Toucher pour accéder au menu

Date : 18/07/03
Jour : Vendredi

Saisir la nouvelle date



Toucher pour confirmer

Date : 20/01/19
Jour : Vendredi



Sélectionner le jour de la semaine



Toucher pour confirmer

Heure: 09:30
Type: été

Saisir la nouvelle heure



Toucher pour confirmer

Heure: 11:00
Type: été



Sélectionner heure d'hiver ou heure d'été



Toucher pour confirmer

Ecriture en cours. . .

Au bout de quelques secondes, la page initiale s'affiche

Modifier date et heure

FORMAT ÈTÈ/HIVER DE L'HEURE

Dans cette section, il est possible de décider de gérer ou non l'heure d'été/heure d'hiver.

Format ètè/hiver de l'heure



Toucher pour accéder au menu

Gestion heure Ètè/hiver: oui



Sélectionner « oui » pour gérer la fonction



Toucher pour confirmer

Ecriture en cours. . .

Au bout de quelques secondes, la page initiale s'affiche

Format ètè/hiver de l'heure

* Le menu « Paramètres de la porte » est visible uniquement quand les commutateurs 4, 5 et 6 sont positionnés sur OFF.

PARAMÈTRES DE LA PORTE

Cette section permet de régler le type de contact des lecteurs de la centrale et la durée d'activation du relai.

Paramètres de la porte

✓

Toucher pour accéder au menu

Bp de porte : NO
Tempo porte: 05s

⬆ ⬇

Seleziona il tipo di contatto:
NO –normalmente aperto
NF –normalmente chiuso

✓

Toucher pour confirmer et passer au réglage du paramètre suivant

Bp de porte : NF
Tempo porte: 05s

✓

Toucher pour confirmer

Ecriture
En cours. . .

Au bout de quelques secondes, la page initiale s'affiche

Paramètres de la porte


PLAGES ACCÈS LIBRES

Cette section permet d'activer l'accès à une porte un jour donné, à une heure donnée.

Plages accès libres

✓

Toucher pour accéder au menu

Jours :LMMJVSD F
Accès :* 

⬅ ➡

Le symbole * indique les jours activés.
A l'aide des flèches, déplacer le curseur sous le jour de la semaine lors duquel on souhaite activer l'accès à la porte.

Jours :LMMJVSD F
Accès:* *

⬆ ⬇

Toucher pour confirmer et répéter la même procédure pour tous les jours à activer

✓

Toucher pour régler la plage horaire

Plage 1
De 09:00 à 10:00

✓

Toucher pour confirmer

Ecriture
En cours. . .

Au bout de quelques secondes, la page initiale s'affiche

Plages accès libres

ADRESSE DE LA CENTRALE

Cette section permet de modifier l'adresse de la centrale.

Adresse de la centrale

✓

Toucher pour accéder au menu

Adresse de la centrale :001

✓

Toucher pour confirmer

Ecriture
En cours. . .

Au bout de quelques secondes, la page initiale s'affiche

Adresse de la centrale

MISE EN SERVICE DU SITE

Dans cette section, il est possible de mettre en service le site et d'en visualiser les informations.

Mise en service du site

✓

Toucher pour entamer la procédure


Gestionnaire
Numéro 007271

Saisir le numéro indiqué au dos de la carte de gestion ou la carte agent

Ecriture
En cours. . .

Connectez-vous à la tête!

Approcher le lecteur à la tête de lecture

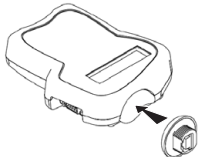

L'écran affiche l'état d'avancement de la connexion.
Attention : maintenir le contact jusqu'à ce que l'écran affiche 100 %.


A présent, le site a été mis en service

Au terme de la procédure, il se connecte à la centrale

Transfert active
- 100% envoyés -

Apprentissage terminé!

- Terminal -
TERMINAL DE PRO

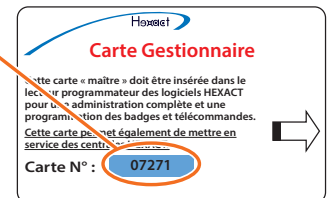

NUMÉRO DU CANON

Dans cette section, il est possible de visualiser le numéro de série de la centrale connectée.

Numéro
du canon



Toucher pour accéder au menu

Canon principal:
- 01792788 -

L'écran affiche le numéro de série



Toucher pour terminer

Numéro
du canon

Services VIGIK® de la centrale

Cette section permet de gérer les services VIGIK®.

Ajouter un service
VIGIK

Ajoute un nouveau service



Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

Modifier un
service VIGIK

Modifier un service VIGIK®



Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

Supprimer un
service VIGIK

Éliminer un service



Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

AJOUTER UN SERVICE VIGIK®

Cette section permet d'ajouter un nouveau service à la centrale.

Ajouter un service
VIGIK



Toucher pour accéder au menu

Accès à la base:
oui



Sélectionner « oui » pour ajouter un service existant déjà mémorisé dans la base de données du programmeur.
Sélectionner « non » pour ajouter un nouveau service non présente dans la base de données du programmeur (mettre en place la carte de service). Ensuite, sélectionner « oui » pour transférer le nouveau service à la centrale.



Toucher pour confirmer

Service 001/007
NOM=Service un.c



Toucher pour confirmer


Ecriture
en cours. . .

Au bout de quelques secondes, la page initiale s'affiche

Ajouter un service
VIGIK

MODIFIER UN SERVICE VIGIK®

Cette section permet d'activer l'accès aux services VIGIK® à certaines portes un jour donné, à une heure donnée.

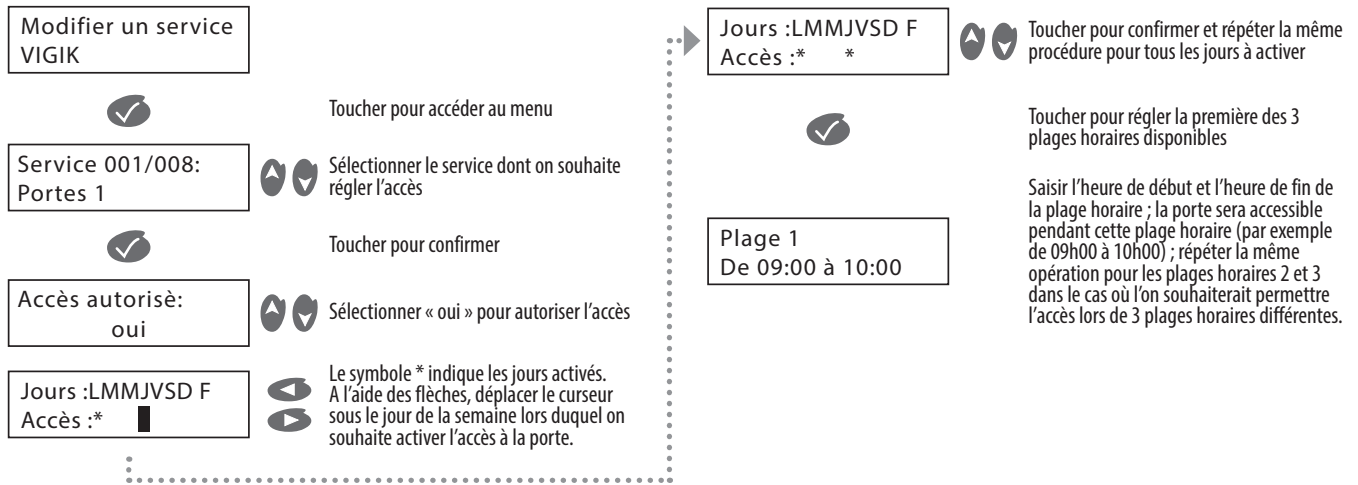

Dans le cas où **24:00** serait indiqué comme fin de plage horaire, la programmation est complète et la plage horaire suivante n'est pas proposée.

Dans le cas où **00:00** serait indiqué comme début de plage horaire 1, l'accès est toujours activé, alors que si cette heure est indiquée pour la plage 2 ou 3, l'accès est activé lors des plages réglées 1 ou 2.

Ci-après quelques exemples de gestion des plages horaires :

Exemple aucune plage (accès toujours autorisé)

Plage 1 De 00:00 à 00:00	Plage 2 NON REQUISE	Plage 3 NON REQUISE
Plage 1 De 24:00 à 24:00	Plage 2 NON REQUISE	Plage 3 NON REQUISE

Exemple 1 plage

Plage 1 De 09:00 à 10:00	Plage 2 De 00:00 à 00:00	Plage 3 NON REQUISE
Plage 1 De 09:00 à 24:00	Plage 2 NON REQUISE	Plage 3 NON REQUISE

Exemple 2 plages

Plage 1 De 09:00 à 10:00	Plage 2 De 10:00 à 14:00	Plage 3 De 00:00 à 00:00
Plage 1 De 09:00 à 10:00	Plage 2 De 10:00 à 24:00	Plage 3 NON REQUISE

Exemple 3 plages

Plage 1 De 09:00 à 10:00	Plage 2 De 13:00 à 14:00	Plage 3 De 20:00 à 22:00
Toucher pour confirmer		
Ecriture En cours...		
Plages accès libre		

ATTENTION : ne paramétrez pas les plages d'accès libres sur des portes équipées d'une gâche électrique. La Centrale centrale de gestion 1 porte Hexact Plus mandant en permanence l'ouverture de la porte, il y aurait risque de détérioration de la gâche.

SUPPRIMER UN SERVICE VIGIK®

Cette section permet d'éliminer un service.

Supprimer un service VIGIK	
	Toucher pour accéder au menu
Service 001/008: NOM = La poste A	Sélectionner le service à éliminer
	Toucher pour confirmer
Supprimer Service n.001 ?	
	Toucher pour confirmer
Ecriture en cours. . .	

Maintenance de la centrale

Cette section permet de gérer des fonctions de maintenance de la centrale.

Modifier motde passe	Règle le mot de passe d'accès au système
	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre
Position des switches	Visualise l'état des commutateurs de la centrale (voir fiche technique Centrale centrale de gestion 1 porte Hexact Plus)
	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre
Les événements par date	Visualise les événements par date (toucher la touche confirmer pour visualiser la liste)
	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre
Mise en service du site	Met en service le site et en indique les informations (voir chapitre précédent)
	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre
Sauvegarde vers mémoire externe	NON UTILISÉ
	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre
RAZ état sortie d'usine	Remise à zéro de la centrale à l'état sortie usine
	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

MODIFIER MOT DE PASSE

Dans cette section, il est possible de modifier le mot de passe.

Modifier mot de passe	
	Toucher pour accéder au menu
Mot de passe actuel.	Saisir le mot de passe actuel
	Toucher pour confirmer
Nouveau mot de passe :	Saisir le nouveau mot de passe (de 4 à 8 caractères numériques)
	Toucher pour confirmer
Répéter mot de passe :	Répéter le nouveau mot de passe
	Toucher pour confirmer
Ecriture en cours. . .	Au bout de quelques secondes, la page initiale s'affiche





RAZ ÉTAT SORTIE D'USINE

Cette section permet la remise à zéro de la centrale à l'état sortie usine.




RAZ état sortie d'usine	
	Toucher pour accéder au menu
Mot de passe actuel.	Saisir le mot de passe actuel
	Toucher pour confirmer
CONFIRMEZ-VOUS ? ATTENTION ! TOUT	
	Toucher pour confirmer et entamer la procédure de reset de la centrale
Ecriture en cours. . .	Au bout de quelques secondes, un message s'affiche pour confirmer que le reset a été effectué
RAZ terminé	La remise à zéro de la centrale à l'état sortie usine a été effectuée

MENU PRINCIPAL DE LA CENTRALE DE GESTION 1 PORTE HEXACT LIGHT II

Dans le menu principal de la centrale réf. 348043, sont présentes les sections suivantes :








PARAMETRES DE LA CENTRALE	Règle différents paramètres de la centrale
	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre
GESTION DES CLES RESIDANTS	Gère les clés des résidents
	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre
SERVICES VIGIK DE LA CENTRALE	Voir le chapitre correspondant de la section Centrale de gestion 1 porte Hexact Plus réf. 348042
	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre
MAINTENANCE DE LA CENTRALE	Gère des fonctions de maintenance de la centrale
	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

Paramètres de la centrale

Modifier date et heure	Règle la date, l'heure et le type d'heure (heure d'été/heure d'hiver)
	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre
Paramètres de la porte	Règle le type de contact et la durée d'activation du relai des lecteurs de la centrale
	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre
Numéro du canon	Visualise le numéro de série de la centrale
	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre





MODIFIER DATE ET HEURE

Cette section permet de modifier la date, l'heure et l'heure d'été ou heure d'hiver.

Modifier date et heure	Toucher pour accéder au menu
	
Date : 18/07/03 Jour : Vendredi	Saisir la nouvelle date
	Toucher pour confirmer
Date : 20/01/19 Jour : Vendredi	 Sélectionner le jour de la semaine
	Toucher pour confirmer
Heure: 09:30 Type: été	Saisir la nouvelle heure
	Toucher pour confirmer
Heure: 11:00 Type: été	 Sélectionner heure d'hiver ou heure d'été
	Toucher pour confirmer
Ecriture en cours. . .	Au bout de quelques secondes, la page initiale s'affiche
Modifier date et heure	

PARAMÈTRES DE LA PORTE

Cette section permet de régler le type de contact des lecteurs de la centrale et la durée d'activation du relai.

Paramètres de la porte	Toucher pour accéder au menu
	
Bp de porte : NO Tempo porte: 05s	 Seleziona il tipo di contatto: NO –normalmente aperto NF –normalmente chiuso
	Toucher pour confirmer et passer au réglage du paramètre suivant
Bp de porte : NF Tempo porte: 05s	Saisir la durée d'activation du relai
	Toucher pour confirmer
Ecriture En cours. . .	Au bout de quelques secondes, la page initiale s'affiche
Paramètres de la porte	

NUMÉRO DU CANON

Dans cette section, il est possible de visualiser le numéro de série de la centrale connectée.

Numéro du canon	✓	Toucher pour accéder au menu
Canon principal: - 01792788 -	✓	L'écran affiche le numéro de série
Numéro du canon		Toucher pour terminer

Gestion des clés résidents


Cette section permet d'ajouter et de modifier les clés des résidents.

Ajouter des clés résidents	↑ ↓	Ajoute une ou plusieurs clés de résidents à la centrale
Modifier des clés résidents	↑ ↓	Visualise et permet de modifier les informations et les autorisations des clés des résidents en mémoire
Supprimer des clés résidents	↑ ↓	Élimine une ou plusieurs clés de résidents mémorisés dans la centrale

AJOUTER DES CLÈS RÉSIDENTS

Dans cette section, il est possible d'ajouter une ou plusieurs clés de résidents à la centrale.

Ajouter des clés résidents	✓	Toucher pour accéder au menu
Mémorisation par apprentissage ?	✓	Toucher pour confirmer
Ecriture En cours. . .		Au bout de quelques secondes, la page initiale s'affiche
Connectez-vous à la tête !		Approcher le lecteur à la tête de lecture

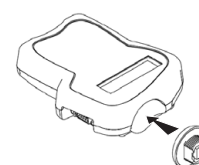

Transfert active - 100% envoyés -		L'écran affiche l'état d'avancement de la connexion. Attention : maintenir le contact jusqu'à ce que l'écran affiche 100 %.
Apprentissage ACTIF (reste: 10s)		Le système est en modalité apprentissage ; passer les clés devant la tête que le temps disponible soit écoulé (10 secondes)
Apprentissage terminé		Une fois l'opération effectuée, l'apprentissage des clés est terminé



MODIFIER DES CLÈS RÉSIDENTS

Cette section permet de modifier les informations et les autorisations des clés des résidents en mémoire

Modifier des clés résidents	✓	Toucher pour accéder au menu
Clè : 2ACAFACQ Fiche: 001/003 :	↑ ↓	Sélectionner la clé de résident
Accès autorisé: oui	✓	Toucher pour confirmer
Ecriture en cours. . .	↑ ↓	Sélectionner « oui » pour autoriser l'accès
Modifier des clés résidents	✓	Toucher pour confirmer
		Au bout de quelques secondes, la page initiale s'affiche





Maintenance de la centrale

Cette section permet de gérer des fonctions de maintenance de la central

Modifier motde passe	Règle le mot de passe d'accès au système
	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre
RAZ état sortie d'usine	Remise à zéro de la centrale à l'état sortie usine
	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre




MODIFIER MOT DE PASSE

Dans cette section, il est possible de modifier le mot de passe.

Modifier mot de passe	
	Toucher pour accéder au menu
Mot de passe actuel.....	Saisir le mot de passe actuel
	Toucher pour confirmer
Nouveau mot de passe :.....	Saisir le nouveau mot de passe (de 4 à 8 caractères numériques)
	Toucher pour confirmer
Répéter mot de passe :.....	Répéter le nouveau mot de passe
	Toucher pour confirmer
Ecriture en cours. . .	Au bout de quelques secondes, la page initiale s'affiche

RAZ ÉTAT SORTIE D'USINE




Cette section permet la remise à zéro de la centrale à l'état sortie usine.

RAZ état sortie d'usine	
	Toucher pour accéder au menu
Mot de passe actuel.....	Saisir le mot de passe actuel
	Toucher pour confirmer
CONFIRMEZ-VOUS ? ATTENTION ! TOUT	
	Toucher pour confirmer et entamer la procédure de reset de la centrale
Ecriture en cours. . .	Au bout de quelques secondes, un message s'affiche pour confirmer que le reset a été effectué
RAZ terminé	La remise à zéro de la centrale à l'état sortie usine a été effectuée






BASE DE DONNÉES DU TERMINAL (Programmateur)

Cette section est celle dans laquelle les services VIGIK® mémorisés dans la base de données du programmateur sont gérés.

Ajouter dans la base un service	Ajoute un nouveau service
	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre
Modifier dans la base un service	Modifie les informations relatives aux services VIGIK®
	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre
Supprimer de la base un service	Éliminer un service
	Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre
Razde la base de données	Effectue le reset des services VIGIK® ajoutés au programmateur

AJOUTER DANS LA BASE UN SERVICE

Cette section permet d'ajouter un nouveau service.

Ajouter dans la base un service	
	Toucher pour accéder au menu
Insérez carte Service...	Introduire la carte du service à ajouter
Nombre de Services lus:001	
	Toucher pour confirmer
Service 001/001 NOM=Service un.c	
	Toucher pour confirmer
Ecriture en cours. . .	Au bout de quelques secondes, la page initiale s'affiche
Ajouter dans la base un service	

MODIFIER DANS LA BASE UN SERVICE

Cette section permet d'activer l'accès aux services VIGIK® à certaines portes un jour donné, à une heure donnée.

Modifier dans la base un service

Sélectionner le service dont on souhaite régler l'accès

Sélectionner « oui » pour autoriser l'accès

Le symbole * indique les jours activés. A l'aide des flèches, déplacer le curseur sous le jour de la semaine lors duquel on souhaite activer l'accès à la porte.

Toucher pour confirmer et répéter la même procédure pour tous les jours à activer

Toucher pour accéder au menu

Toucher pour confirmer

Toucher pour régler la première des 3 plages horaires disponibles

Saisir l'heure de début et l'heure de fin de la plage horaire ; la porte sera accessible pendant cette plage horaire (par exemple de 09h00 à 10h00) ; répéter la même opération pour les plages horaires 2 et 3 dans le cas où l'on souhaiterait permettre l'accès lors de 3 plages horaires différentes.

Dans le cas où **24:00** serait indiqué comme fin de plage horaire, la programmation est complète et la plage horaire suivante n'est pas proposée.

Dans le cas où **00:00** serait indiqué comme début de plage horaire 1, l'accès est toujours activé, alors que si cette heure est indiquée pour la plage 2 ou 3, l'accès est activé lors des plages réglées 1 ou 2.

Ci-après quelques exemples de gestion des plages horaires :

Exemple aucune plage (accès toujours autorisé)

Plage 1 De 00:00 à 00:00	Plage 2 NON REQUISE	Plage 3 NON REQUISE
Plage 1 De 24:00 à 24:00	Plage 2 NON REQUISE	Plage 3 NON REQUISE

Exemple 1 plage

Plage 1 De 09:00 à 10:00	Plage 2 De 00:00 à 00:00	Plage 3 NON REQUISE
Plage 1 De 09:00 à 24:00	Plage 2 NON REQUISE	Plage 3 NON REQUISE

Exemple 2 plages

Plage 1 De 09:00 à 10:00	Plage 2 De 10:00 à 14:00	Plage 3 De 00:00 à 00:00
Plage 1 De 09:00 à 10:00	Plage 2 De 10:00 à 24:00	Plage 3 NON REQUISE

Exemple 3 plages

Plage 1 De 09:00 à 10:00	Plage 2 De 13:00 à 14:00	Plage 3 De 20:00 à 22:00
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Toucher pour confirmer

Ecriture
En cours...

Plages accès
libre

SUPPRIMER DE LA BASE UN SERVICE

Cette section permet d'éliminer un service.

Supprimer de la base un service

✓ Toucher pour accéder au menu

Service 001/008:
NOM = La poste A

⬆ ⬇ Sélectionner le service à éliminer

✓ Toucher pour confirmer

Supprimer Service n.001 ?

✓ Toucher pour confirmer

Ecriture en cours. . .

RAZ DE LA BASE DE DONNÉES

Cette section permet d'effectuer le reset des services VIGIK® ajoutés au programmateur.

RAZ de la base de donnés

✓ Toucher pour accéder au menu

CONFIRMEZ-VOUS ?
ATTENTION ! TOUT

✓ Toucher pour confirmer et entamer la procédure de reset des données du Programmateur

Raz en cours patientez. . .

Au bout de quelques secondes, un message s'affiche pour confirmer que le reset a été effectué



CANONS AUTORISES SUR CE TERMINAL (Programmateur)

Dans cette section, il est possible de visualiser les numéros de série des centrales connectées au programmateur.

CANONS AUTORISES SUR CE TERMINAL

⬆ ⬇ Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

Liste des canons ordre historique

Visualise les numéros de série par ordre chronologique (toucher la touche confirmer pour visualiser la liste)

⬆ ⬇ Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

Liste des canons ordre croissant

Visualise les numéros de série par ordre croissant (toucher la touche confirmer pour visualiser la liste)

⬆ ⬇

Raz de tous les conons

Effectue le reset de tous les numéros de série

RAZ DE TOUS LES CANONS

Cette section permet d'effectuer le reset des services sur le programmateur

Raz de tous les conons

✓ Toucher pour accéder au menu

CONFIRMEZ-VOUS ?
ATTENTION TOUT L

✓ Toucher pour confirmer et entamer la procédure de reset des numéros de série Attention : tous les numéros de série seront éliminés.

Raz en cours patientez. . .

Au bout de quelques secondes, un message s'affiche pour confirmer que le reset a été effectué



ÉVÉNEMENTS MEMORISÉS (Programmateur)

Dans cette section, il est possible de visualiser les événements relatifs au programmateur.

ÉVÉNEMENTS MEMORISÉS

Les événements par date



Visualise les événements par date (toucher la touche confirmer pour visualiser la liste)

Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

Les événements accès autorisés



Visualise les accès autorisés (toucher la touche confirmer pour visualiser la liste)

Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

Les événements accès interdits



Visualise les accès refusés (toucher la touche confirmer pour visualiser la liste)

Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

Les événements par n. de clés



Visualise les événements par numéro de série (toucher la touche confirmer pour visualiser la liste)

Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

Les événements cartes services



Visualise les événements relatifs à la carte de service (toucher la touche confirmer pour visualiser la liste)

Toucher pour se déplacer d'une section à l'autre

Les événements accès divers

NON UTILISÉ