Fiche 6110028 - Delta Dore

Émetteur débitmètre TYWATT 5300 pour le calcul de la consommation d'eau

Réf 6110028

113.81€[TTC*]

Voir le produit : https://www.domomat.com/12458-emetteur-debitmetre-tywatt-5300-pour-le-calcul-de-la-consommation-d-eau-delta-dore-6110028.html

Le produit Émetteur débitmètre TYWATT 5300 pour le calcul de la consommation d'eau est en vente chez Domomat !

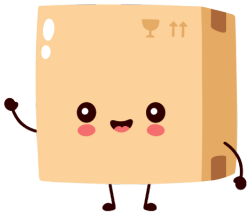

DELTA DORE

2703561 REV.1

TYWATT 5300

www.deltadore.com

Important product information (❷)

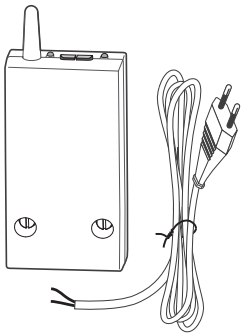

∿		230 V~, 50 Hz 1 VA
	Stockage	-10°C / +70°C
	Fonctionnement	0°C / +40°C
		54 x 140 x 25 mm
		868 MHz (EN 300 220) 100 m
IP		IP x4
CE		R&TTE 1999/5/CE

Fixation / Raccordement capteur

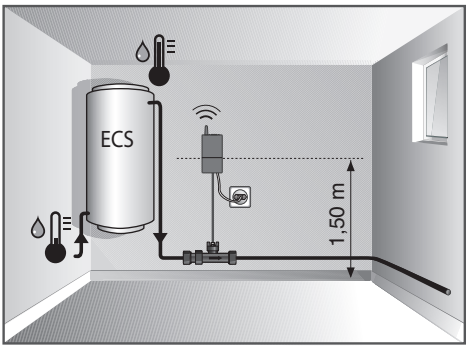

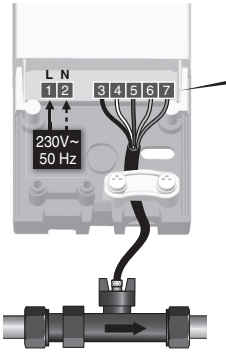

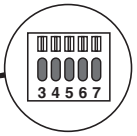

3. Noir, black, negro, preto, nero, schwartz, zwart, czarny
4. Blanc, white, blanco, branco, bianco, weiß, wit, bia^{3}y
5. Brun, brown, marrón, marrom, marrone, braun, bruin, br^{1}zowy
6. Gris, Grey, cinza, grigio, grau, grijs, szary
7. Bleu, blue, azul, blu, blau, blauw, niebieski

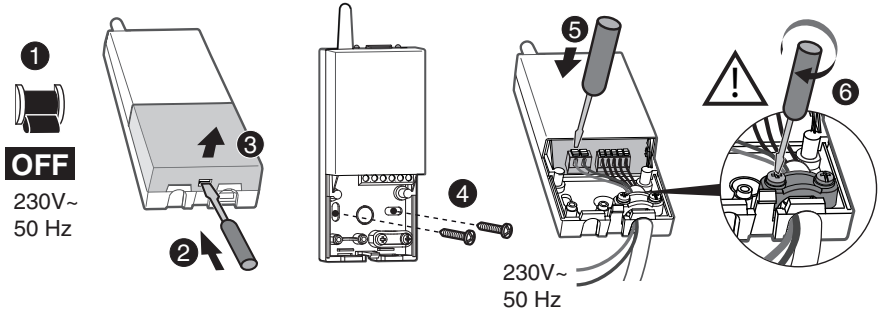

Sélection du type de Capteur

Première mise sous tension

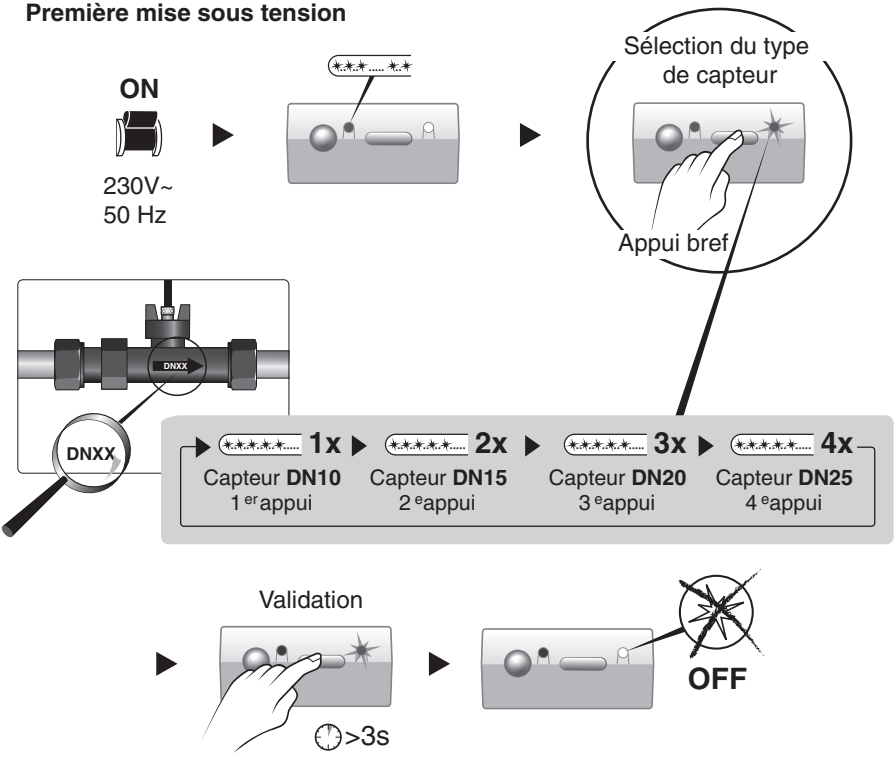

Association radio

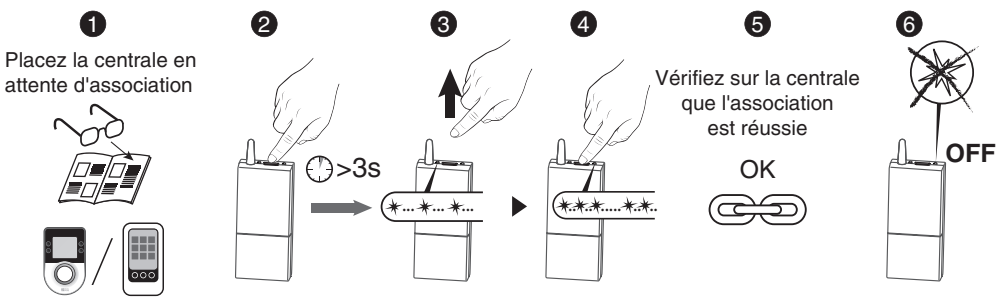

RESET ▶ Modification du type de capteur

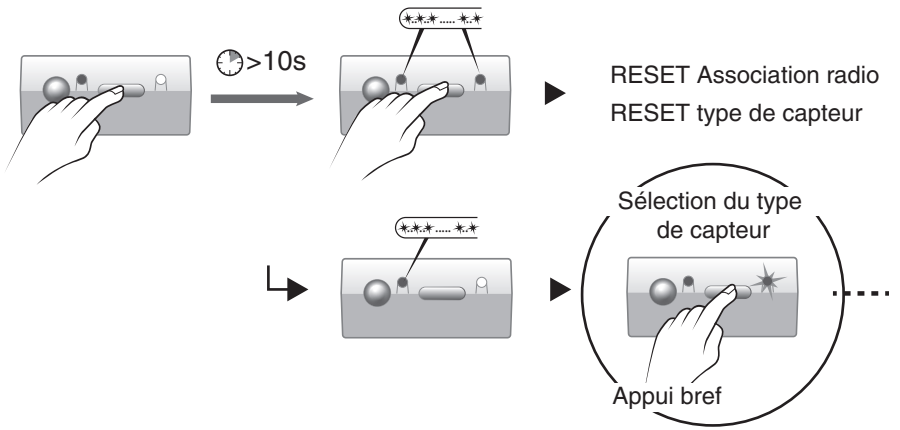

Signalement défaut

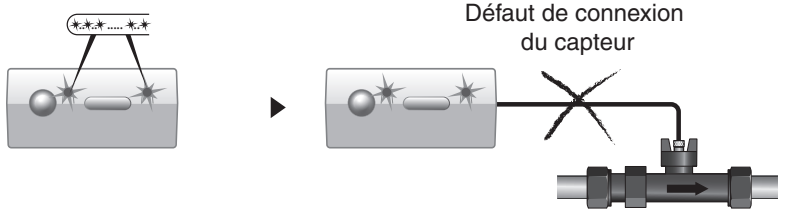

▶ Vérifiez le raccordement du capteur

Récepteur / Receiver / Receptor / Receptor / Ricevitore / Empfänger / Odbiornik / Ontvanger / Přijímač / Mottagare / Modtager / Mottaker / Vastaanotin / 接收器 /

Emetteur / Transmitter / Emisor / Emissor / Emettitore / Sender / Nadajnik / Zender / Vysílač / Sändare / Transmitter / Sender / Lähetin / 发射器 /

Association / Association / Asociación / Associação / Associazione / Verbindung / Przypisanie / Verbinding / Přiřazení / Associering / Tilknytning / Forbindelse / Kytkentä / 连接 /

Suppression d'une association / Delete one association / Borrar asociación / Eliminar associação / Eliminare le associazioni / Verbindung iöschen / Usunięcie przypisania / Een verbinding opheffen / Zrušit přiřazení / Ta bort associationerna / Sletning af en tilknytning / Slette en Forbindelse / Poista kytkentä / 删除一个连接 /

Reset total / Total reset / Reset total / Reinicialização total / Reset totale / Reset / Reset calkowity / Totale reset / Celkový reset / Total återställning / Total nulstilling / Total nullstilling / Nollaa kaikki / 完全初始化设置I /

Clignotement lent / Slow flashing / Parpadeo lento / Intermitęncia lenta / Lamppeggiamento lento / Langsames blinken / Wolne miganie / Langzaam knipperen / Pomalé blikání / Blinking Ĺngsam / Langsomme blink / Langsomme blink / Hidas vilkunta / 缓慢的闪烁t /

Clignotement rapide / Fast flashing / Parpadeo rápido / Intermitęncia rápida / Lamppeggiamento rapido / Schnelles blinken / Szybkie miganie / Snel knipperen / Rychlé blinkání / Snabb blinkningar / Hurtige blink / Raske blink / Nopea vilkunta / 快速的闪烁 /

> 3s Temps d'appui / Press time / Tiempo de pulsación / Tempo de pressão / Tempo pressione / Tastendruckdauer / Czas naciskania / Druktij / Doba stisknutí / Kopplingstid / Tid Nedtrykning / Trykketid / Painallisaika / 按键时间 /

OFF Voyant éteint / LED off / Testigo apagado / Indicador apagado / Spia spenta / Kontrollleuchte aus / Lamka gaśnie / Controlelampje uit / LED nesvítí / Lampan släcks / Kontrollampe slukket / Lysdiode slukket / Merkkivalo palaa / 指示灯熄灭 /