FR Projecteur LED rechargeable
ML CA 110 M DE 4113/ML CA 120 M CH 4113
ML CA 120 M DE 4113/ML CA 120 M FR 4113

CARACTÉRISTIQUES :

Désignation de type :	ML CA 110 M DE 4113
Puissance :	10W
Batterie :	Li-Ion 3,7V, 4400mAh (ne peut pas être remplacée)
Autonomie :	environ 3 h (100 %) ou 6 h (50 %)
Durée de chargement :	dépend du chargeur utilisé, par ex. environ 4,75 h pour un courant de charge max. de 1A
Sortie USB :	5V, max. 1A
Indice de protection :	IP54 (seulement si le capuchon de fermeture transparent est bien fermé)
Classe de protection :	III
Plage de températures :	-10 °C – +40 °C

Désignation de type :	ML CA 120 M DE 4113/ML CA 120 M FR 4113/ML CA 120 M CH 4113
Puissance :	20W
Batterie :	Li-Ion 7,4V, 4400mAh (ne peut pas être remplacée)
Autonomie :	environ 3 h (100 %) ou 6 h (50 %)
Durée de chargement :	dépend du chargeur utilisé, par ex. environ 5 h pour un courant de charge max. de 2 A
Sortie USB :	5V, max. 1A
Indice de protection :	IP54 (seulement si le capuchon de fermeture transparent est bien fermé)
Classe de protection :	III
Plage de températures :	-10 °C – +40 °C

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- Lisez attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser le produit et conservez-la pour référence ultérieure.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le projecteur ou le chargeur ne présentent aucun dommage. N'utilisez pas le projecteur ou le chargeur si vous constatez un quelconque dommage. Dans ce cas, adressez-vous à un électrotechnicien ou au service après-vente du fabricant.
  Danger de mort par électrocution en cas de non-respect des présentes consignes !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Le projecteur ne contient aucun composant nécessitant un entretien. Les LED ne peuvent pas être remplacées.
- N'utilisez pas le projecteur dans un environnement présentant des risques d'explosions, notamment dans lequel se trouvent des liquides, gaz ou poussières inflammables. Danger de mort !
- Le projecteur est protégé contre les projections d'eau. N'immergez jamais le projecteur dans l'eau ou tout autre liquide. Risque d'explosion et d'incendie !

17P150_Akku_LED_Arbeitsstrahler_0496136_KW1219.indd 8 16.03.19 13:12

- Tenez les enfants éloignés du projecteur.
  Les enfants ne mesurent pas le risque présenté par le courant électrique.
- Utilisez uniquement les chargeurs recommandés pour recharger la batterie. L'utilisation d'autres chargeurs peut provoquer la détérioration de la batterie ou des explosions !
- Éteignez le projecteur avant de le nettoyer.
  Nettoyez le projecteur régulièrement à l'aide d'un chiffon sec et non pelucheux.
  Pour retirer les taches tenaces, vous pouvez utiliser un chiffon légèrement humidifié.
  N'utilisez pas de solvant, de détergent ni de solution caustique du même type.
- Ne regardez pas directement dans le faisceau de la lumière pour éviter tout risque d'éblouissement.

Surface Chaude

INSTALLATION/MONTAGE DU PROJECTEUR :

Le support de maintien réglable et rabattable permet d'adapter l'angle d'inclinaison du projecteur en fonction des besoins.
Le support de maintien permet d'accrocher le projecteur à un crochet approprié.
Le projecteur peut être fixé sur des surfaces métalliques grâce à la fixation magnétique fournie ou disponible en tant qu'accessoire selon le modèle. Pour ce faire, Il suffit de fixer la fixation magnétique au support de maintien du projecteur. Veillez à fixer correctement la fixation métallique afin d'éviter tout dommage éventuel dû à une chute du projecteur.

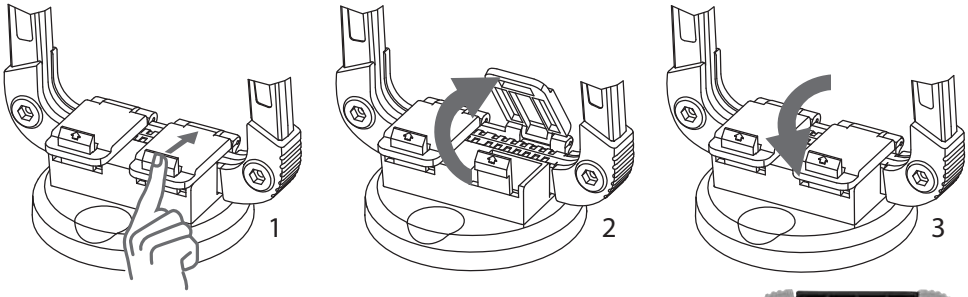

MISE EN MARCHE/ARRÊT DU PROJECTEUR :

Pour allumer le projecteur, appuyez sur l'interrupteur (A).
Le mode d'éclairage est actuellement de 100 %. Si vous appuyez à nouveau sur l'interrupteur dans les 2 secondes qui suivent, le projecteur passe en mode d'éclairage 50 %. En sélectionnant la position de commutation de 50 %, l'autonomie est rallongée par rapport à la position de commutation de 100 % car la consommation d'énergie est amoindrie.
Pour arrêter le projecteur, appuyez à nouveau sur l'interrupteur.

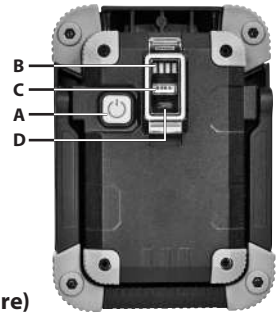

(Ill. similaire)

TÉMOIN DE CHARGE (B) :

Indique l'état de charge actuel de la batterie et donc la quantité d'énergie restante. Si les 4 LED sont allumées, la batterie est entièrement chargée. Lorsque la batterie est presque déchargée, le projecteur LED clignote 5 fois et les témoins de charge de la batterie clignotent en permanence. Par la suite, le projecteur continue à fonctionner encore 5 à 10 minutes environ à faible intensité avant que la protection de sous-charges ne se déclenche et l'éteigne. Vous disposez ainsi du temps nécessaire pour terminer votre travail.

CHARGEMENT D'APPAREILS À L'AIDE DU CÂBLE DE RACCORDEMENT USB (SMARTPHONES, PAR EX.) :

Compatible avec les appareils ayant un courant de charge maximal de 1000mA. Pour recharger l'appareil, il suffit de brancher un câble de raccordement USB dans la prise-chargeur USB (C) située sous le capuchon de fermeture transparent, au dos du projecteur.
Une fois la charge terminée, refermez le capuchon de fermeture.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE :

- Afin de garantir un fonctionnement optimal, nous recommandons de décharger entièrement la batterie intégrée lors de la première utilisation du projecteur, puis de la recharger complètement.
- La prise-chargeur micro-USB (D), qui permet de recharger la batterie, se trouve sous le capuchon de fermeture situé au dos du projecteur. Raccordez la prise-chargeur à l'aide du câble de raccordement USB fourni à un chargeur USB standard, comme celui que vous utilisez pour les smartphones, les appareils photos numériques, etc. Le temps de charge dépend du chargeur utilisé. Voir le paragraphe CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES pour de plus amples informations.
- Le témoin de charge (voir la description précédente) permet de connaître l'état de charge de la batterie. Si les 4 LED sont allumées, la batterie est entièrement chargée.
- Le projecteur peut être utilisé durant le chargement mais en mode d'éclairage 50 %.
  Dans le cadre d'une telle utilisation, la durée de chargement de la batterie s'en trouve considérablement rallongée.
- En cas de non-utilisation prolongée, rechargez la batterie environ tous les 3 mois afin de prolonger sa durée de vie.
- Une fois la charge terminée, refermez impérativement le capuchon de fermeture de la prise-chargeur.

Elimination des déchets

Ne jetez pas les appareils électriques dans les ordures ménagères !
Conformément à la directive européenne 2012/19/CE sur les vieux appareils électriques et électroniques et à sa mise en œuvre dans le droit national, les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément et transportés dans un centre de recyclage conformément aux impératifs écologiques. Vous obtiendrez des informations sur les possibilités de recyclage de l'appareil usagé auprès de l'administration de votre commune ou municipalité.

Une mise au rebut incorrecte des batteries rechargeables usées peut nuire a l'environnement !
Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être mélangées aux ordures ménagères. Elles contiennent des métaux lourds et doivent être traitées comme des déchets dangereux. Apportez vos batteries usagées à la déchetterie de votre municipalité.

Fabricant

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1 – 3 · D-72074 Tübingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

lectra-t ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

Pour de plus amples informations, nous vous recommandons de consulter la rubrique Service/FAQ sur notre site Internet : www.brennenstuhl.com.

17P150_Akku_LED_Arbeitsstrahler_0496136_KW1219.indd 10 16.03.19 13:12