AS2007200 | Manuel

Purificateur et humidificateur d'air Medium - Filtre HEPA et à charbon - 3 vitesses - 55m² - 18 à 48 d

Réf AS2007200 **300.00€TTC***

https://www.domomat.com/29847-purificateur-d-air-eco-filtre-hepa-et-a-charbon-3-vitesses-40m-18-a-45-db-air-sante-as2007200.html

Pack filtres pour le purificateur d'air Medium

Réf PFAS7200 **47.00€TTC***

https://www.domomat.com/29851-pack-filtres-pour-le-purificateur-d-air-medium-air-sante-pfas7200.html

Lampe UV Medium pour le purificateur d'air Medium

Réf UVAS7200 **8.40€TTC***

https://www.domomat.com/29854-lampe-uv-medium-pour-le-purificateur-d-air-medium-air-sante-uvas7200.html

---

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Purificateur d'air Air & Santé
chez Domomat !

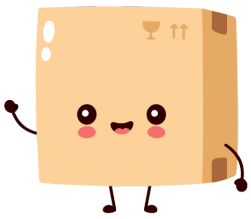

* : Prix sur le site Domomat.com au 29/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

Purificateur d'air, Humidificateur

A&S 200

MEDIUM

Manuel d'installation et d'utilisation

AIR ET SANTÉ
www.air-et-sante.fr

Table des matières

Conseils de sécurité 1
Précautions avant la première utilisation ... 2
Démarrage rapide 2
Entretien courant 2
Explication des commandes 3
Télécommande 4
Remplacement des filtres 4
Remplacement de la lampe UV 6
Remplissage du réservoir d'eau 6
Vidange du réservoir d'eau 6
Mise à jour du détecteur d'odeur 6
Dysfonctionnements..... 7
Recyclage..... 7
Entretien 8

Conseils de sécurité

- Ce modèle de purificateur d'air est conçu pour un usage domestique. Il ne convient donc pas aux environnements industriels.
- Veillez à installer le purificateur d'air sur une surface plane et stable. Laissez un espace minimum de 20 centimètres tout autour afin que l'air puisse circuler librement.
- N'utilisez pas votre purificateur d'air dans des environnements humides, empoussiérés, à proximité de sources de chaleur ou près de produits ou matières inflammables.
- Ne touchez pas votre purificateur d'air avec des mains humides et veillez à ne laisser aucun liquide y pénétrer.
- Ne couvrez jamais votre purificateur d'air. N'obstruez jamais tout ou partie des grilles d'entrée et de sortie d'air.
- Si vous prévoyez un arrêt prolongé de l'appareil, arrêtez-le, puis débranchez-le.
- Avant les opérations de maintenance, de nettoyage ou toute intervention sur votre purificateur d'air, débranchez son alimentation électrique.
- En cas de doute sur le bon fonctionnement de votre purificateur d'air, débranchez-le avant toute autre intervention.
- La garantie de votre appareil sera annulée en cas de mauvaise utilisation ou de non-respect des règles de sécurité.

Précautions avant la première utilisation

- Placez votre purificateur d'air sur une surface plane et stable de façon à ce que l'air puisse circuler facilement (minimum de 20 cm tout autour).
- Ne placez pas votre appareil derrière des rideaux, sous une fenêtre, sous un meuble, une étagère, ou à proximité de tout autre obstacle qui pourrait en gêner le bon fonctionnement.
- Vérifiez le bon état de la prise de courant à laquelle vous souhaitez raccorder votre purificateur d'air.
- Votre purificateur d'air n'est pas adapté pour les pièces humides telles que les salles de bains.
- Votre purificateur ne remplace pas une hotte de cuisine.

Démarrage rapide

- Installez le purificateur sur une surface sèche et plane, assurez-vous que l'appareil est stable.
- Branchez la prise électrique. L'appareil se met en attente. Les 5 leds d'indication de la qualité de l'air clignotent au rouge.
- Appuyez sur ON/OFF, le panneau de contrôle s'allume et l'afficheur indique 00.
- Réglez l'appareil sur auto en appuyant une fois sur « SPEED ».
- Grâce à son détecteur d'odeur, le purificateur ajustera automatiquement son fonctionnement.

Entretien courant

- Afin d'allonger la durée de vie de vos filtres et d' assurer un fonctionnement optimal de votre purificateur d'air, il est conseillé d'aspirer périodiquement le préfiltre (bleu). Il est bon de nettoyer à intervalles réguliers l'intérieur et les grilles de l'appareil.

Explication des commandes

Chaque fois qu'une touche est activée, le logo correspondant apparaît sur l'écran de contrôle.

ON/OFF : mise sous tension / mise hors tension de l'appareil.

Vitesse : permet par pressions successives de régler la puissance de fonctionnement du ventilateur. Trois vitesses sont disponibles : élevée (high), moyenne (middle) et faible (low). Par défaut, à la mise sous tension de l'appareil, la puissance du ventilateur se règle automatiquement en fonction de la qualité de l'air ambiant. La puissance choisie est affichée à gauche du panneau de contrôle.

Temporisation : la commande de temporisation (timer), active la minuterie et le détecteur d'odeurs. La machine ajuste automatiquement son fonctionnement à la qualité de l'air ambiant. La minuterie peut être réglée de 1 à 12 heures par incrément de 1 heure. L'alimentation se coupe lorsque le temps est écoulé.

Humidificateur : permet d'activer ou de stopper le brumisateur de la machine. Dans les environnements très secs, la brumisation d'eau permet notamment de faciliter la respiration. Le réglage de puissance s'effectue par pressions successives de la commande « Spray volume ». La puissance de fonctionnement du brumisateur est affichée au bas du panneau de contrôle.

Puissance de l'humidificateur : permet par pressions successives de régler la puissance de fonctionnement du brumisateur.

Veille : en fonction veille (silent), l'appareil se règle automatiquement en basse vitesse et désactive le capteur d'odeurs. Une nouvelle pression sur la commande rétablit les réglages précédents.

Anion : met en route l'émetteur d'ions.

Stérilisateur : active la lampe UV (germicide).

Indicateur de la qualité d'air : la couleur des 5 leds au bas du tableau de commandes indique la qualité de l'air ambiant :

- **Vert :** air de bonne qualité.
- **Orange :** air de qualité moyenne.
- **Rouge :** air de mauvaise qualité.

Afficheur numérique : indique le temps programmé pour la temporisation.

Télécommande

La télécommande permet de commander votre purificateur d'air à distance en reprenant les commandes du tableau de bord. Pour la première mise en service, retirez le film isolant les piles.

Remplacement des filtres

Quand dois-je remplacer les filtres ?

En fonction de votre environnement et de la durée d'utilisation. Les filtres sont prévus pour rester efficaces généralement entre 6 et 12 mois.

La perte d'efficacité de votre purificateur d'air est, quoi qu'il arrive, le signe qu'il est nécessaire d'en changer les filtres.

- **Filtre HEPA** (bleu devant, blanc derrière) :
  à changer lorsque sa teinte est devenue jaune, noire ou rouille.
- **Filtre à Charbon actif** (noir devant, argent derrière) :
  à changer lorsque sa surface est sale ou de couleur terne.

Comment remplacer les filtres ?

- Avant toute intervention de maintenance ou de nettoyage sur votre purificateur d'air, veillez bien à éteindre l'appareil et débrancher la fiche secteur. Assurez-vous d'être dans une pièce aérée et de ne pas avoir les mains mouillées.
- Afin de garantir les performances optimales de votre purificateur d'air, nous vous encourageons à n'utiliser que des filtres d'origine. Vous pouvez les commander sur www.air-et-sante.fr.
- Avant d'entreprendre le remplacement des cartouches filtrantes assurez-vous que vous disposez bien des filtres correspondant à votre appareil.

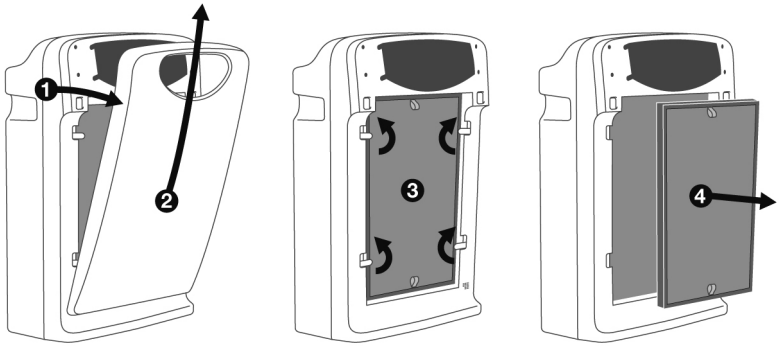

1- Retirez le capot de façade de l'appareil.

2- Ouvrez les quatre verrous afin de libérer les filtres usagés.

3- Retirez sans les secouer les filtres usagés. Placez-les dans un sac, fermez-le bien avant de le mettre à la poubelle (lire p.7).

4- Placez les filtres neufs en lieu et place de ceux que vous avez retirés en veillant à bien en respecter l'ordre.

5- Refermez les quatre verrous.

6- Mettez en place le capot de façade.

Réinitialisation du compteur temps

Après avoir remplacé vos filtres il s'agit de remettre à 0 le compteur temps de votre purificateur, procédez ainsi :

1- Débranchez le purificateur d'air.

2- Appuyer sur le bouton de mise en marche pendant 3 à 5 secondes puis branchez la prise.

3- Relâchez le bouton marche après la mise en route du ventilateur.

4- Débranchez à nouveau le purificateur.

5- Attendez 3 à 5 secondes et branchez à nouveau le purificateur à sa prise électrique.C'est tout, la remise à 0 du compteur est active.

Remplacement de la lampe UV

Cette opération ne peut être effectuée que par un technicien qualifié. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.air-et-sante.fr.

Remplissage du réservoir d'eau

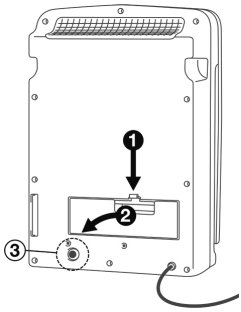

1- Retirez le réservoir situé à l'arrière de l'appareil en le basculant à 45°.

2- Dévissez le bouchon et remplissez d'eau claire.

3- Vissez fermement le bouchon et remettez en place le réservoir dans son logement.

Vidange du réservoir d'eau

Il est possible de vidanger le réservoir d'eau du brumisateur en appuyant sur la purge située à l'arrière de l'appareil (③ sur le schéma ci-dessus).

Mise à jour du détecteur d'odeur

Si l'indicateur de la qualité de l'air reste rouge alors que le moteur est coupé, il peut-être nécessaire de réinitialiser la mémoire du détecteur d'odeur.

1- Après avoir débranché l'appareil pendant 20 secondes, rebranchez-le, démarrez, puis appuyez sur la commande « ANION ».

2- Laissez fonctionner le purificateur 15 secondes puis répétez l'opération.

Dysfonctionnements

Pour toutes les questions qui ne trouveraient pas réponse dans le présent manuel, un service dédié est disponible par l'intermédiaire de notre site Internet à l'adresse : www.air-et-sante.fr

L'appareil ne démarre pas : Vérifiez l'alimentation électrique.

Le volume d'air produit vous semble faible : Vérifiez la propreté des filtres.

Vérifiez que les films plastiques de protection des filtres ont bien été retirés.

Une alarme retentit : Le réservoir d'eau est vide.

Malgré une longue durée de fonctionnement, la qualité de l'air ne s'améliore pas : Remplacez les « filtres ».

Recyclage

Que faire des filtres usagés ?

En fin de vie, les filtres ne présentent pas de danger particulier pour les occupants de la maison ni pour l'environnement. Il est toutefois préférable au moment de leur remplacement de les mettre dans un sac poubelle et de bien le fermer avant de le jeter avec les ordures ménagères.

Programme recyclage AIR ET SANTÉ

Soucieux de son environnement, AIR ET SANTÉ assure le recyclage des machines en fin de vie. Vous trouverez sur notre site Internet toutes les informations utiles afin d'assurer le recyclage optimal de votre appareil.

Date	Opérations d'entretien		
	Remplacements filtres		Changements de lampe UV
	HEPA	CHARBON ACTIF	
---------/---------/----------	----------	----------	----------
---------/---------/----------	----------	----------	----------
---------/---------/----------	----------	----------	----------
---------/---------/----------	----------	----------	----------
---------/---------/----------	----------	----------	----------
---------/---------/----------	----------	----------	----------
---------/---------/----------	----------	----------	----------
---------/---------/----------	----------	----------	----------
---------/---------/----------	----------	----------	----------
---------/---------/----------	----------	----------	----------
---------/---------/----------	----------	----------	----------

Caractéristiques techniques

Purificateur d'air / Humidificateur A&S-200

Dimensions :

Largeur ..... 390 mm
Profondeur ..... 206 mm
Hauteur ..... 580 mm
Poids ..... 7 kg

Alimentation : ..... 220V~240 V
50/60 Hz

Consommation : ..... Purificateur 60 W
..... Humidificateur 30 W

Niveau sonore :

Élevé ..... 42 dB
Moyen ..... 30 dB
Faible ..... 18 dB

Puissance de ventilation :

Élevée ..... de 5,8 à 6,8 m/s
Moyenne ..... de 3,5 à 4,5 m/s
Faible ..... de 3,5 à 4,5 m/s
Surface maximum traitée ..... 55 m^2
CADR ..... 234 m^3/h *(pour PM2.5)*

Option humidificateur :

Réservoir d'eau ..... 1200 ml

Volume vaporisé

Élevé ..... 300 ml/h
Moyen ..... 200 ml/h
Faible ..... 130 ml/h

Imprimé en France - Édition dec 2017 - Photos copyright Air et santé

AIR ET SANTÉ
www.air-et-sante.fr

PEFC 10-32-2667 / Certifié PEFC / pefc-france.org