Noirot

LE CONFORT THERMIQUE ECORESPONSABLE

Auréa Bain Smart ECOcontrol®

Panneau rayonnant Sèche-serviettes

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 6020118

Notice d'installation et d'utilisation

A lire attentivement avant toute opération et à conserver

CONÇU, DÉVELOPPÉ ET FABRIQUÉ DANS NOS USINES EN FRANCE

SMART
ECOcontrol
Ce radiateur est compatible avec les modules de communication
Smart ECOcontrol® qui rendent votre appareil connecté
Découvrez tous les avantages que vous
offrent les radiateurs connectés sur
smart-ecocontrol.noirot.fr

SOMMAIRE

- Sommaire & Avant propos page 3
- Sécurité page 4-5
- Installation et fixation page 7

1. - Raccordement électrique page 8
- Démarrage rapide page 9
2. - Comment utiliser votre appareil page 10
2.1 Mise en marche/arrêt chauffage de l'appareil page 10
2.2 Réglage de la température de Confort page 11
2.3 Mode économique "ECO" page 11
2.4 Mode Hors-Gel "HG" page 12
2.5 Touche Smart ECOcontrol® page 12
2.6 Mode Manuel page 13
2.7 Autres paramétrages page 13
2.7.1 Détecteur de fenêtre page 13
2.7.2 Verrouillage parental simple page 14
2.7.3 Verrouillage parental avec code page 14
2.7.4 L'indicateur comportemental page 15
2.7.5 Paramétrages des fonctions annexes page 16
2.7.6 Détails des 6 ordres page 17

2.8 La programmation interne page 18
2.8.1 Affichage de l'heure page 18
2.8.2 Réglage de l'horloge page 18
2.8.3 Mise en place de la programmation page 19
2.8.4 Personnalisation des programmes P4/P5/P6 page 21

3. - Aide aux diagnostics page 23
4. - Conseils / Entretien page 25
5. - Caractéristiques page 26
6. - Identification de votre appareil page 27
- Garantie page 28

Qualité certifiée

Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France dans nos usines.

AVANT PROPOS :

- *Vous venez d'acquérir cet appareil de chauffage SMART ECOcontrol® de Noirot et nous vous remercions de ce choix, témoignant ainsi de votre confiance.*
- *Cet appareil a été étudié, conçu et réalisé avec soin pour vous donner entière satisfaction.*
- *Il est important de bien lire cette notice en entier avant l'installation et la mise en route de votre appareil.*
- *Il est recommandé de conserver cette notice, même après installation de votre appareil.*

ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.

- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.

- Si l'appareil est recouvert, il y a risque de surchauffe. Le logo ci-dessus rappelle ce risque.
- Il est donc formellement interdit de couvrir ou d'obstruer les entrées ou les sorties d'air au risque d'incidents ou de dégradations de l'appareil.

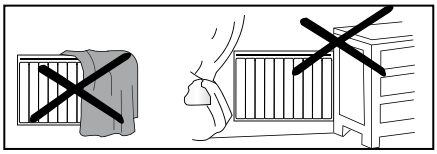

- Veillez à ne rien introduire dans l'appareil.
- Le raccordement électrique de cet appareil doit impérativement être effectué hors tension par une personne qualifiée.
- Toutes les interventions sur les appareils doivent être effectuées hors tension et par un personnel qualifié et agréé.
- L'installation doit comporter un dispositif de coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

L'appareil ne doit pas être installé sous une prise de courant.

- Respecter les distances minimum d'installation au sol, aux parois, aux meubles, etc... (Fig. A).
- L'alimentation électrique doit être protégée par un dispositif différentiel résiduel de courant assigné au plus égal à 30 mA, notamment dans le cas d'une installation dans un local contenant une baignoire ou une douche.

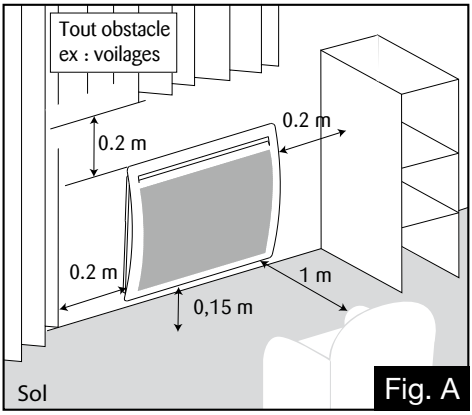

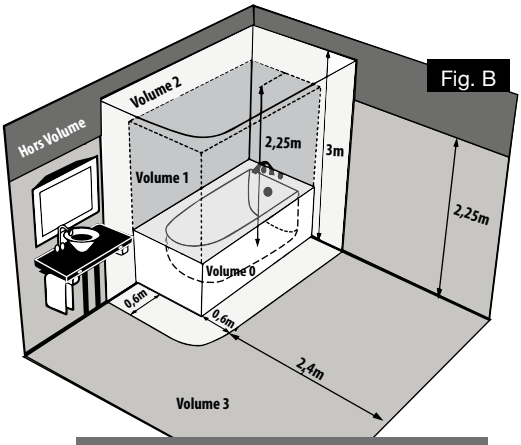

Installation des appareils

L'installation doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (NFC 15-100 pour la France).

- L'appareil peut être installé dans le volume 2 ou 3 des salles d'eau (Fig. B).
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Éviter d’installer l’appareil dans un courant d’air susceptible de perturber sa régulation.

- Cet appareil de chauffage électrique direct est destiné à assurer le chauffage d’ambiance des locaux de type habitat ou assimilables, individuels ou collectifs, neufs ou existants.

(*) La présente notice a été établie au moment de la fabrication de l’appareil et conformément aux normes en vigueur à cette date.
La société se réserve le droit de modifier à tout moment la notice d’installation et d’utilisation afin de prendre en compte les normes et l’évolution de celles-ci.

INSTALLATION ET FIXATION

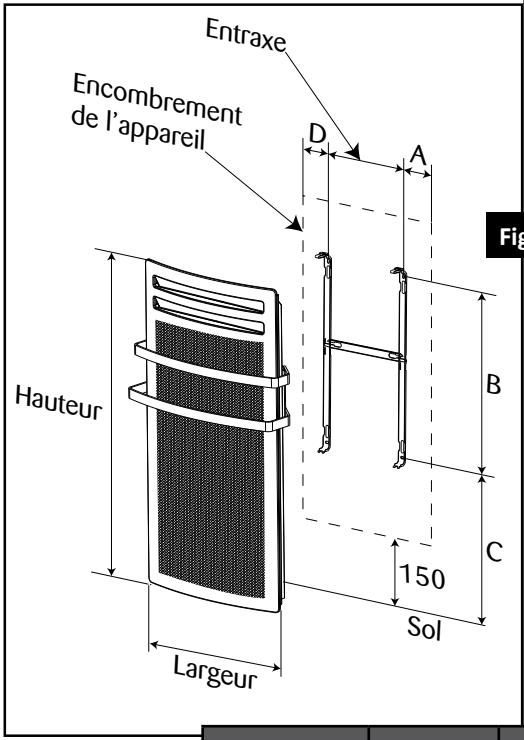

Fig. C

1 BARRE INFÉRIEURE À INSÉRER PAR LE HAUT DE L'APPAREIL. (Vis prémontées sur la carrosserie)

2 BARRE SUPÉRIEURE À INSÉRER PAR LE HAUT DE L'APPAREIL (Vis prémontées sur la carrosserie)

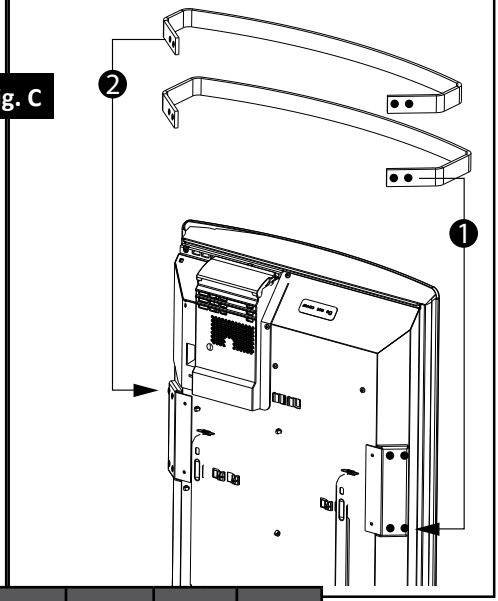

Puissance	Entraxe	A	B	C	D
1000W	248	116	468	234	116
1500W	248	116	468	294	116

La sortie du câble d'alimentation à travers le mur doit se faire dans la superficie de l'appareil pour éviter d'être visible après installation. Pour faciliter la mise en place et respecter la cote minimale de 150 mm du bas de l'appareil (Fig.C).

- Libérer le dosseret en pinçant et en tirant les deux languettes insérables au dos de l'appareil.

- Fixer le dosseret sur la paroi à l'aide de 4 vis minimum (diam. 6 mm) en s'assurant de l'orienter dans le bon sens et à la bonne hauteur (Fig. C).

- Positionner l'appareil sur le dosseret.

1 RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Veuillez lire attentivement les règles de sécurités avant le raccordement de l'appareil.

- L'installation doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (NFC 15-100 pour la France).

- Vérifier le serrage correct des fils dans les bornes de la boîte de raccordement murale.

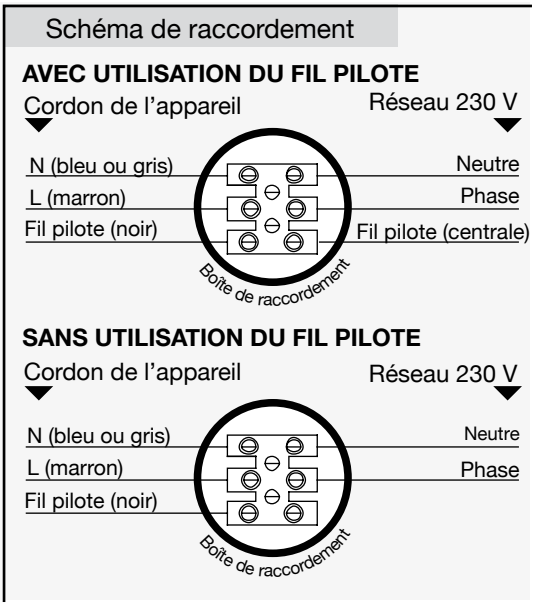

Respecter le sens de branchement :

MARRON = PHASE,

BLEU ou GRIS = NEUTRE,

NOIR = FIL PILOTE

Le fil noir ne doit en aucun cas être raccordé à une borne de terre ou au fil VERT / JAUNE.

Mode	Signal à transmettre	Mesure par rapport au neutre
Confort		0 Volt
Eco		230 Volts
Hors-gel		115 Volts négatif
Arrêt Chauffage		115 Volts positif
Conf. -1°C	3s 297s	230 Volts/3s
Conf. -2°C	7s 293s	230 Volts/7s

NOTA : Les ordres de programmation sont distribués par les signaux ci-dessus, mesurés par rapport au Neutre.

DEMARRAGE RAPIDE

- Mise en marche / Arrêt chauffage de l'appareil :

Appuyer sur ⏻ pour mettre l'appareil en marche ou pour l'arrêt chauffage de votre appareil.



- Réglage de la température souhaitée :

Pour ajuster la température souhaitée, appuyer sur **+** ou **-**.

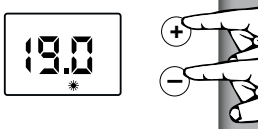

- Sélection du mode de fonctionnement manuel

Un appui sur cette touche permet de prendre la main sur le fonctionnement automatique Smart Eco-Control®.

FONCTION	APPUYEZ SUR	AFFICHAGE	RESULTAT OBTENU
CONFORT	MANUEL	19.0	Mode **Confort** et vous pouvez ajuster la consigne de température comme vous le souhaitez.
ÉCONOMIQUE	MANUEL	ECO	ce mode de fonctionnement est conseillé lors de vos absences inférieur à 24h
HORS-GEL	MANUEL	HG	Ce mode de fonctionnement est conseillé pour des absences supérieures à 24h

- La fonction «Fenêtre Ouverte»

Appuyer sur 🪟, jusqu'à l'apparition de l'icone pour activer ou désactiver la fonction «Fenêtre Ouverte».

2 COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL

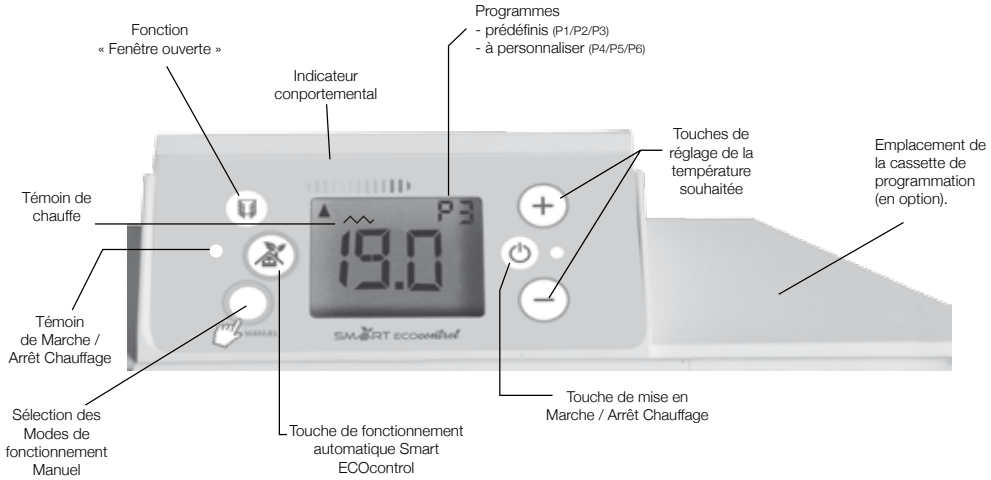

Veillez à enlever la pellicule de protection du boîtier de commande.

2.1 - Mise en Marche/Arrêt chauffage de l'appareil :

Appuyer sur ⏻ l'écran et le voyant vert s'allument.

Pour l'arrêt chauffage, appuyer sur ⏻ l'écran s'éteint et le voyant rouge s'allume.

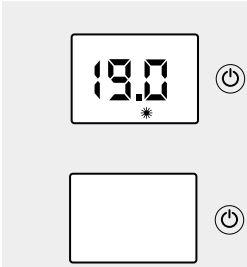

- L'appareil conserve les réglages en mémoire, même en cas de coupure secteur.

Le témoin de chauffe :

Le témoin ⩘ vous indique la mise en chauffe de votre appareil. Lorsque la température souhaitée est stabilisée, il s'allume et s'éteint selon les besoins de chauffe.

2.2 - Réglage de la température de confort :

Appuyer sur ⊕ ou ⊖ pour augmenter ou diminuer la température de consigne souhaitée.

Si elle correspond à votre température de confort favorite, vous pouvez la mémoriser en appuyant pendant 3s sur la touche Smart EcoControl.

Pour ajuster la température à votre niveau de confort idéal, il faut la laisser se stabiliser pendant quelques heures, porte fermée.

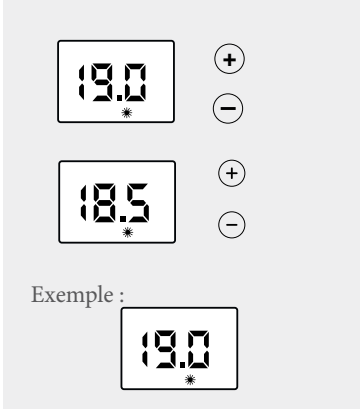

- Pendant le réglage, un indicateur permet de contrôler mais aussi d'ajuster la température désirée en fonction de son impact sur la consommation.
- Ce réglage est disponible en mode CONFORT (manuel ou automatique).

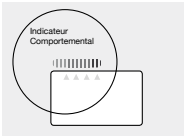

2.3 - Mode Economique «ECO» :

- Appuyer successivement sur MANUEL jusqu'à ce que le mode Economique «**ECO**» s'affiche.

- Pour visualiser la consigne **ECO,** appuyer brièvement sur **+** ou **–**.

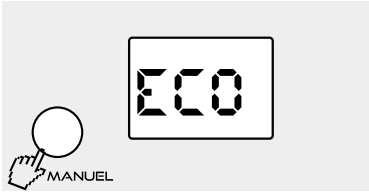

- Pour modifier l'écart de température **CONFORT - ECO** :

  - Appuyer sur MANUEL 3s jusqu'à ce que la température de consigne **ECO** clignote.
  - Appuyer sur **+** ou **–** pour modifier.
  - Pour enregistrer, appuyez 3s sur ⊗ .

- Si vous modifiez et mémorisez de nouveau la température de confort après avoir modifié la température **ECO***, vous perdez votre demande. Vous devez à nouveau modifier l'écart souhaitée.*

- En cas d'absence de courte durée (moins de 24h), il est conseillé, pour un maximum d'économie, d'utiliser ce mode de fonctionnement. Il provoque un abaissement de la température de la pièce de 3,5.°C environ par rapport à la température **CONFORT***.*

- La consigne **ECO** *ne peut pas être réglée à une température supérieure à 19°C.*

2.4 - Mode Hors-Gel «HG» :

Appuyer succesivement sur MANUEL jusqu'à ce que le mode Hors-Gel « **HG** » s'affiche.

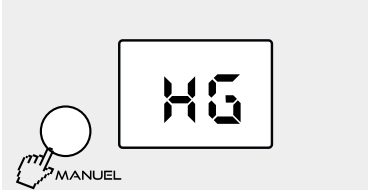

Pour un maximum d'économie, en cas d'absence de longue durée (+ de 24h), utilisez ce mode. Il permet de maintenir la pièce à une température de hors gel.

2.5 - Touche "Smart Ecocontrol" : pour un fonctionnement tout automatique

Un appui sur cette touche permet un fonctionnement automatique en suivant votre planning de chauffe (programmation des plages Confort et Eco) et vos préférences de réglage (Température de consigne favorite, détecteur d'absence, fonction fenêtre,..).

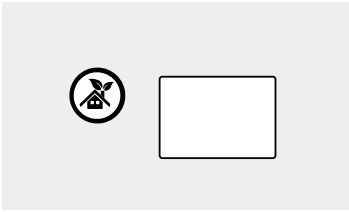

Vos préférences de réglage automatique sont mémorisées en appuyant 3 secondes sur la touche SmartEcoControl® .
Par défaut, le réglage mémorisé est : Température de consigne favorite 19°C, Fonction fenêtre ouverte activée et détecteur d'absence activé

2.6 - Le mode “MANUEL” : pour un fonctionnement manuel

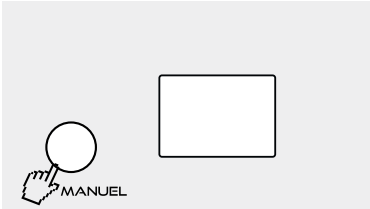

Un appui sur cette touche permet de prendre la main sur le fonctionnement automatique SmartEco-Control®.

Toute les fonctions automatiques sont désactivées (Détecteur d’absence, programmation) et l’appareil se positionne :

- Soit en mode **Confort** et vous pouvez ajuster la consigne de température comme vous le souhaitez.
- Soit en mode **Eco** (ce mode de fonctionnement est conseillé lors de vos absences inférieures à 24h).
- Soit en mode **Hors-gel** (Ce mode de fonctionnement est conseillé pour des absences supérieures à 24h).

2.7 - Autres paramétrages :

2.7.1 - Détection de Fenêtre ouverte :

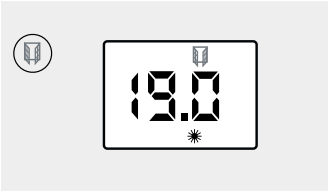

Pour activer ou désactiver la fonction, appuyer sur la touche jusqu’à l’apparition de l’icone apparaît sur l’écran.

Le symbole et le voyant vert clignotent lorsque l’appareil s’est coupé suite à une détection.

Pour annuler cette coupure, un appui sur la touche remettra automatiquement l’appareil en marche.

¿ Cette fonction coupe automatiquement l’appareil de chauffage en cas de détection d’une chute brutale de la température dans la pièce (Ex : une fenêtre ou une porte ouverte).

2.7.2 - Verrouillage parental simple :

Appuyer simultanément sur les touches + et – pendant 3 s pour verrouiller ou déverrouiller le clavier.

Pour supprimer le verrouillage, appuyer simultanément sur + et – pendant 3s.

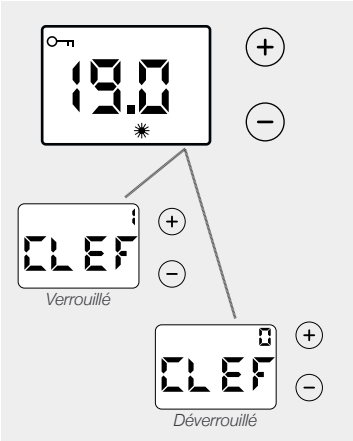

*Cette fonction p*ermet de bloquer l'accès aux réglages de l'appareil afin d'empêcher toute modification intempestive.

2.7.3 - Verrouillage parental avec code :

Vous avez la possibilité de verrouiller/déverrouiller le clavier par un code personnel à 4 chiffres

- Pour verrouiller

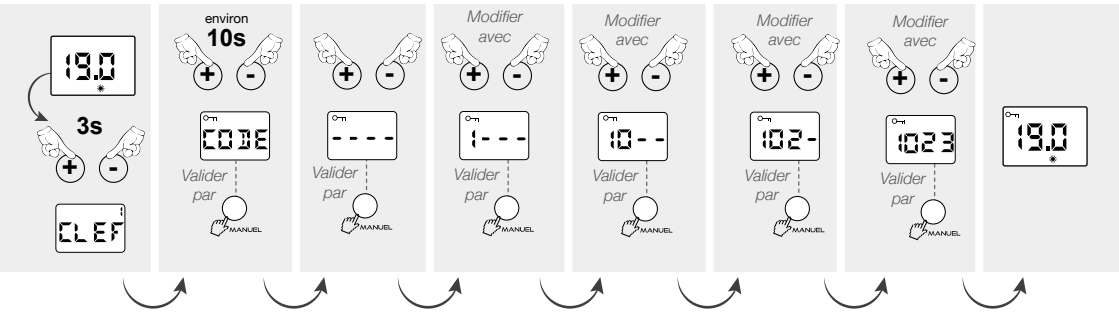

Il est IMPORTANT de bien se souvenir de ce code. En cas d'oubli, vous ne pourrez plus verrouiller/déverrouiller le clavier

- Pour déverrouiller

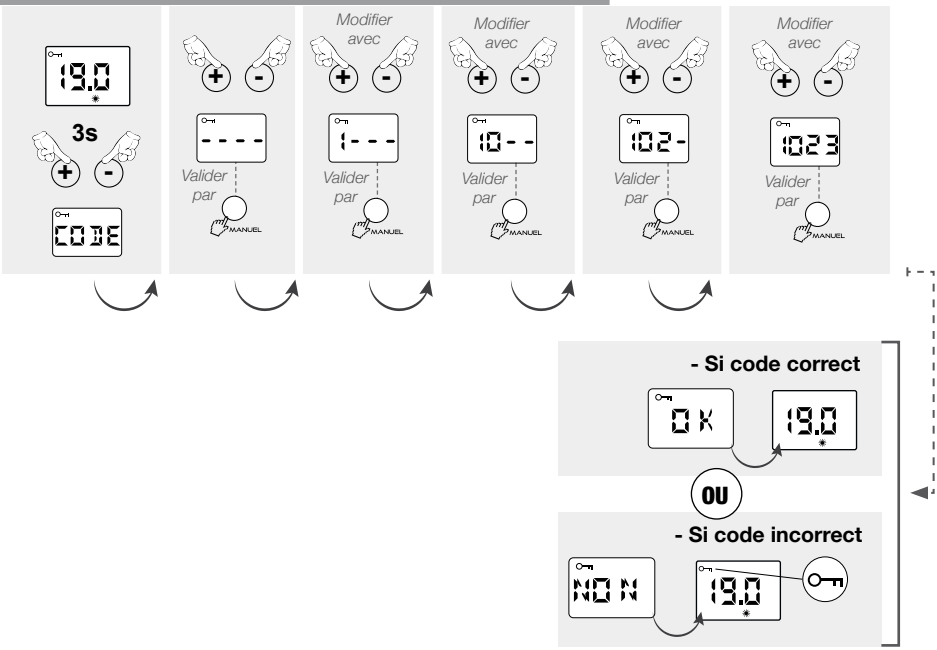

2.7.4 - L'indicateur comportemental :

Cette indicateur vous renseigne si votre réglage et l'utilisation de votre appareil sont économiques ou non :

- Indicateur sous le vert = économique
- Indicateur sous le rouge = moins économique.

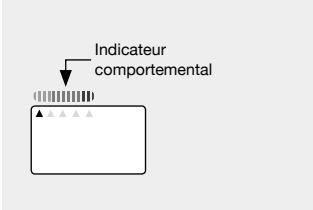

Pour un fonctionnement économique il est conseillé de ne pas dépasser une température de 19°C en moyenne sur l'ensemble du logement.

2.7.5 - Paramètrage des fonctions annexes :

Ce menu vous permet de verrouiller ou de déverrouiller certaines options et de régler certains paramètres.

Appuyer sur ⏻ pour éteindre votre appareil.

Puis appuyer sur la touche MANUEL et ⏻ pendant 3 secondes.

Une fois que l'écran affiche **2** , appuyer alors sur la touche pendant 3 secondes, le premier écran de paramètre apparaît.

Pour passer d'un paramètrage à l'autre, appuyer sur la touche MANUEL

Ecran de paramétrage	Signification	Choix avec les touches + ou -	Résultat obtenu
	Rétroéclairage de l'écran permanent ou limité à 10 secondes après la dernière manipulation	I	Rétroéclairage 10 secondes
		O	Rétroéclairage permanent
bUZZ	Fonction Buzzer : Lorsque cette fonction est activée, le boîtier émet un son pour certaines manipulations. ⚠ Le buzzer reste toujours actif pour la touche Marche/arrêt chauffage	I	Activation du buzzer
		O	Désactivation du buzzer
°C	Affichage de la température en degré Celsius ou en degré Fahrenheit	°C	Unité de degré Celsius
		°F	Unité de degré Fahrenheit
ENCA	Encadrement de consigne : Lorsque cette fonction est activée, le réglage de la température **CONFORT** est encadré. Vous ne pouvez pas augmenter ou diminuer cette température de +/-2°C	I	Encadrement activé
		O	Encadrement désactivé

MANUEL

MANUEL

MANUEL

MANUEL

Retour au mode utilisateur

2.7.6 - DETAILS DES 6 ORDRES VIA LE FIL PILOTE ET LE GESTIONNAIRE D'ENERGIE

ORDRES ENVOYES PAR LE FIL PILOTE	L'ECRAN AFFICHE	RESULTAT OBTENU
Arrêt chauffage	OFF AUTO	Arrêt instantané du chauffage
ÉCO	ECO AUTO	Abaissement de la température de 3,5°C par rapport à la position Confort ou selon votre choix.
CONFORT-1	CF-1 AUTO	Abaissement de la température de 1°C par rapport à la position Confort.
CONFORT-2	CF-2 AUTO	Abaissement de la température de 2°C par rapport à la position Confort.
Hors Gel	HG AUTO	Maintient la température de la pièce à environ 7°C.

Particularités

Dans le mode manuel, les ordres Hors-Gel et Arrêt chauffage envoyés par la centrale de programmation ou le gestionnaire de tarification sont prioritaires. Pour vous le signaler, le symbole «AUTO» clignote.

Fonctions choisies	Centrale de programmation ou gestionnaire d'énergie	
	Ordre envoyé par fil pilote : HG	Ordre envoyé par fil pilote : Arrêt chauffage
Confort (ex.19,0°C)	HG "AUTO"	OFF "AUTO"
ECO		
HG		

2.8 - La programmation interne :

2.8.1 - Affichage de l'heure :

Appuyer brièvement sur les touches et pour afficher l'heure en cours.

2.8.2 - Réglage de l'horloge :

- Dans tous les cas, pour pouvoir utiliser la programmation, vous devez régler l'heure et le jour de votre appareil (réglage usine 00:00).
- En cas de coupure de courant supérieure à 12 heures, vous devrez aussi remettre à l'heure votre appareil.

A- Réglage de l'heure :

Appuyer pendant 3s sur les touches et pour entrer dans le menu de programmation.

Appuyer avec les touches + ou - pour choisir **"ON"** qui s'affiche à l'écran, valider par MANUEL. *(Le choix de "**OFF**" vous fait sortir du réglage).*

"Pr" s'affiche à l'écran,

Appuyer avec les touches + ou - pour choisir la fonction mise à l'heure : "**Hr**" dans le menu déroulant. Modifier l'heure avec les touches + et – et valider avec la touche MANUEL.
Modifier les minutes avec les touches + et – et valider avec la touche MANUEL.

B - Réglage du jour :

Modifier le jour de la semaine (JO : LU = lundi, JO : MA= mardi, JO :ME= mercredi, etc…) avec les touches + et -.

Valider par la touche MANUEL.
Pour sortir, appuyer sur Mode jusqu'à l'affichage «Exit» du menu déroulant. Valider par MANUEL pour sortir.

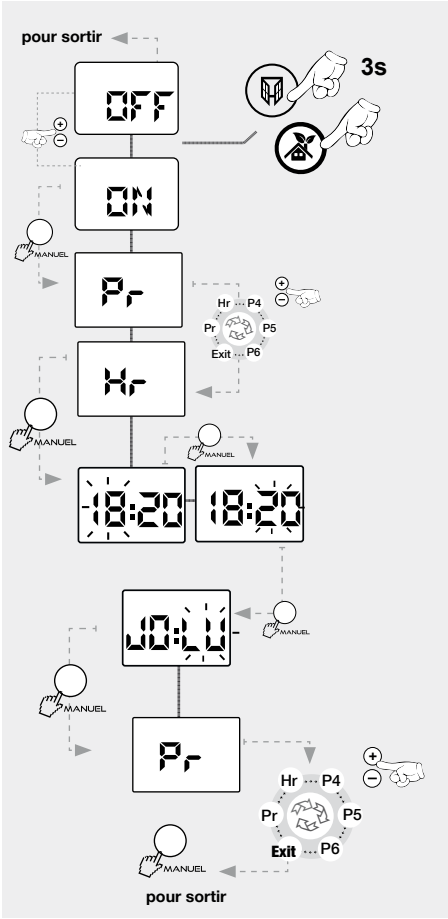

2.8.3 -Mise en place de la programmation :

Ce mode permet le fonctionnement automatique de votre appareil de chauffage soit en consigne **CONFORT**, *soit en consigne* **ECO**.

Vous voulez affecter un programme à chaque jour de la semaine, pour cela :

- Appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les touches et .

- L'écran affiche soit ON ou OFF. Avec les touches + ou -, mettre sur la position ON. Enregistrer par la touche MANUEL.

- L'écran affiche «Pr», appuyer sur MANUEL

- Attribuer l'un des programmes (voir page suivante) à chaque jour de la semaine avec les touches + et - du menu déroulant.

- Valider par la touche MANUEL, l'écran affiche «Pr».

- Pour sortir, appuyer sur + ou - jusqu'à l'affichage «Exit» du menu déroulant.

- Valider par MANUEL pour sortir.

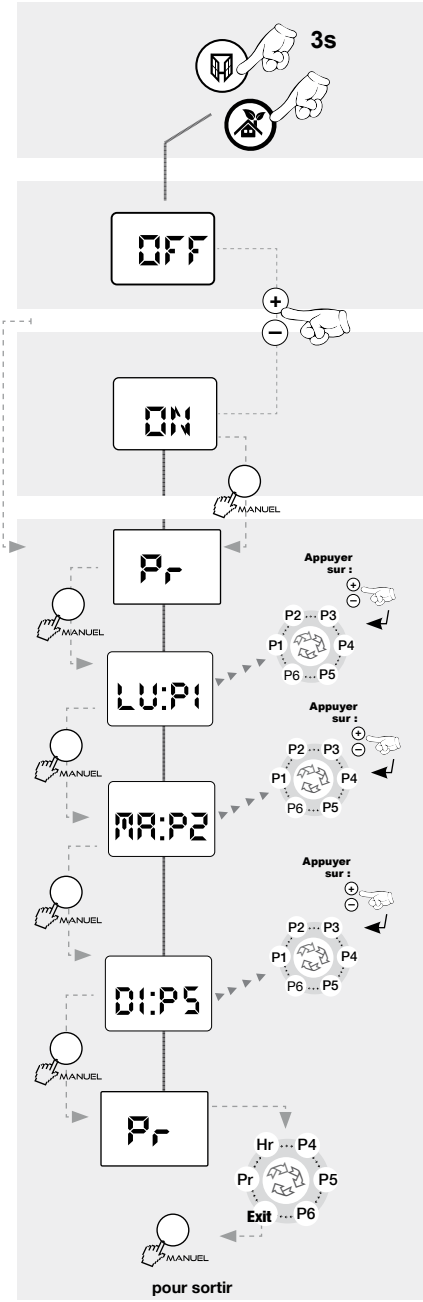

DETAIL DES PROGRAMMES PREDEFINIS (P1/P2/P3) ET A PERSONNALISER (P4/P5/P6).

Programme prédéfini	Choix	Signification
	**P1**	Le programme P1 vous permet d'avoir la température de consigne Confort le matin de 5h à 9h et le soir de 17h à 23h.
	**P2**	Le programme P2 vous permet d'avoir la température de consigne Confort le matin de 5h à 9h, le midi de 12h à 14h et le soir de 17h à 23h.
	**P3**	Le programme P3 vous permet d'avoir la température de consigne Confort le week-end de 5h à 23h.
Programmes à personnaliser voir § 2.8.4	**P4** **P5** **P6**	Les programmes P4, P5, P6 vous permettent de personnaliser les plages horaires de la température de consigne Confort, suivant vos besoins.

2.8.4 - Personnalisation des programmes P4/P5/P6»

Ce mode permet le fonctionnement automatique journalier de votre appareil de chauffage soit en consigne **CONFORT**, soit en consigne **ECO**.

Pour cela :

Quelque soit le mode de fonctionnement en cours :

- Appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les touches et .

- L'écran affiche soit ON ou OFF. Avec les touches + ou -, mettre sur la position ON. Enregistrer par la touche MANUEL.

- L'écran affiche «Pr», appuyer sur MANUEL

- Appuyer sur la touche **+** ou **-** pour choisir l'un des programmes «P4/P5/P6» dans le menu déroulant.

(Nous choisissons le programme P4, comme exemple).

- Valider par MANUEL.

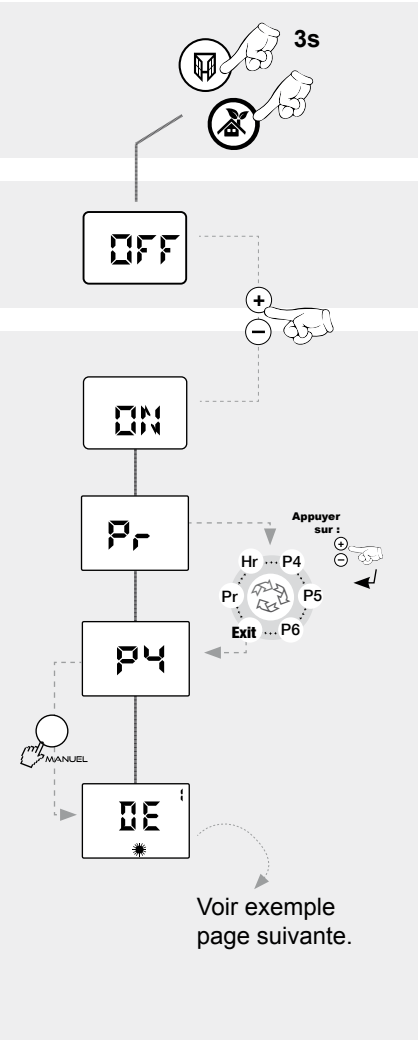

Vous pouvez ainsi définir vos propres plages horaires soit en mode CONFORT ou ECO. (Voir exemple page suivante).

Pour les programmes P4/P5/P6, par défaut, le réglage usine est sur Eco toute la journée.

COMMENT ÉTABLIR UN PROGRAMME PERSONNALISÉ ? EXEMPLE - P4

Prenons l'exemple pour le **LUNDI «LU : P4 »** , nous souhaitons avoir la température de consigne **CONFORT** sous 3 plages horaires différentes : le matin de **6h à 9h**, le midi de **11h à 14h** et le soir de **18h à 22h**.

Ex. de 6h à 9h	Choix : plage 1	Résultat
Vous êtes dans le programme personnalisé «P4».	MANUEL → 0E → MANUEL → 6H → MANUEL → A → MANUEL → 9H → MANUEL Modifier l'heure de début avec + − Modifier l'heure de fin avec + −	La plage horaire n°1 de 6h à 9h est validée, vous passez automatiquement à la plage horaire n° 2

Plage 1

Ex. de 11h à 14h	Choix : plage 2	Résultat
	MANUEL → 0E → MANUEL → 11H → MANUEL → A → MANUEL → 14H → MANUEL Modifier l'heure de début avec + − Modifier l'heure de fin avec + −	La plage horaire n°2 de 11h à 14h est validée, vous passez automatiquement la plage horaire n°3

Plage 2

Ex. de 18h à 22h	Choix : plage 3	Résultat
	MANUEL → 0E → MANUEL → 18H → MANUEL → A → MANUEL → 22H → MANUEL Modifier l'heure de début avec + − Modifier l'heure de fin avec + −	La plage horaire n°3 de 18h à 22h est validée, vous revenez à la position initiale Pr. Programmer P5 ou P6 ou choisir Exit pour sortir. Valider par Mode.

Plage 3

- Procédez de la même manière pour les programmes P5 et P6,

- Valider par MANUEL et choisir «Exit» pour sortir, puis valider par MANUEL.

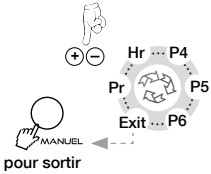

- Si vous souhaitez, vous pouvez revenir au fonctionnement automatique par fil pilote. Mettre sur la position OFF (voir chapitre 2.7).

- Mise en harmonie des affichages (Thermostat/Thermomètre) :

- Opération facultative -

Il est normal qu'il y ait un écart entre l'affichage de l'appareil et celui de votre thermomètre. Il est possible d'harmoniser les deux affichages.

Mode opératoire :

Ce réglage ne peut être réalisé que si votre appareil est réglé entre 17 et 23°C.

Toutes les portes et les fenêtres doivent être fermées.

Attendre la stabilisation de la température dans la pièce (au moins 6h) et éviter autant que possible les allées et venues dans la pièce.

Le thermomètre de contrôle doit être placé au milieu de la pièce à 1m20 du sol. Ne pas le poser sur un meuble.

Le thermostat étant sur mode CONFORT, appuyer 3s sur MANUEL, deux cas peuvent se présenter :

- La température de consigne clignote, l'harmonisation est alors possible.
  - Modifier avec les touches (+) et (−)
  - Valider par la touche MANUEL
- L'affichage indique «NON» : l'harmonisation est impossible (il faut alors attendre que la température se stabilise).

Exemple : Vous avez 20,5°C sur votre thermomètre et 19°C sur votre thermostat. Vous pouvez corriger de +1,5°C à l'aide de la touche (+) et valider avec la touche MANUEL.

¿ Si vous n'exercez aucune action sur les touches (+) et (−) pendant 15 secondes, l'afficheur revient à sa position initiale.

- Autres diagnostics :

NATURE	VERIFICATION	ACTION
L'appareil ne chauffe pas	- S'assurer que l'écran digital est actif.	- Appuyer sur ⏻ - Appuyer successivement sur MANUEL jusqu'à ce que la position Confort ✹ s'affiche.
	- Si l'écran digital n'est toujours pas allumé.	- S'assurer que les disjoncteurs d'installation sont enclenchés et appuyer sur ⏻ .
	- S'assurer d'être en mode confort	- Appuyer successivement sur MANUEL jusqu'à ce que la position Confort ✹ s'affiche.
	- S'assurer que la fonction fenêtre ouverte n'est pas détectée et qu'une fenêtre ou une porte n'est pas ouverte dans la pièce.	- Fermer la porte et/ou la fenêtre, réinitialiser la fonction en appuyant sur .
	- L'écran digital est actif, le témoin de chauffe est éteint.	- Vérifier la valeur de la consigne. - La température ambiante ne nécessite pas de chauffer. - L'appareil est en ECO ou en délestage: s'assurer que le système de délestage n'a pas coupé l'alimentation de l'appareil.
L'appareil chauffe tout le temps	- Vérifier que le réglage de la température n'a pas été modifié. - Vérifier que l'appareil n'est pas situé près d'une porte ouverte ou/et dans un courant d'air.	- Régler de nouveau la température. - Fermer la porte ou supprimer le courant d'air.
L'appareil ne suit pas les ordres de programmation	- Vérifier qu'il est en mode programmation (AUTO) - Vérifier la programmation (AUTO)	- Mettre en mode programmation - Réaliser la programmation
DANS TOUS LES AUTRES CAS, CONTACTEZ UNE PERSONNE QUALIFIÉE		

4 CONSEILS - ENTRETIEN

■ Pour conserver les performances de l'appareil, il est nécessaire d'effectuer régulièrement un dépoussiérage de l'intérieur de celui-ci en passant l'aspirateur sur les entrées et sorties d'air.

■ Utilisez de préférence des produits nettoyants universels à base d'agents tensio-actifs (savon, ...) et un chiffon type microfibres. Pour un simple dépoussiérage, un chiffon suffit.

Recommandations et conseils

Lors de la première chauffe, il peut s'échapper une odeur, ce phénomène disparaît après quelques minutes de fonctionnement.

Si votre installation est équipée d'un délesteur : Le délestage étant prioritaire, il est possible que l'appareil ne chauffe pas, en cas de surconsommation momentanée (lave-linge + four + fer à repasser...). Ceci est normal. Dès rétablissement d'une consommation normale, l'appareil se remettra en chauffe.

Prévu pour être raccordé à un réseau d'alimentation électrique 230V~ 50Hz.

■ TOUTES LES INTERVENTIONS SUR NOS APPAREILS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES HORS TENSION ET PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ ET AGRÉÉ.

■ NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU À BASE D'ACÉTONE QUI RISQUERAIENT DE DÉTÉRIORER LE REVÊTEMENT DE L'APPAREIL.

5 CARACTERISTIQUES

REFERENCES	PUIS. (W)	INTENSITE (A)	HAUT. (mm)	LARG. (mm)	EPAIS. Appareil + fixation murale	POIDS Appareil seul (kg)
K195.3.SE--	1000W	4,3	847	479	179	7,7
K195.5.SE--	1500W	6,5	1057	479	179	9,4

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 6020118

Noirot
CHAUFFAGE ELECTRIQUE

LE 1ER FABRICANT DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE LABELLISÉ

“ ORIGINE FRANCE GARANTIE”

6 IDENTIFICATION DE VOTRE APPAREIL

<u>IMPORTANT</u> : LES CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL SONT INDIQUÉES SUR L'ÉTIQUETTE SIGNALÉTIQUE.

CERTIFIE PAR LCIE NF ELECTRICITE

Cette marque de conformité, délivrée par le L.C.I.E (Laboratoire Central des Industries de l'Electriques) garantit que ces appareils respectent l'ensemble des normes de sécurité en vigueur.

CERTIFIE PAR LCIE NF ELECTRICITE PERFORMANCE

Cette marque de conformité, délivrée par le L.C.I.E, garantit en plus les performances de ces appareils qui respectent les normes d'aptitude à la fonction.

★☐☐ garantit un niveau moyen de performance.

ou

★★☐ garantit un niveau maximal de performance.

ou

★★★ intègre en plus des fonctions à économies d'énergies

ou

★★★ intègre en plus la détection de présence/absence

CE

L'apposition de cette marque par le fabricant garantit que l'appareil respecte les directives communautaires européennes de sécurité (directive basse tension- DBT) de compatibilité électromagnétique (CEM), et de limitation de substances dangereuses (ROHS).

classe II ⧈

Appareil de classe 2 : signifie que l'appareil est à double isolation et ne doit donc pas être raccordé au conducteur de protection (fil de terre).

IP....

Indice de Protection de l'enveloppe de l'appareil contre la pénétration des corps solides et liquides

LES DÉCHETS ÉLECTRIQUES NE DOIVENT PAS ÊTRE JETÉS AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS. VEUILLEZ RECYCLER DANS LES CENTRES APPROPRIÉS.

L'étiquette signalétique est placée en bas et à droite (côté commande) de votre appareil, elle permet de l'identifier.

Elle est composée de :

- La référence complète de l'appareil et son indice de fabrication (rep.A) à préciser pour le SAV.
- Sa puissance en Watt (rep. B).
- Les certificats de conformités (rep. C-D-E-F).
- N° du constructeur (rep X).

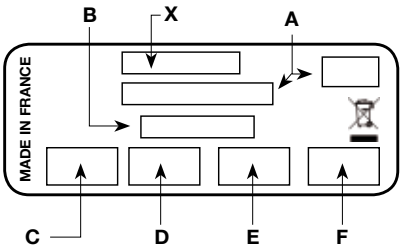

CONDITIONS DE GARANTIE

La Garantie est strictement limitée au remplacement gratuit ou à la réparation en usine de la pièce ou des pièces reconnues défectueuses. Le constructeur garantit ses appareils de chauffage électrique 2 ANS contre tous vices de fabrication. Dés que l'accord de principe est donné par le constructeur pour le retour des pièces, celles-ci doivent être expédiées franco de port et d'emballage dans les 15 jours. Les frais de démontage et de remontage ne peuvent en aucun cas être à titre de dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit. Le constructeur ne peut en particulier être rendu responsable des conséquences directes ou indirectes des défectuosités tant sur les personnes que sur les biens et il est expressément stipulé que la charge d'installation des appareils ne lui incombe aucunement. La garantie ne peut pas intervenir si les appareils ont fait l'objet d'un usage anormal et ont été utilisés dans des conditions d'emploi autres que celles pour lesquelles ils ont été construits. Elle ne s'appliquera pas non plus en cas de détérioration ou accident provenant de négligence, défaut de surveillance ou d'entretien ou provenant d'une transformation du matériel.

ASSURANCE DU PERSONNEL :
En cas d'accident survenant à quelque moment et pour quelque cause que ce soit, la responsabilité du constructeur est limitée à son personnel propre et à sa fourniture

CONTESTATION :
Dans le cas de contestation, quelles que soient les conditions de vente et de paiement acceptées, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent. Les dispositions du présent bon de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.
Pour satisfaire à votre réclamation, veuillez rappeler les références portées sur la plaque signalétique fixée sur l'appareil.

BON DE GARANTIE

TYPE : .....

PUISSANCE : .....

DATE DE FABRICATION : .....

DATE DE MISE EN SERVICE : .....

Cachet

Cet appareil a été étudié, conçu et réalisé avec soin pour vous donner entière satisfaction.

Noirot

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05
www.noirot.fr

SAV : 8 Rue Louis Ampère - 02 930 LAON Cedex 9
Tél. : 03 23 27 31 90 • Fax 03 23 27 31 89

SAS AU CAPITAL DE 6 408 656 EUROS - SIRET B PARIS 334 981 958 - CODE APE 2751 Z - C.C.P. PARIS 18 218 12 - N° TVA : FR 84 334 981 958

En raison de l'évolution de la technique, le constructeur se réserve le droit de modifier le matériel sans préavis - Textes et photos non contractuels - 421AA2711 - A00