S&SO RS100io | Carnet Somfy

Moteur 230V pour volets-roulants - 6Nm - S&SO RS100 IO

Réf 1033114 **252.00€TTC***

https://www.domomat.com/24741-moteur-230v-pour-volets-roulants-6nm-sso-rs100-io-somfy-1033114.html

Moteur 230V pour volets-roulants - 10Nm - S&SO RS100 IO

Réf 1033115 **265.49€TTC***

https://www.domomat.com/24742-moteur-230v-pour-volets-roulants-10nm-sso-rs100-io-somfy-1033115.html

---

Retrouvez tous les produits de la catégorie Motorisation de volets roulants - Protocole io-homecontrol de Somfy Somfy chez Domomat !

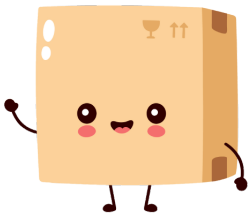

* : Prix sur le site Domomat.com au 27/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

smart&smoothoperator®

Carnet de chantier

S&SO RS100

io homecontrol®

io HYBRID

somfy® Building happiness

Somfy avec Vous

DES SERVICES ADAPTÉS À VOS BESOINS POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS L'INNOVATION S&SO RS100

CENTRE DE FORMATION somfy

Les sessions de formations sont en ligne sur somfypro.fr, inscrivez-vous !

Pour tout renseignement : contact.formation@somfy.com

Besoin d'autonomie et d'acquérir des compétences ?

Notre centre de formation vous propose,

- **des formations inter-entreprises ou intra-entreprise**

Stages techniques :

- ST20 : mettre en service et exploiter les bénéfices des moteurs pour volets roulants de la gamme S&SO RS100 io.
- ST36 : mettre en service les motorisations pour volets roulants Oximo io et S&SO RS100 io associées à leurs points de commandes.

Stage commercial :

- SC13 : identifier les caractéristiques techniques des moteurs pour volets roulants de la gamme S&SO RS100 io et maîtriser les arguments de vente.

- **des formations digitales** : la classe virtuelle, une nouvelle façon de se former.

Les services d'accompagnement sont en ligne sur somfypro.fr, complétez le bon de commande !

Besoin d'être accompagné par un technicien Somfy pour une mise en service sur site ?
L'intervention est préparée, Somfy est à vos côtés sur le chantier. Le conseiller technique vous aide à réaliser l'installation.

Besoin d'être accompagné par un technicien Somfy pour une mise en service par téléphone ?
Le rendez-vous est fixé le jour de votre intervention. Un interlocuteur dédié vous appelle et vous accompagne lors de l'intervention.

Besoin d'aide, un problème sur votre chantier ?
Nos conseillers techniques vous répondent par téléphone au **0820 374 374**
du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 (16h30 le vendredi).

somfypro.fr

Retrouvez tous nos services et tous nos supports techniques accessibles 7j/7 24h/24 sur somfypro.fr

Ne les cherchez plus, notez ici vos identifiants de connexion !

Identifiant : .....Mot de passe :.....

Sommaire

■ **Différencier les deux types de points de commande io** p. 4

■ **Vérifier que le point de commande est enregistré** p. 6

■ **Mettre en service un moteur S&SO RS100 io** p. 8

■ **Modifier les fins de courses d'un moteur S&SO RS100 io** p. 10

■ **Mettre un moteur S&SO RS100 io en mode usine** p. 12

■ **Mettre en service un moteur S&SO RS100 io HYBRID à partir d'un point de commande filaire** p. 14

■ **Modifier les fins de courses d'un moteur S&SO RS100 io HYBRID à partir d'un point de commande filaire** p. 18

■ **Ajouter un point de commande radio sur un moteur S&SO RS100 io HYBRID** p. 20

■ **Mettre en service un moteur S&SO RS100 io HYBRID** p. 22

→ **La lecture de la notice d'origine est obligatoire avant toute installation.**
Les informations présentes dans ce document ne se substituent pas à la notice d'origine des produits mentionnés.

1.0 DIFFÉRENCIER LES DEUX TYPES DE POINTS DE COMMANDE io GRÂCE À L'ÉTIQUETTE SITUÉE AU DOS OU À L'INTÉRIEUR DU PRODUIT

Points de commande **SANS** retour d'information

Liste des points de commande SANS retour d'information

Smoove io Origin/Sensitif	Smoove S&SO RS100 io	Situo 1 io	Situo 5 io	Chronis io
1	1	1	1	1
				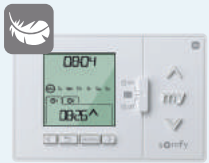

Fonctionnement en mode discret pour des volets roulants silencieux.

Points de commande AVEC retour d'information

Liste des points de commande AVEC retour d'information

	Easy Sun io	Nina io

2.1 VÉRIFIER QUE LE POINT DE COMMANDE EST ENREGISTRÉ

Le moteur a ses fins de courses réglées automatiquement par défaut mais le point de commande est-il enregistré ?

Alimenter un seul moteur

Si nécessaire, activer le Smoove S&SO RS100 en restant appuyé sur le bouton ON/OFF

Tester le fonctionnement du moteur

2 cas possibles

Cas 1	
Le moteur fonctionne avec son point de commande	Moteur avec point de commande enregistré. Sens de rotation adapté ou non (auto-ajustement fait par le moteur dans les prochains cycles).

Cas 2	
Le moteur ne fonctionne pas avec son point de commande	Moteur avec point de commande non enregistré. Suivre l'étape 2.2 pour mettre en service le moteur avec un point de commande sans retour d'information.

2.2 METTRE EN SERVICE UN MOTEUR S&SO RS100 io À PARTIR D'UN POINT DE COMMANDE RADIO *SANS* RETOUR D'INFORMATION

4 Cas possibles

Le moteur détermine automatiquement son sens de rotation après le réglage des fins de courses (max 2 cycles)

Cas 1

Le volet roulant a des verrous et des butées

Verrous

Butées

Il faut programmer le point de commande

1. Prendre en main le moteur (my 0.5 SEC.)
2. Le moteur réagit
3. Programmer le point de commande (0.5 SEC. ou 0.5 SEC.)
4. Le moteur réagit
5. Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant à l'aide du point de commande en réalisant un cycle complet (my ↓ my ↑)

FIN

Cas 2

Le volet roulant a des sangles ou clinquants, mais pas de butées

Sangles ou clinquants

Il faut régler les fins de courses haute et basse manuellement

1. Prendre en main le moteur (my 0.5 SEC.)
2. Le moteur réagit
3. Positionner le volet roulant à mi-course (my ou my)
4. Position à mi-course
5. Rester appuyé jusqu'au va-et-vient du moteur (my)
6. Le moteur réagit
7. Placer le volet à la fin de course haute voulue (my)
8. Position haute

Cas 3

Le volet roulant a des sangles ou clinquants et des butées

Sangles ou clinquants

Butées

Il faut régler la fin de course basse en manuel et la fin de course haute en automatique

1. Prendre en main le moteur (my 0.5 SEC.)
2. Le moteur réagit
3. Positionner le volet roulant à mi-course (my ou my)
4. Position à mi-course
5. Rester appuyé jusqu'au va-et-vient du moteur (my)
6. Le moteur réagit
7. Placer le volet à la fin de course basse voulue (my)
8. Position basse

Cas 4

Le volet roulant a des verrous, mais pas de butées

Verrous

Il faut régler la fin de course haute en manuel et la fin de course basse en automatique

1. Prendre en main le moteur (my 0.5 SEC.)
2. Le moteur réagit
3. Positionner le volet roulant à mi-course (my ou my)
4. Position à mi-course
5. Rester appuyé jusqu'au va-et-vient du moteur (my)
6. Le moteur réagit
7. Placer le volet à la fin de course haute voulue (my)
8. Position haute

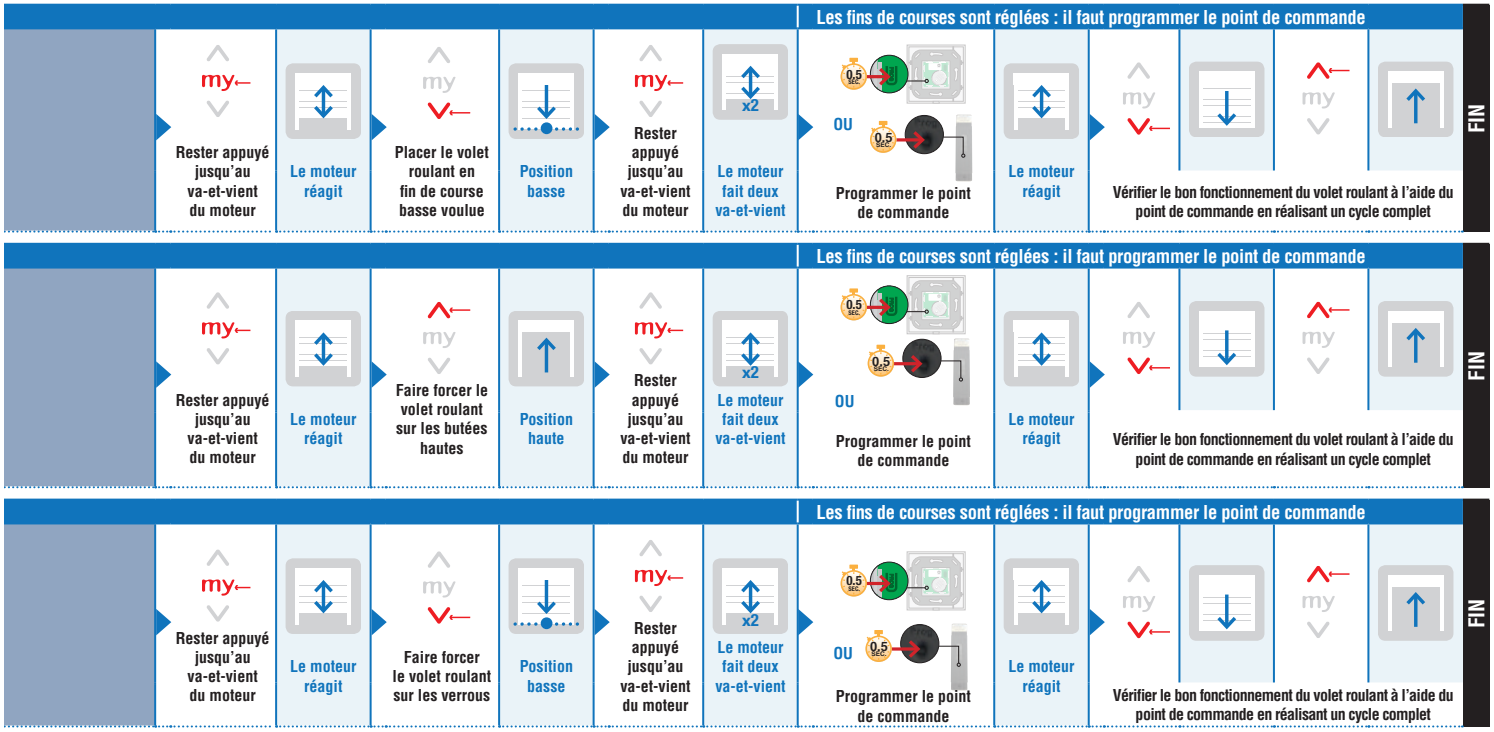
Les fins de courses sont réglées : il faut programmer le point de commande
my
Rester appuyé jusqu'au va-et-vient du moteur
Le moteur réagit
Placer le volet roulant en fin de course basse voulue
Position basse
Rester appuyé jusqu'au va-et-vient du moteur
x2
Le moteur fait deux va-et-vient
0,5 SEC.
OU
Programmer le point de commande
Le moteur réagit
Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant à l'aide du point de commande en réalisant un cycle complet
FIN
Les fins de courses sont réglées : il faut programmer le point de commande
Rester appuyé jusqu'au va-et-vient du moteur
Le moteur réagit
Faire forcer le volet roulant sur les butées hautes
Position haute
Rester appuyé jusqu'au va-et-vient du moteur
Le moteur fait deux va-et-vient
Programmer le point de commande
Le moteur réagit
Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant à l'aide du point de commande en réalisant un cycle complet
FIN
Les fins de courses sont réglées : il faut programmer le point de commande
Rester appuyé jusqu'au va-et-vient du moteur
Le moteur réagit
Faire forcer le volet roulant sur les verrous
Position basse
Rester appuyé jusqu'au va-et-vient du moteur
Le moteur fait deux va-et-vient
Programmer le point de commande
Le moteur réagit
Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant à l'aide du point de commande en réalisant un cycle complet
FIN

2.3 MODIFIER LES FINS DE COURSES D'UN MOTEUR S&SO RS100 io À PARTIR D'UN POINT DE COMMANDE RADIO *SANS* RETOUR D'INFORMATION

4 cas possibles

Cas 1

Le volet roulant a des verrous et des butées

Verrous

Butées

Il faut modifier les fins de courses haute et basse en automatique

1. my ↑ ou my ↓ — Positionner le volet roulant à mi-course
2. Position à mi-course
3. my ↑ ↓ — Rester appuyé jusqu'au va-et-vient du moteur
4. Le moteur réagit
5. my ↑ ↓ — Rester appuyé jusqu'au va-et-vient du moteur
6. Le moteur réagit
7. my ↓ — Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant à l'aide du point de commande radio en réalisant un cycle complet

FIN

Cas 2

Le volet roulant a des sangles ou clinquants mais pas de butées

Sangles ou clinquants

Il faut modifier les fins de courses haute et basse en manuel

1. my ↑ ou my ↓ — Positionner le volet roulant à mi-course
2. Position à mi-course
3. my ↑ ↓ — Rester appuyé jusqu'au va-et-vient du moteur
4. Le moteur réagit
5. my ↑ — Positionner le volet en fin de course haute voulue
6. Position haute
7. my ↓ — Rester appuyé jusqu'au va-et-vient du moteur
8. Le moteur réagit

Cas 3

Le volet roulant a des sangles ou clinquants et des butées

Sangles ou clinquants

Butées

Il faut régler la fin de course haute en automatique et la fin de course basse en manuel

1. my ↑ ou my ↓ — Positionner le volet roulant à mi-course
2. Position à mi-course
3. my ↑ ↓ — Rester appuyer jusqu'au va-et-vient du moteur
4. Le moteur réagit
5. my ↑ — Faire forcer le volet roulant sur ses butées hautes
6. Position haute
7. my ↓ — Rester appuyé jusqu'au va-et-vient du moteur
8. Le moteur réagit

Cas 4

Le volet roulant a des verrous, mais pas de butées

Verrous

Il faut régler la fin de course basse en automatique et la fin de course haute en manuel

1. my ↑ ou my ↓ — Positionner le volet roulant à mi-course
2. Position à mi-course
3. my ↑ ↓ — Rester appuyé jusqu'au va-et-vient du moteur
4. Le moteur réagit
5. my ↓ — Faire forcer le volet roulant sur ses verrous
6. Position basse
7. my ↓ — Rester appuyé jusqu'au va-et-vient du moteur
8. Le moteur réagit

FIN

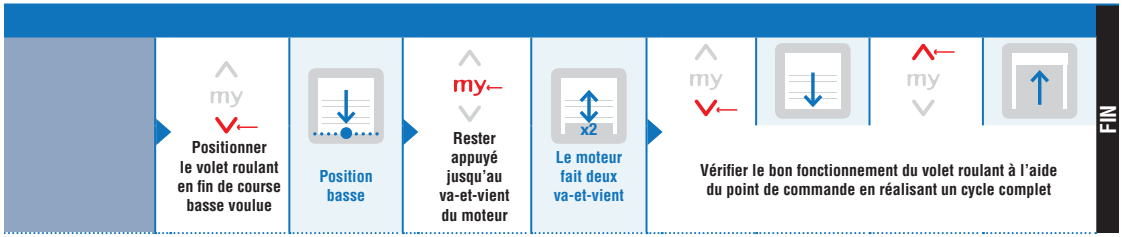
my
Positionner le volet roulant en fin de course basse voulue
Position basse
my
Rester appuyé jusqu'au va-et-vient du moteur
x2
Le moteur fait deux va-et-vient
my
my
Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant à l'aide du point de commande en réalisant un cycle complet
FIN

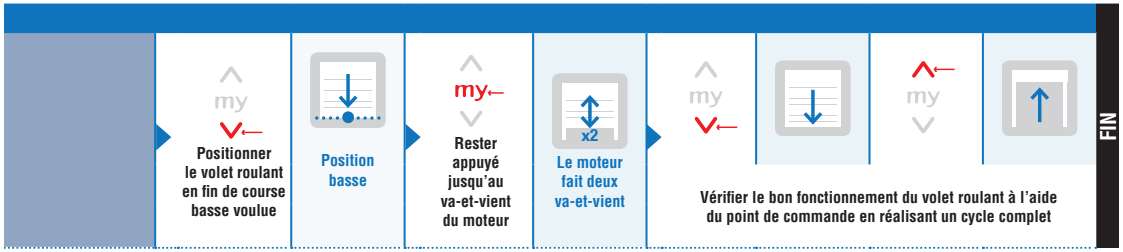
my
Positionner le volet roulant en fin de course basse voulue
Position basse
my
Rester appuyé jusqu'au va-et-vient du moteur
x2
Le moteur fait deux va-et-vient
my
my
Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant à l'aide du point de commande en réalisant un cycle complet
FIN

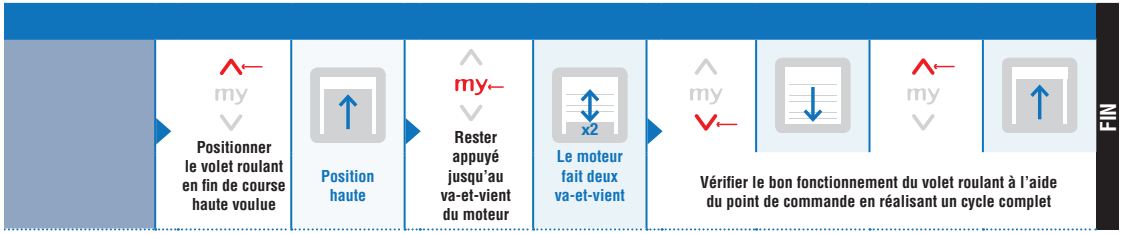
my
Positionner le volet roulant en fin de course haute voulue
Position haute
my
Rester appuyé jusqu'au va-et-vient du moteur
x2
Le moteur fait deux va-et-vient
my
my
Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant à l'aide du point de commande en réalisant un cycle complet
FIN

2.4 METTRE UN MOTEUR S&SO RS100 io EN MODE USINE POUR RELANCER UNE RECHERCHE AUTOMATIQUE DU SENS DE ROTATION

Il faut mettre le moteur en mode usine

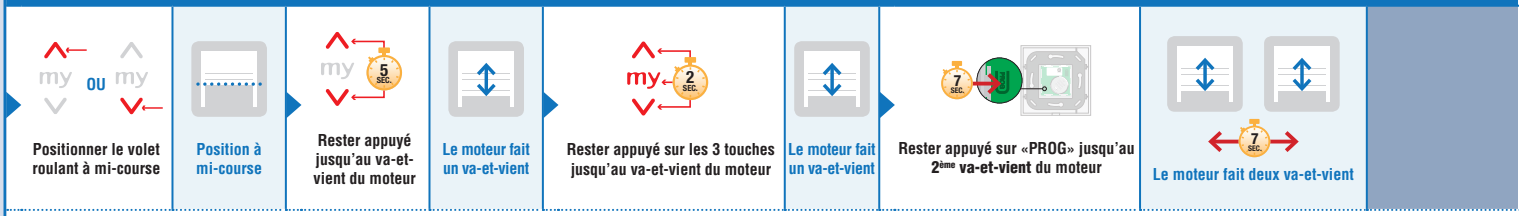

2.5 DÉSACTIVATION DE LA FONCTION smart PROTECT AVEC UN POINT DE COMMANDE IO-HOMECONTROL

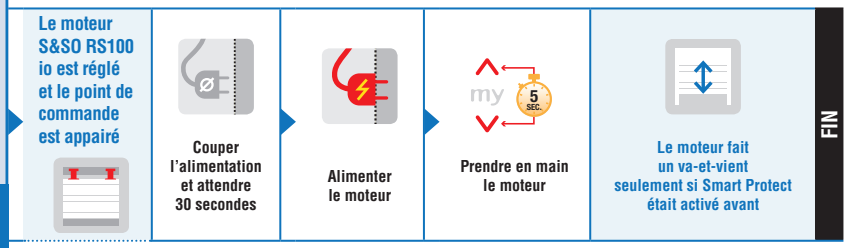

Se référer au chapitre 2.2
«Mettre en service un moteur
S&SO RS100io»
pour régler le moteur

3.1 METTRE EN SERVICE UN MOTEUR S&SO RS100 io HYBRID À PARTIR D'UN POINT DE COMMANDE FILAIRE

Brancher le moteur S&SO RS100 io Hybrid à son point de commande. Se référer aux 2 schémas ci-dessous.

Alimenter le moteur

Tester le fonctionnement du moteur

2 cas possibles

Cas 1

Le sens de rotation est correct

Le sens de rotation est correct

Positionner le volet roulant à mi-course

Position à mi-course

Continuer la procédure page suivante en fonction du niveau d'équipement

Cas 2

Le sens de rotation est inversé

Il faut modifier le sens de rotation

Couper l'alimentation et attendre 30 secondes



Intervertir les fils marron et noir du moteur

Remettre l'alimentation

Positionner le volet roulant à mi-course

Position à mi-course

Schéma de câblage d'un moteur S&SO RS100 io Hybrid avec une alimentation dans le coffre

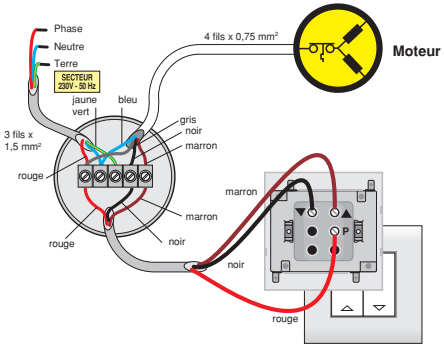

Schéma de câblage d'un moteur S&SO RS100 io Hybrid avec une alimentation par l'inverseur

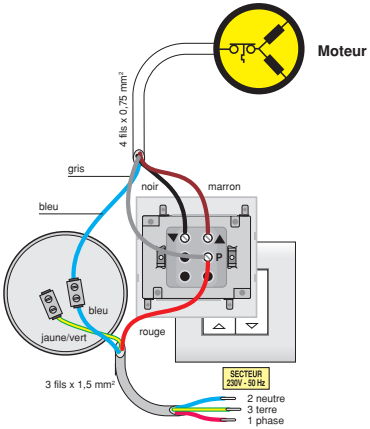

Continuer la procédure page suivante en fonction du niveau d'équipement

3.2 METTRE EN SERVICE UN MOTEUR S&SO RS100 io HYBRID À PARTIR D'UN POINT DE COMMANDE FILAIRE (SUITE)

4 cas possibles

Cas 1

Le volet roulant a des verrous et des butées

Verrous

Butées

Il faut tester le fonctionnement du volet roulant

stop

stop

Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant à l'aide du point de commande en réalisant un cycle complet

FIN

Cas 2

Le volet roulant a des sangles ou clinquants et pas de butées

Sangles ou clinquants

Il faut régler les fins de courses haute et basse manuellement

stop 0.5 SEC. x6 — Réaliser 6 appuis courts sur la touche «montée»

stop — Rester appuyé sur la touche «descente»

Le moteur fait un va-et-vient

stop — Positionner le volet en fin de course haute voulue

Position haute

stop 0.5 SEC. — Réaliser un appui court sur la touche «montée»

stop — Rester appuyé sur la touche «descente»

Cas 3

Le volet roulant a des sangles ou clinquants et des butées

Sangles ou clinquants

Butées

Il faut régler la fin de course haute en automatique et la fin de course basse en manuel

stop 0.5 SEC. x6 — Réaliser 6 appuis courts sur la touche «montée»

stop — Rester appuyé sur la touche descente

Le moteur fait un va-et-vient

stop — Faire forcer le volet sur ses butées hautes

Position haute

stop 0.5 SEC. — Réaliser un appui court sur la touche «montée»

stop — Rester appuyé sur la touche «descente»

Cas 4

Le volet roulant a des verrous mais pas de butées

Verrous

Il faut régler la fin de course haute en manuel et la fin de course basse en automatique

stop 0.5 SEC. x6 — Réaliser 6 appuis courts sur la touche «montée»

stop — Rester appuyé sur la touche descente

Le moteur fait un va-et-vient

stop — Positionner le volet en fin de course haute voulue

Position haute

stop 0.5 SEC. — Réaliser un appui court sur la touche «montée»

stop — Rester appuyé sur la touche «descente»

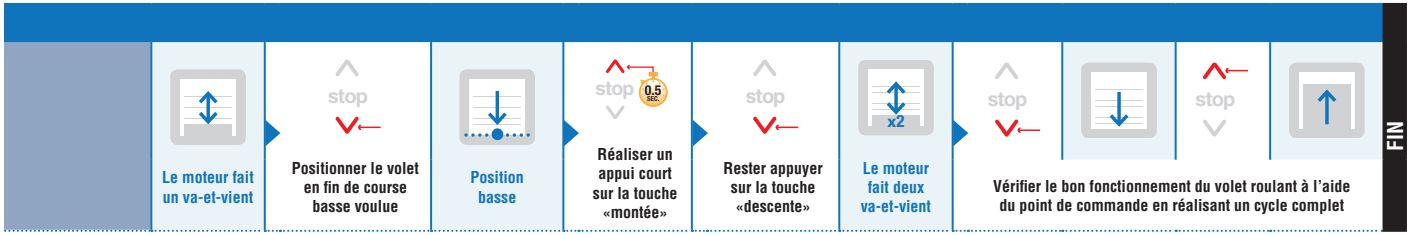
Le moteur fait un va-et-vient
stop
Positionner le volet en fin de course basse voulue
Position basse
stop 0.5 SEC.
Réaliser un appui court sur la touche «montée»
stop
Rester appuyer sur la touche «descente»
x2
Le moteur fait deux va-et-vient
stop
stop
Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant à l'aide du point de commande en réalisant un cycle complet
FIN

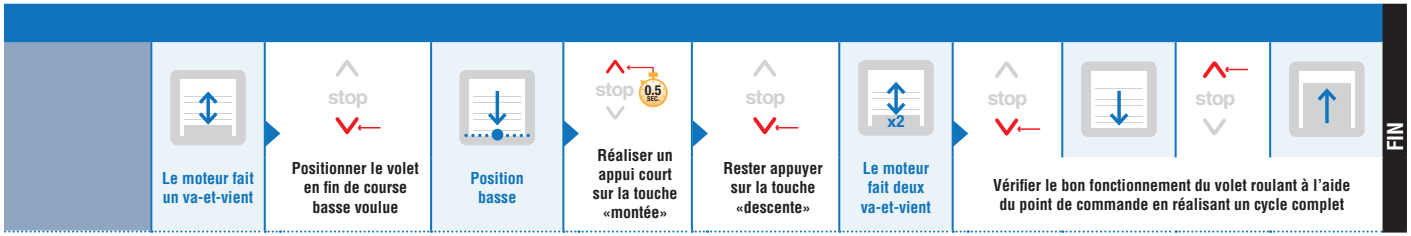
Le moteur fait un va-et-vient
stop
Positionner le volet en fin de course basse voulue
Position basse
stop 0.5 SEC.
Réaliser un appui court sur la touche «montée»
stop
Rester appuyer sur la touche «descente»
x2
Le moteur fait deux va-et-vient
stop
stop
Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant à l'aide du point de commande en réalisant un cycle complet
FIN

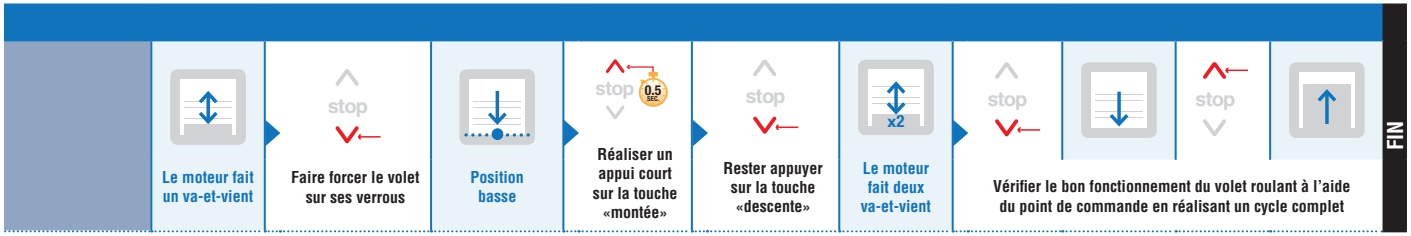
Le moteur fait un va-et-vient
stop
Faire forcer le volet sur ses verrous
Position basse
stop 0.5 SEC.
Réaliser un appui court sur la touche «montée»
stop
Rester appuyer sur la touche «descente»
x2
Le moteur fait deux va-et-vient
stop
stop
Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant à l'aide du point de commande en réalisant un cycle complet
FIN

3.3 MODIFIER LES FINS DE COURSES D'UN MOTEUR S&SO RS100 io HYBRID À PARTIR D'UN POINT DE COMMANDE FILAIRE

4 cas possibles

Cas 1

Le volet roulant a des verrous et des butées

Verrous

Butées

Il faut modifier les fins de courses haute et basse en automatique

1. stop OU stop — Positionner le volet roulant à mi-course
2. Position à mi-course
3. stop 0,5 SEC. x6 — Réaliser 6 appuis courts sur la touche «montée»
4. stop — Rester appuyé sur la touche «descente»
5. Le moteur fait un va-et-vient
6. stop — Faire forcer le volet sur ses butées hautes
7. Position haute
8. stop 0,5 SEC. — Réaliser un appui sur la touche «montée»

Cas 2

Le volet roulant a des sangles ou clinquants et pas de butées

Sangles ou clinquants

Il faut modifier les fins de courses haute et basse en manuel

1. stop OU stop — Positionner le volet roulant à mi-course
2. Position à mi-course
3. stop 0,5 SEC. x6 — Réaliser 6 appuis courts sur la touche «montée»
4. stop — Rester appuyé sur la touche «descente»
5. Le moteur fait un va-et-vient
6. stop — Positionner le volet en fin de course haute voulue
7. Position haute
8. stop 0,5 SEC. — Réaliser un appui sur la touche «montée»

Cas 3

Le volet roulant a des sangles ou clinquants et des butées

Sangles ou clinquants

Butées

Il faut modifier la fin de course haute en automatique et la fin de course basse en manuel

1. stop OU stop — Positionner le volet roulant à mi-course
2. Position à mi-course
3. stop 0,5 SEC. x6 — Réaliser 6 appuis courts sur la touche «montée»
4. stop — Rester appuyé sur la touche «descente»
5. Le moteur fait un va-et-vient
6. stop — Faire forcer le volet sur ses butées hautes
7. Position haute
8. stop 0,5 SEC. — Réaliser un appui sur la touche «montée»

Cas 4

Le volet roulant a des verrous mais pas de butées

Verrous

Il faut modifier la fin de course haute en manuel et la fin de course basse en automatique

1. stop OU stop — Positionner le volet roulant à mi-course
2. Position à mi-course
3. stop 0,5 SEC. x6 — Réaliser 6 appuis courts sur la touche «montée»
4. stop — Rester appuyé sur la touche «descente»
5. le moteur fait un va-et-vient
6. stop — Positionner le volet en fin de course haute voulue
7. Position haute
8. stop 0,5 SEC. — Réaliser un appui sur la touche «montée»

Rester appuyé sur la touche «descente»	Le moteur fait un va-et-vient	Faire forcer le volet sur ses verrous	Position basse	Réaliser un appui court sur la touche «montée»	Rester appuyé sur la touche «descente»	Le moteur fait deux va-et-vient	Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant à l'aide du point de commande en réalisant un cycle complet			FIN
Rester appuyé sur la touche «descente»	Le moteur fait un va-et-vient	Positionner le volet en fin de course basse voulue	Position basse	Réaliser un appui court sur la touche «montée»	Rester appuyé sur la touche «descente»	Le moteur fait deux va-et-vient	Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant à l'aide du point de commande en réalisant un cycle complet			FIN
Rester appuyé sur la touche «descente»	Le moteur fait un va-et-vient	Positionner le volet en fin de course basse voulue	Position basse	Réaliser un appui court sur la touche «montée»	Rester appuyé sur la touche «descente»	Le moteur fait deux va-et-vient	Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant à l'aide du point de commande en réalisant un cycle complet			FIN
Rester appuyé sur la touche «descente»	Le moteur fait un va-et-vient	Faire forcer le volet sur ses verrous	Position basse	Réaliser un appui court sur la touche «montée»	Rester appuyé sur la touche «descente»	Le moteur fait deux va-et-vient	Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant à l'aide du point de commande en réalisant un cycle complet			FIN

3.4 AJOUTER UN POINT DE COMMANDE RADIO SUR UN MOTEUR S&SO RS100 io HYBRID À PARTIR D'UN POINT DE COMMANDE FILAIRE

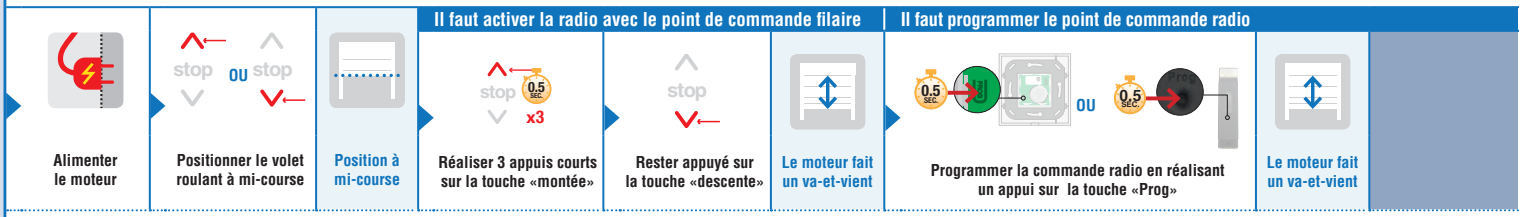

3.5 DÉSACTIVATION/ RÉ-ACTIVATION DE LA FONCTION smart PROTECT À PARTIR D'UN POINT DE COMMANDE FILAIRE io HYBRID

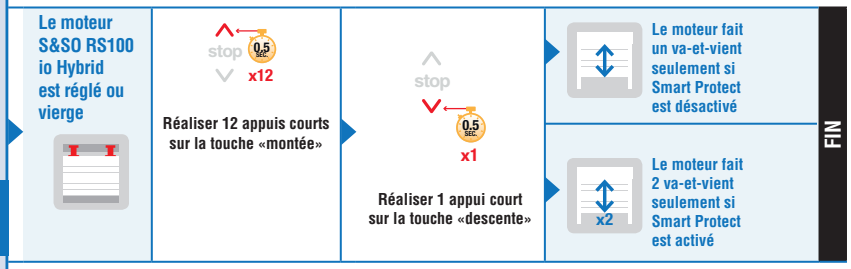

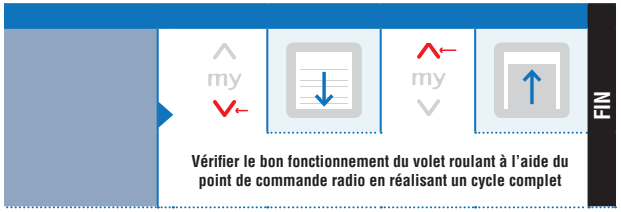
my
my
FIN
Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant à l'aide du point de commande radio en réalisant un cycle complet

3.6 METTRE EN SERVICE LE MOTEUR S&SO RS100 io HYBRID À PARTIR D'UN POINT DE COMMANDE RADIO *SANS* RETOUR D'INFORMATION

Brancher le moteur à son point de commande filaire et à l'alimentation

stop ou stop

Positionner le volet roulant à mi-course

Position à mi-course

Activation de la radio avec la commande filaire

stop 0.5 SEC. x3

Réaliser 3 appuis courts sur la touche «montée»

stop

Rester appuyé sur la touche «descente»

le moteur fait un va-et-vient

Prise en main du moteur

my 0.5 SEC.

Prendre en main le moteur

Continuer la procédure ci-dessous en fonction des 4 cas possibles

4 cas possibles

Cas 1

Le volet roulant a des verrous et des butées

Verrous

Butées

Il faut tester le fonctionnement du volet roulant

my

my

Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant à l'aide du point de commande filaire en réalisant un cycle complet

FIN

Cas 2

Le volet roulant a des sangles ou clinquants mais pas de butées

Sangles ou clinquants

Il faut régler la fin de course haute et basse manuellement

my ou my

Positionner le volet roulant à mi-course

Position à mi-course

my

Rester appuyé jusqu'au va-et-vient

Le moteur fait un va-et-vient

my

Positionner le volet en fin de course haute voulue

Position haute

my

Appuyer jusqu'au va-et-vient

Cas 3

Le volet roulant a des sangles ou clinquants et des butées

Sangles ou clinquants

Butées

Il faut régler la fin de course haute en automatique et la fin de course basse en manuel

my ou my

Positionner le volet roulant à mi-course

Position à mi-course

my

Rester appuyé jusqu'au va-et-vient

Le moteur fait un va-et-vient

my

Faire forcer le volet sur les butées hautes

Position haute

my

Appuyer jusqu'au va-et-vient

Cas 4

Le volet roulant a des verrous mais pas de butées

Verrous

Il faut régler la fin de course haute en manuel et la fin de course basse en automatique

my ou my

Positionner le volet roulant à mi-course

Position à mi-course

my

Rester appuyé jusqu'au va-et-vient

Le moteur fait un va-et-vient

my

Positionner le volet en fin de course haute voulue

Position haute

my

Appuyer jusqu'au va-et-vient

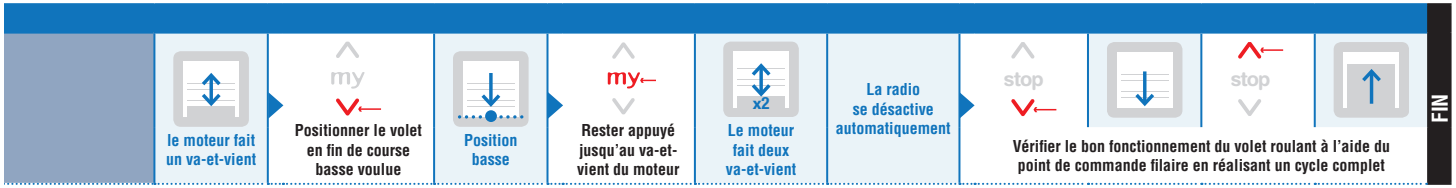
le moteur fait un va-et-vient
my
Positionner le volet en fin de course basse voulue
Position basse
my
Rester appuyé jusqu'au va-et-vient du moteur
x2
Le moteur fait deux va-et-vient
La radio se désactive automatiquement
stop
stop
Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant à l'aide du point de commande filaire en réalisant un cycle complet
FIN

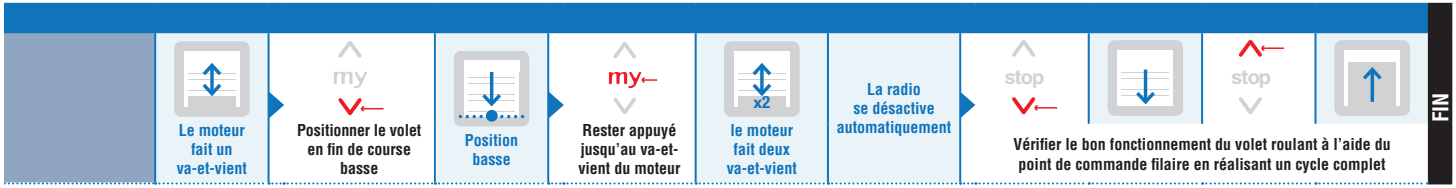
Le moteur fait un va-et-vient
my
Positionner le volet en fin de course basse
Position basse
my
Rester appuyé jusqu'au va-et-vient du moteur
x2
le moteur fait deux va-et-vient
La radio se désactive automatiquement
stop
stop
Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant à l'aide du point de commande filaire en réalisant un cycle complet
FIN

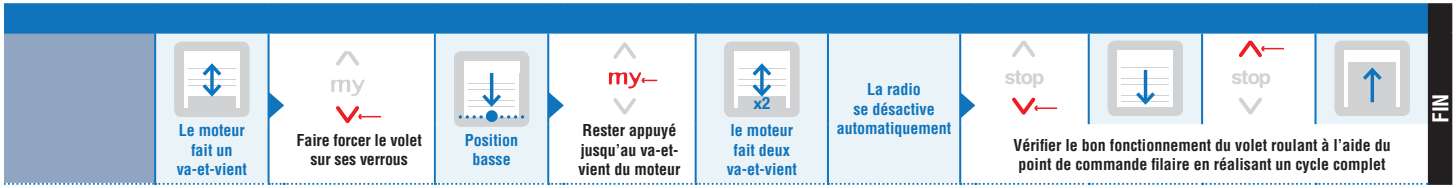
Le moteur fait un va-et-vient
my
Faire forcer le volet sur ses verrous
Position basse
my
Rester appuyé jusqu'au va-et-vient du moteur
x2
le moteur fait deux va-et-vient
La radio se désactive automatiquement
stop
stop
Vérifier le bon fonctionnement du volet roulant à l'aide du point de commande filaire en réalisant un cycle complet
FIN

Somfy France
1 Place du Crêtet
BP 138 - 74307 Cluses Cedex
France

www.somfypro.fr

Avec la contribution de l'assistance technique SOMFY France
et du centre de formation SOMFY France.

A BRAND OF SOMFY GROUP

SOMFY SAS, CAPITAL 20.000.000 EUROS, RCS ANNECY 303.970.230 • ©SOMFY 04/2017 • **Réf. 9019807**

somfy®