0 036 08/09

0 036 09

Le filtre s'utilise dans le cas de réseau perturbé.

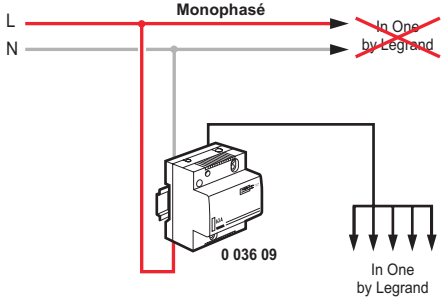

0 036 08

Le coupleur de phases assure le passage des signaux entre les différentes phases (Triphasé 400 V ∿).
S'installe dans le tableau d'abonné en aval des filtres réf. 0 036 09.

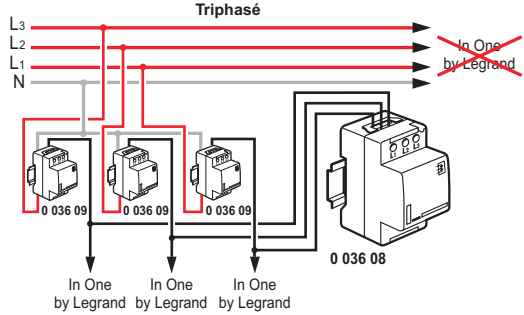

N0064EV4/03

	0 036 09	**0 036 08**
Bande de fréquence	95 - 148,5 kHz	95 - 148,5 Hz
Atténuation (132,5 kHz)	- 45 dB min.	0 dB
Impédance (132,5 kHz)	0,5 Ω max.	0,25 Ω max.
Capacité des bornes	L : 10 à 25^2 N : $2,5^2$	5^2
Température de fonctionnement	+ 5°C à + 45°C	

Pour coupleur de phases 0 036 08
Fixer au coffret dans lequel est installé le coupleur de phases, l'étiquette signalétique fournie :

⚠ Le "Coupleur de phase" doit être déconnecté lors de travaux sur l'installation .