FIBARO

## IMPORTANT!

Lisez le manuel avant d'essayer d'utiliser l'appareil!

## Support

Pour plus d'informations sur le système FIBARO, comme les guides vidéo, les manuels techniques, les paramètres de configuration et les déclarations, visitez notre site web: manuals.fibaro.com. Si vous avez encore besoin d'aide, contactez notre support technique ou un revendeur certifié FIBARO le plus proche, disponible sur www.fibaro.com.

**Note:**
Une partie de l'installation des composants du système FIBARO peut impliquer une connexion à la tension secteur. Cela peut être dangereux. Si vous ne savez pas comment installer les appareils, utilisez les services d'un installateur agréé.

Ne pas exposer ce produit à l'humidité, à l'eau ou à d'autres liquides.

N'essayez pas d'examiner ou de réparer ce produit vous-même.

Ce produit est conçu pour une utilisation à l'intérieur seulement. Ne pas l'utiliser à l'extérieur!

## Contenu

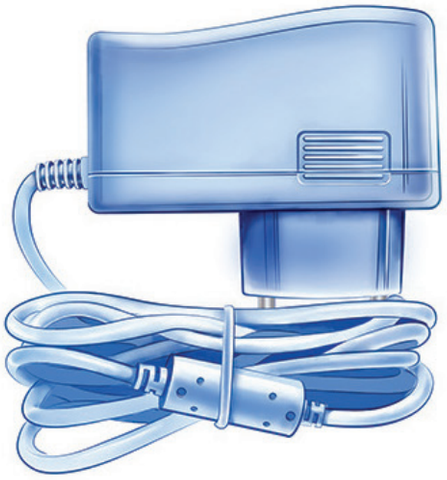

Adaptateur secteur

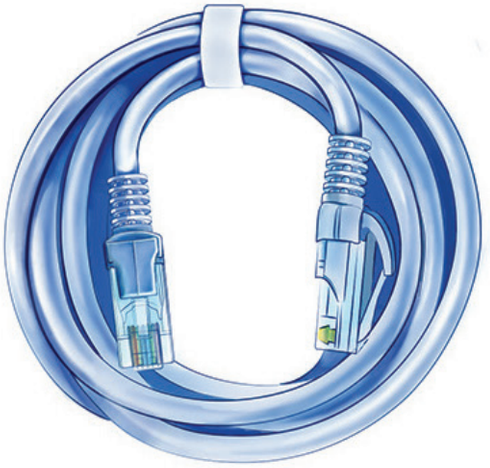

Câble ethernet

Antenne

Home Center Lite

## 1. Connexion de l'antenne

Commencez par connecter l'antenne. Pour cela, placez-la et tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre.

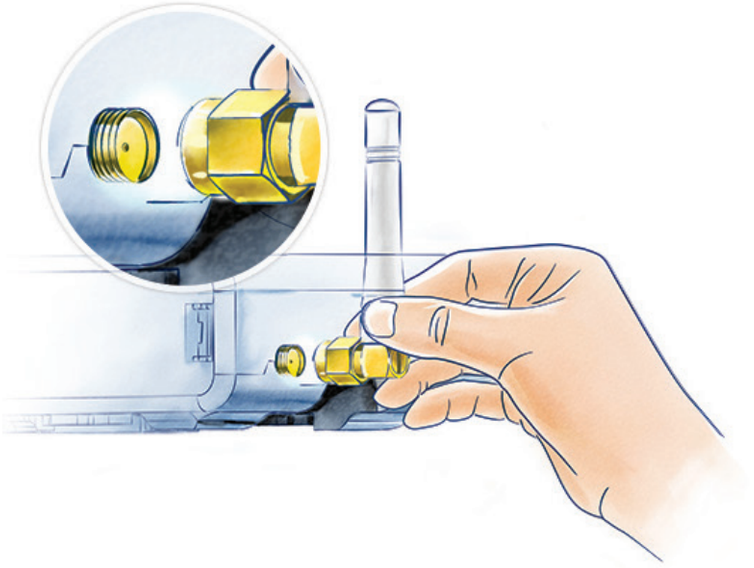

## 2. Connexion du câble réseau

A l'aide du câble réseau fourni, connectez le port Ethernet du Home Center Lite au routeur pour pouvoir brancher le contrôleur à Internet.

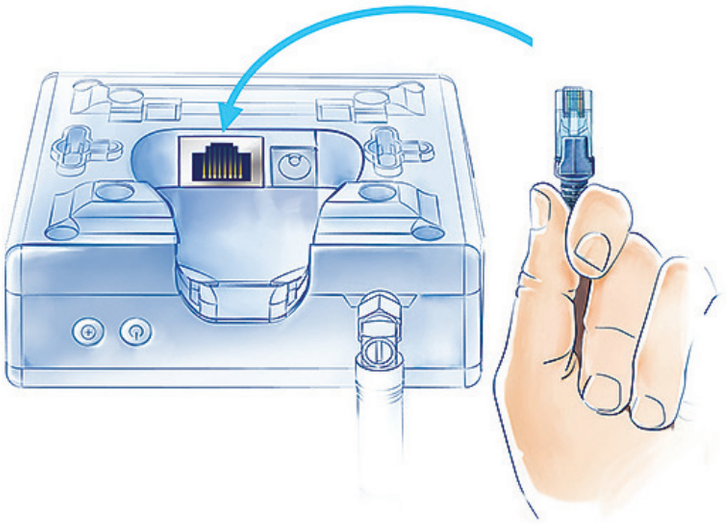

## 3. Connexion de l'adaptateur secteur

Connectez l'adaptateur secteur fourni au Home Center Lite et branchez-le à une prise électrique.

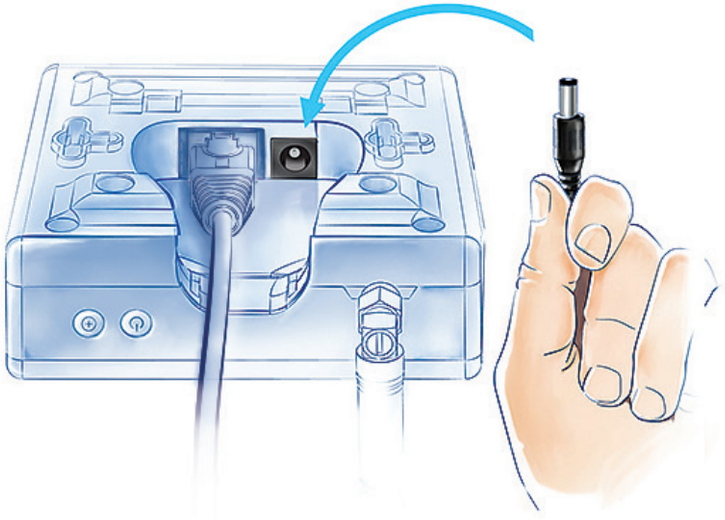

## 4. Mise en marche du Home Center Lite

Appuyez brièvement sur la touche POWER. Après quelques secondes votre Home Center Lite sera prêt à être utilisé!

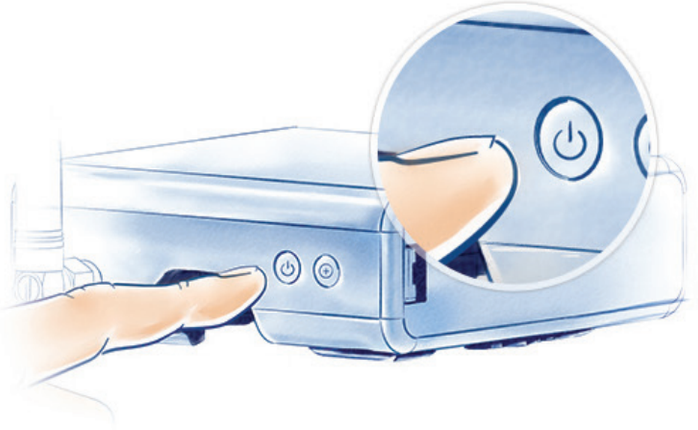

## Réseau local

Connectez votre Home Center Lite à votre routeur en utilisant le cable Ethernet fourni et démarrez votre contrôleur. A partir de maintenant votre Home Center Lite sera visible sur votre réseau local (LAN) par tous vos appareils.

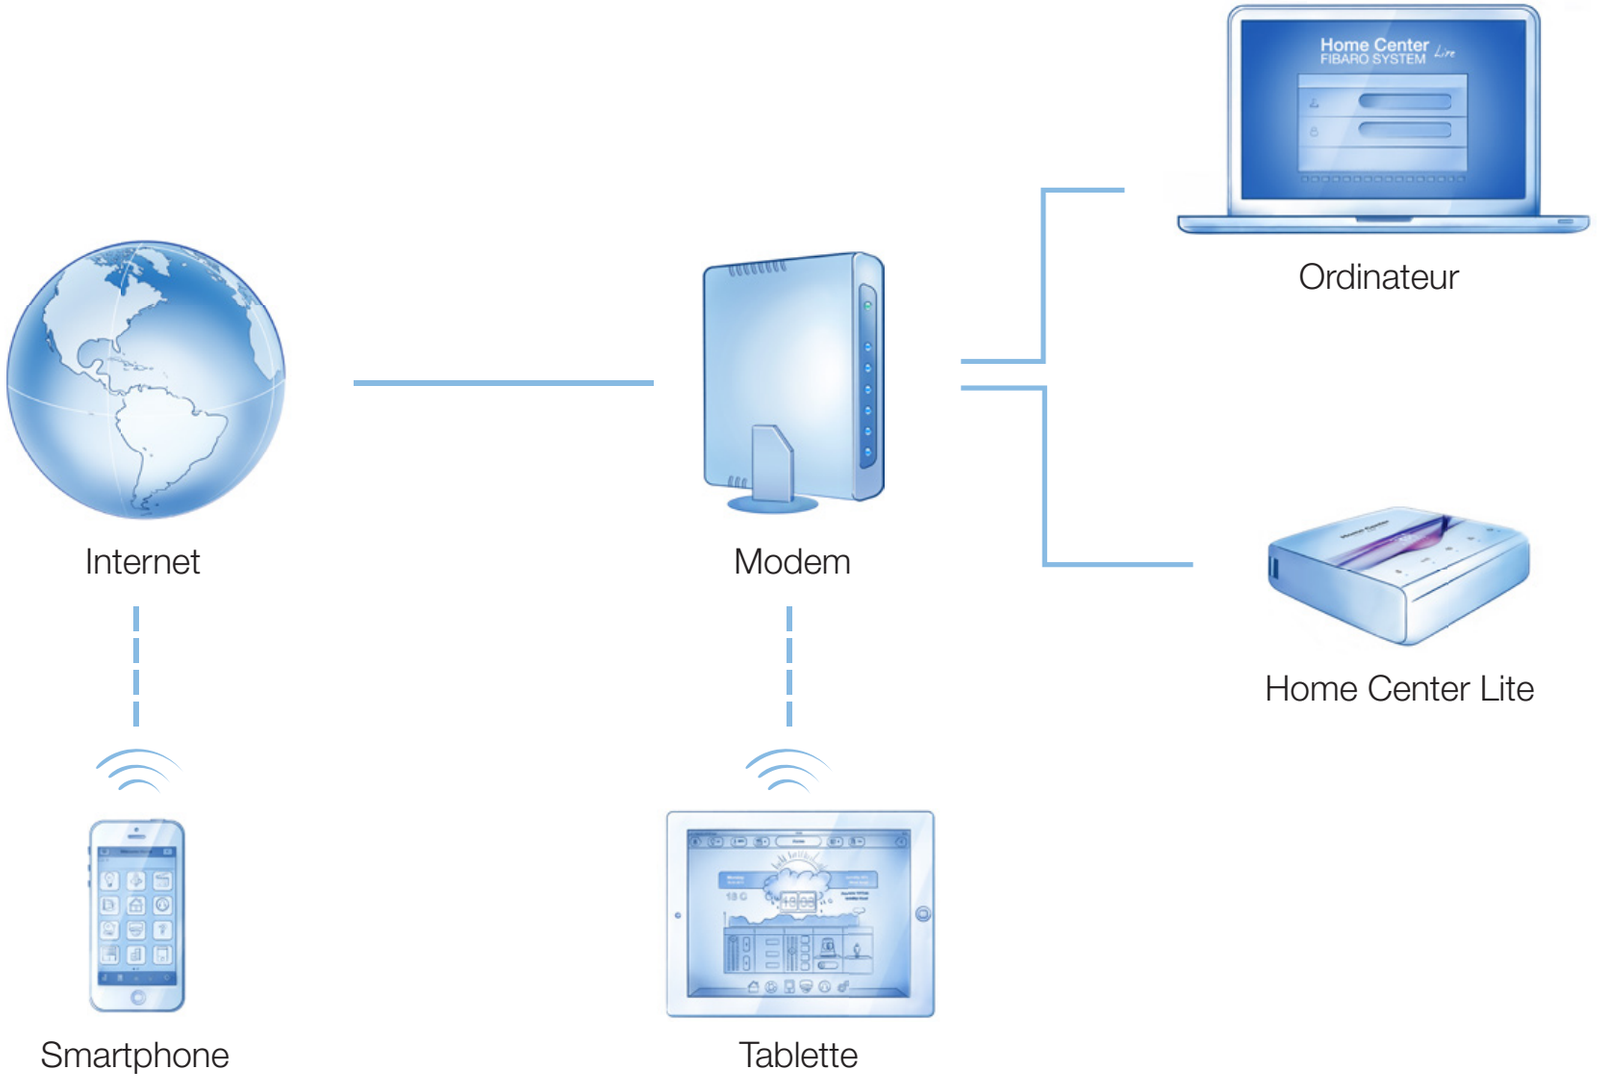


## Accès distant

Par défaut votre Home Center Lite n'est visible qu'à l'intérieur de votre réseau local. Pour autoriser l'accès à distance en dehors de votre réseau, configurez un compte sur home.fibaro.com.

## Les LED

situées sur la face avant du Home Center Lite indiquent ces informations:

### Power

Allumé quand le HCL est branché.

### Z-Wave

Clignote quand le HCL envoie des commandes aux périphériques Z-wave du réseau.

### Lan Network

Allumé quand le HCL est connecté à votre réseau local.

### Update available

Clignote quand une mise à jour est disponible.

### Internet

Allumé quand le HCL est connecté à internet.

## Premier démarrage sur ordinateur

1. Visitez www.fibaro.com/support et téléchargez FIBARO Finder.
2. Lancez FIBARO Finder et cliquez sur Actualiser.
3. Sélectionnez votre Home Center Lite et cliquez sur Se connecter.
4. Connectez-vous avec les paramètres par défaut: admin / admin

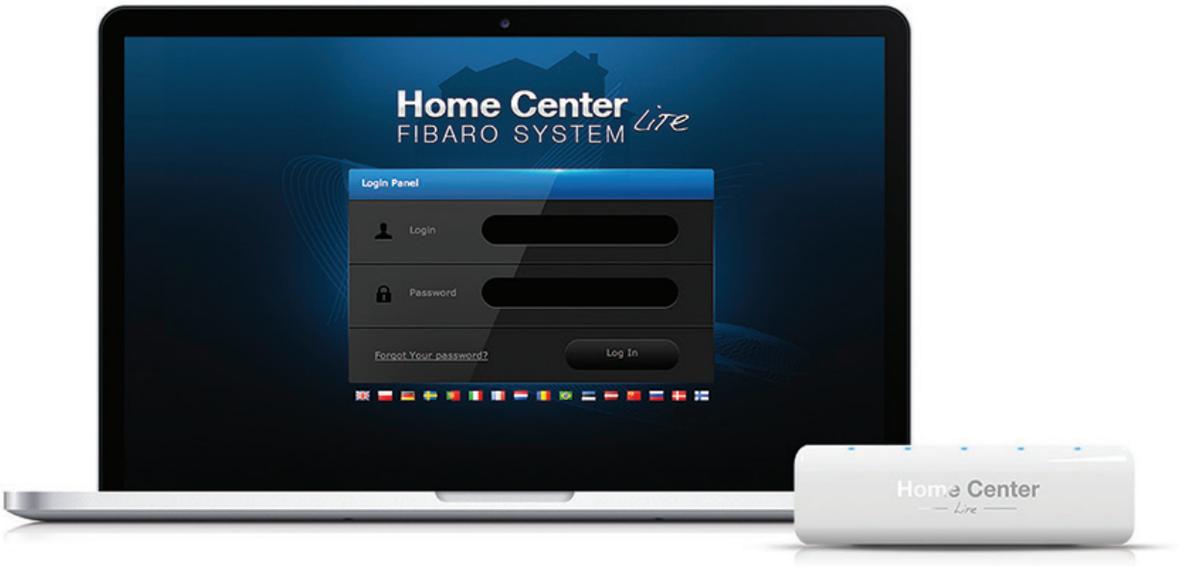


5. Sélectionnez Configuration dans le menu principal.
6. Faites défiler vers le bas et cliquez sur Démarrer la mise à niveau (si elle n'est pas visible - attendez quelques minutes et actualisez la page).
7. Lorsque le nouveau logiciel est installé, connectez-vous à nouveau.

## Premier démarrage sur les appareils mobiles

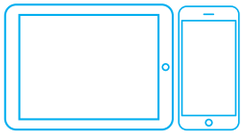

1. Téléchargez l'application mobile FIBARO appropriée pour votre appareil.

2. **Pour iPhone:** www.fibaro.com/ios-app

   **Pour Android:** www.fibaro.com/android-app

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

3. Lancez l'application téléchargée.

4. Sélectionnez votre Home Center Lite dans la liste.

5. Connectez-vous avec les paramètres par défaut: admin / admin

6. Suivez les étapes de l'assistant de configuration.

## Création des pièces

Sélectionnez les pièces dans le menu principal.

1

## Ajouter une section

Nom de la section | Ajouter

## Sections

Une section est un groupe de pièces dans votre maison. Ca peut être un étage complet ou quelques pièces seulement.

2

## Ajouter une pièce

Nom de la pièce | Section | Ajouter

## Pièces

Donnez un nom à la pièce et sélectionnez la section à laquelle vous souhaitez l'ajouter.

3

## Modification de l'icône

Chaque pièce peut être représentée par une icône unique. Vous pouvez modifier l'icône dans les paramètres avancés de la pièce.

4

## Ajout des périphériques

Après avoir créé les pièces vous pouvez commencer à ajouter des périphériques.

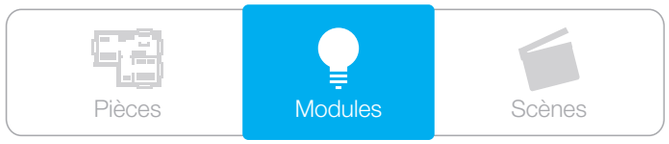


Sélectionnez “Périphériques” dans le menu principal. Sélectionnez ensuite l’option “Ajouter ou retirer un périphérique” dans le menu de gauche. Cliquez sur “Ajouter” pour démarrer l’ajout d’un nouveau périphérique (mode apprentissage).

Ajouter ou supprimer un dispositif ⊕

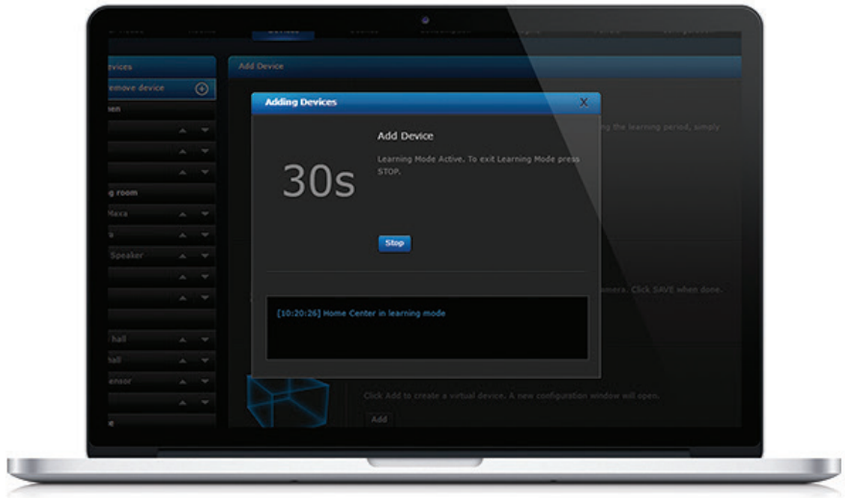


Un décompte démarre (de 30 secondes par défaut) pour vous permettre d’ajouter le nouveau périphérique au réseau Z-Wave (inclusion).

Notez que le périphérique doit être proche du Home Center Lite durant le processus d’inclusion.

---

Référez vous à la notice du périphérique pour savoir comment l’intégrer au réseau Z-Wave.

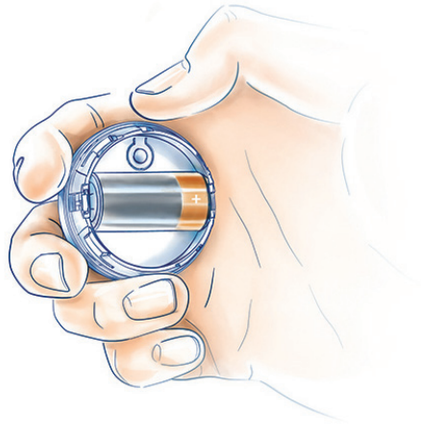

## NOTE:

Risque d’électrocution! Si vous n’êtes pas sûr de la façon de connecter votre périphérique au réseau électrique, contactez un professionnel qualifié.

## Conformité aux directives de l'UE:

RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU
RoHS 2015/863

## Declaration UE de conformite simplifiee:

Fibar Group S. A. déclare par la présente que l'appareil est conforme aux directives 2014/53/EU et 2011/65/EU, 2015/863. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante: www.manuals.fibaro.com

## ATTENTION!

L'article n'est pas un jouet. Tenez les enfants et les animaux éloignés!

## Conformité à la directive DEEE:

Le dispositif étiqueté avec ce symbole ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers. Il doit être remis au point de collecte applicable pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques.

## Spécifications / Données techniques:

| | |
|---|---|
| Alimentation: | 9-12 VDC (inclus) |
| Interface réseau: | 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45) |
| Température de fonctionnement: | 10-40°C |
| Protocole radio: | Z-Wave |
| Radio fréquence: | EU 868.40/868.42 MHz; HK 919.82/919.80 MHz;<br>ANZ 921.40/921.42 MHz; RU 869.00/869.02 MHz; |
| Dimensions (L x l x H): | 90 x 90 x 33 mm |
| Puissance d'émission maximale: | 0dBm |

# Conditions de garantie

1. FIBAR GROUP S.A. ayant son siège à Wysogotowo ul. Serdeczna 3; 62-081 Wysogotowo, immatriculée au Registre des entrepreneurs du Registre Judiciaire National tenu par Sąd Rejonowy [Tribunal de district] Poznań-Nowe Miasto i Wilda à Poznań, VIII Département Économique au numéro : 553265, No TVA 7811858097, REGON [SIRET] : 301595664, capital social de 1 182 100 PLN entièrement libéré, d'autres coordonnées sont disponibles au site www.fibaro.com (ci-après le « Fabricant ») garantit que l'appareil vendu (l'« Appareil ») est exempt de tout défaut de matériaux et de fabrication.
2. Le fabricant est responsable du fonctionnement défectueux de l'Appareil en raison de vices physiques de l'Appareil provoquant son fonctionnement non conforme à la spécification du Fabricant pendant la période de :
   • 24 mois à compter de la date d'achat par le consommateur,
   • 12 mois à compter de la date d'achat par l'entreprise, (le consommateur et l'entreprise sont ci-après dénommés collectivement le « Client »).
3. Le Fabricant s'engage à remédier gratuitement à tout défaut identifié au cours de la période de garantie par la réparation ou le remplacement (à la discrétion du Fabricant) des composants de l'Appareil défectueux par des pièces neuves ou remises à neuf. Le Fabricant se réserve le droit de remplacer tout l'Appareil par un autre, neuf ou remis à neuf. Fabricant ne rembourse pas le prix de l'Appareil acheté.
4. Dans des situations particulières, le Fabricant peut remplacer l'Appareil par un autre avec les paramètres techniques les plus similaires.
5. Seul le titulaire d'une garantie valide peut présenter des demandes de garantie.
6. Avant de faire une demande de garantie, le Fabricant vous recommande de profiter de l'assistance technique par téléphone ou en ligne, accessible sur le site https://www.fibaro.com/support/.
7. Pour présenter la demande d'activation de garantie, le Client doit s'adresser au Fabricant par le courriel indiqué sur le site https://www.fibaro.com/support/.
8. Après la présentation de la demande d'activation de garantie valide, le Client recevra des informations de contact pour le Service de garantie autorisé (« SGA »). Le client doit s'adresser au SGA et y fournir l'Appareil. Après avoir obtenu l'Appareil, le Fabricant communiquera au Client le numéro d'application unique (RMA).
9. Les vices seront éliminés dans un délai de 30 jours à compter de la date de livraison de l'Appareil au SGA. La période de garantie est prolongée du temps pendant lequel le dispositif restait à la disposition du SGA.
10. L'appareil étant l'objet d'une réclamation doit être mis à disposition par le Client avec l'équipement standard complet et les documents confirmant son achat.
11. Les frais de transport de l'Appareil étant l'objet d'une réclamation sur le territoire polonais seront couverts par le Fabricant. Dans le cas du transport d'autres pays, les frais de transport seront à la charge du Client. Dans le cas d'une notification de la demande de réclamation injustifiée, le SGA a le droit de charger le Client des frais concernant l'explication de la question.
12. SGA refuse d'accepter une réclamation en cas de:
    • constatation de l'utilisation abusive et non conforme au mode d'emploi de l'Appareil,
    • mettre à disposition l'Appareil incomplet, sans accessoires, sans plaque signalétique de la part du Client,
    • déterminer la cause du défaut autre que le vice de matériau ou de production de l'Appareil,
    • du document de garantie non valable et l'absence de preuve d'achat.
13. La garantie de qualité ne couvre pas :
    • des dommages mécaniques (fissures, fractures, coupures, écorchures, déformation physique due à l'impact, la chute ou causée en laissant tomber sur l'Appareil un autre objet ou par l'utilisation abusive de l'Appareil par rapport de celle prévue dans le mode d'emploi);
    • des dommages causés par des causes externes telles que: inondation, tempête, feu, foudre, catastrophes naturelles, tremblements de terre, guerre, troubles civils, cas de force majeure, accidents imprévus, vol, versement de liquide, fuite de la batterie, conditions météorologiques; lumière du soleil, sable, humidité, température élevée ou faible, pollution de l'air;
    • des dommages causés par un logiciel défectueux en raison d'une attaque de virus ou de ne pas mettre à jour du logiciel, l'opération recommandée par le fabricant;
    • des dommages résultant de : surtensions dans le réseau électrique et/ou de télécommunication ou de se connecter au réseau énergétique d'une manière incompatible avec les instructions ou à cause de la connexion d'autres produits dont la connexion n'est pas recommandée par le fabricant;
    • des dommages causés par le fonctionnement ou le stockage dans des conditions extrêmement défavorables, soit humidité élevée, poussière, température ambiante trop basse (gel) ou trop haute. Les conditions détaillées dans lesquelles il est possible d'utiliser l'appareil détermine le mode d'emploi ;
    • les dommages causés par l'utilisation d'accessoires non recommandés par le Fabricant;
    • des dommages causés par réseau électrique défectueux de l'utilisateur, y compris l'utilisation de fusibles incorrects ;
    • des dommages causés par négligence de maintenance et d'entretien prévus dans le mode d'emploi de la part du Client ;
    • des dommages résultant de l'utilisation des pièces de rechange et des accessoires non originaux, incorrects pour le présent modèle, d'effectuer des réparations et des modifications par des personnes non autorisées ;
    • les défauts causés par la poursuite des travaux avec un Appareil ou un équipement défectueux.
14. La garantie ne couvre pas l'usure normale des composants de l'Appareil et d'autres dispositifs mentionnés dans le manuel d'utilisateur et la documentation technique avec un temps spécifique de fonctionnement.
15. La garantie de l'Appareil n'exclut pas, ne limite ni suspend les droits du Client découlant de la garantie légale.
16. Le Fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages matériels causés par un Appareil défectueux. Le Fabricant n'est pas responsable des dommages indirects, accessoires, spéciaux, consécutifs ou le préjudice moral ni des dommages, y compris mais sans s'y limiter les pertes de profits, d'économies, de données, la perte des prestations, des sinistres par des tiers et d'autres dommages découlant de ou liés à l'utilisation de l'Appareil.