Notice Atlantic - Sokio

Réf 503109

Réf 503108

Réf 503111

Réf 503111

Réf 503113

Réf 503113

Réf 503114

Voir les produits Atlantic : https://www.domomat.com/10_atlantic

Retrouvez tous les produits Atlantic chez Domomat !

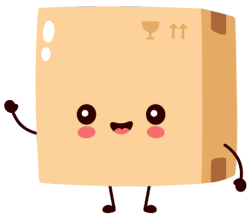

SOKIO

RADIATEUR À CHALEUR DOUCE

NOTICE D'UTILISATION SIMPLIFIÉE

BOÎTIER DE COMMANDE

Affichage digital avec information sur le mode en cours, la température de consigne, les réglages de programmation et l'indicateur de consommation

- Augmenter ou diminuer la température sans avoir besoin de valider
- Naviguer dans les menus

- Valider
- Eteindre ou allumer (appui long)
- Verrouiller ou déverrouiller (appui long)

Lorsque l'appareil fonctionne mais que le boîtier n'est pas manipulé, l'écran n'est pas rétroéclairé et affiche la température de consigne.

1 - JE METS EN MARCHE ET JE PILOTE MON APPAREIL

- À la première mise sous tension, suivez les instructions affichées à l'écran. Choisissez la langue, etc.
- Pour modifier la température : ◯
- Pour modifier l'heure, allez dans le menu principal et descendez jusqu'à «Paramètres» :



- Pour sortir d'un menu à chaque instant, naviguez avec les flèches et validez l'icône Retour présente dans chaque menu :

- Pour verrouiller les commandes, faites un appui long sur ◯ puis sélectionnez verrouiller :

Répéter cette opération pour déverrouiller.

SUITE AU VERSO

2 - LES MODES DE FONCTIONNEMENT DE MON APPAREIL

Choisssez entre les 2 modes de fonctionnement : BASIC, PROG

- **Mode BASIC :** accès uniquement au réglage de la température.
- **Mode PROG :** programmation manuelle des fonctions.

3 - J'ACTIVE LE DÉTECTEUR DE FENÊTRE OUVERTE

- Pour activer le détecteur, **sélectionnez au préalable le mode PROG**.



L'activation du détecteur de fenêtre ouverte est déconseillée dans les couloirs et pièces comportant une porte donnant sur l'extérieur.

4 - JE PROGRAMME MON APPAREIL

La programmation permet d'adapter la température de la pièce à votre rythme de vie. Vous pouvez régler la température selon les périodes de présence (mode CONFORT) et d'absence (mode ECO) dans votre pièce.

Mode CONFORT : pour une température ambiante agréable dans votre pièce. La température est préréglée à 19°C.

Mode ECO : permet d'abaisser la température de votre pièce lors d'une absence prolongée (entre 2 et 24 heures) de la maison ou pendant la nuit. La température est diminuée de 3,5°C par rapport à la température du mode CONFORT.

- **Accédez au menu Programme :**



- **Réglez la programmation jour par jour :**



Vous pouvez programmer jusqu'à 3 plages de température « Confort » pour chaque jour de la semaine.
En dehors de ces plages, l'appareil effectue un abaissement de température (réglé par défaut à -3,5 °C).

- **Modifiez la programmation :**

- **Recopiez la programmation sur un ou plusieurs autres jours de la semaine :**

VOUS SOUHAITEZ AVOIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS POUR LA PROGRAMMATION ?

www.atlantic.fr