

## 350100-Notice

### Kit colle - Bande 10m - 2 angles


Réf 350100


**108.28€<sup>TTC\*</sup>**



Voir le produit : <https://www.domomat.com/22004-kit-colle-bande-10m-2-angles-lazer-350100.html>

*Le produit Kit colle - Bande 10m - 2 angles  
est en vente chez Domomat !*

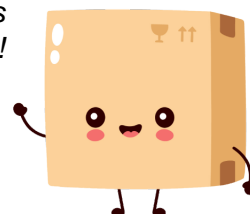

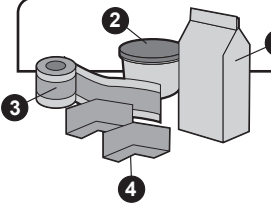


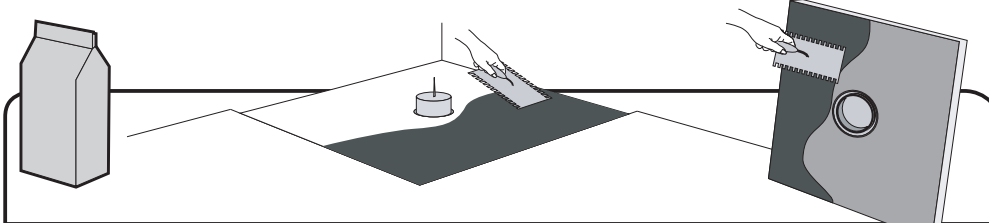
# PANODUR

Kit de montage et d'étanchéité PANODUR.


- 1 colle étanche pour membrane angle, sol et mur.
- 2 mortier colle gris.
- 3 bande d'étanchéité.
- 4 angles d'étanchéité.




**!** Le sac de mortier colle gris convient pour le collage d'un PANODUR de 1,5 m<sup>2</sup> maximum. Au delà, vous pouvez vous procurer un sac de colle supplémentaire réf. 290369 ou 25 kg réf.290368.



**1** Après avoir fait un montage d'essai sans colle, **encoller** à l'aide d'une taloche dentelée la sous-face du sol PANODUR et le plancher ou le support de compensation.

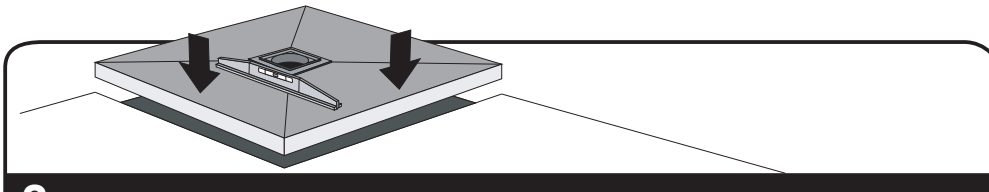


**2** Plaquer fermement le sol PANODUR et contrôler le niveau.

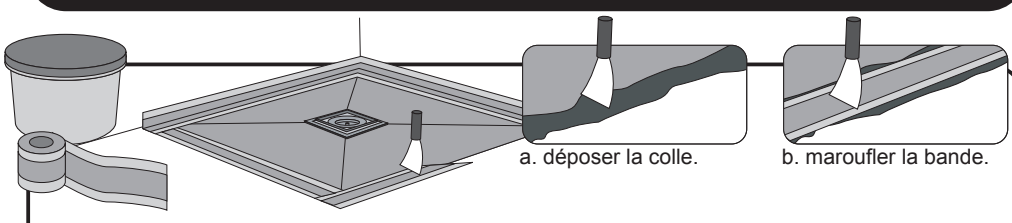


a. déposer la colle.      b. maroufler la bande.

**3** Réaliser l'étanchéité à l'aide de la bande pour angle sol et mur (utiliser les angles d'étanchéité si nécessaire).

**CONSEIL :** ne pas oublier de réaliser une étanchéité murale avant carrelage à l'aide de la pâte murale liquide réf.290366.

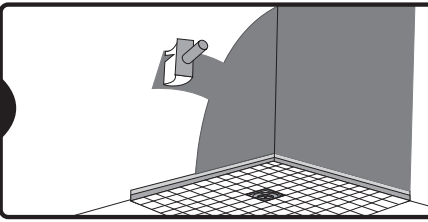


service technique LAZER : 361, boulevard Mireille Lauze 13011 MARSEILLE tél. + (33) 4 91 80 15 60 - Fax : + (33) 4 91 79 42 61 - www.lazer.fr

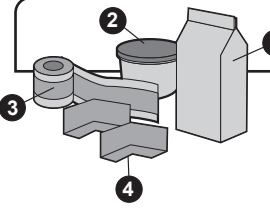


# PANODUR

kit de montage et d'étanchéité PANODUR.


- 1 colle étanche pour membrane angle, sol et mur.
- 2 mortier colle gris.
- 3 bande d'étanchéité.
- 4 angles d'étanchéité.




**!** Le sac de mortier colle gris convient pour le collage d'un PANODUR de 1,5 m<sup>2</sup> maximum. Au delà, vous pouvez vous procurer un sac de colle supplémentaire réf. 290369 ou 25 kg réf.290368.

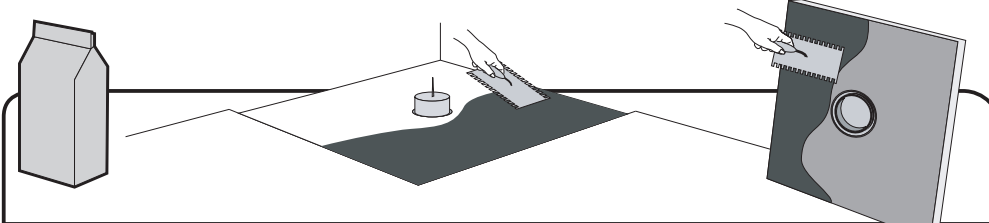

**1** Après avoir fait un montage d'essai sans colle, **encoller** à l'aide d'une taloche dentelée la sous-face du sol PANODUR et le plancher ou le support de compensation.

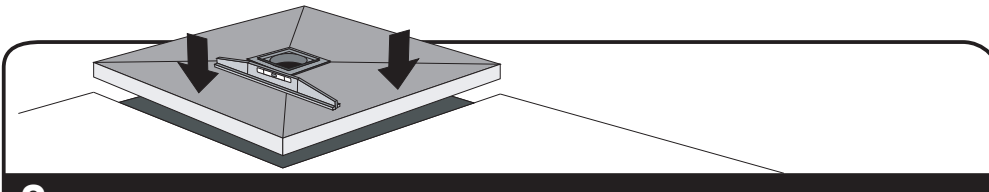


**2** Plaquer fermement le sol PANODUR et contrôler le niveau.

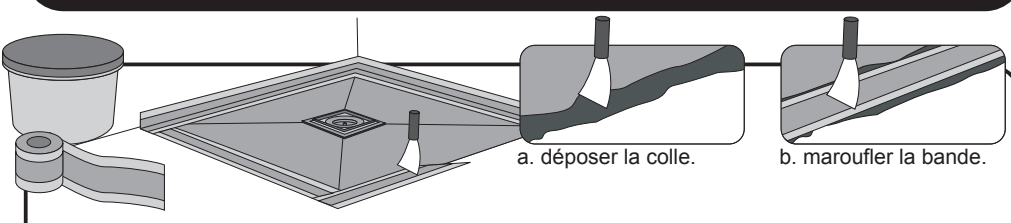

a. déposer la colle.      b. maroufler la bande.

**3** Réaliser l'étanchéité à l'aide de la bande pour angle sol et mur (utiliser les angles d'étanchéité si nécessaire).

**CONSEIL :** ne pas oublier de réaliser une étanchéité murale avant carrelage à l'aide de la pâte murale liquide réf.290366.

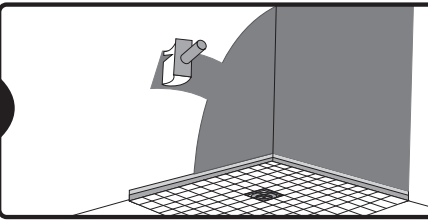

service technique LAZER : 361, boulevard Mireille Lauze 13011 MARSEILLE tél. + (33) 4 91 80 15 60 - Fax : + (33) 4 91 79 42 61 - www.lazer.fr

Not Kit colle 120703 ind 02

Not Kit colle 120703 ind 02