

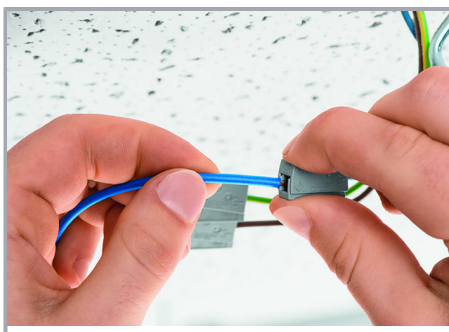


Dénuder le conducteur 9 ... 11 mm.

Bornes pour luminaire 2,5 mm<sup>2</sup> ; série 224

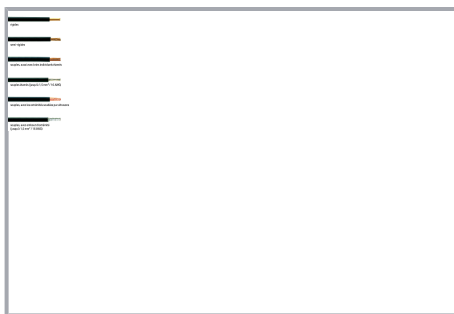


Raccordement du conducteur (côté luminaire) :  
serrer la borne et introduire le conducteur dans l'ouverture.

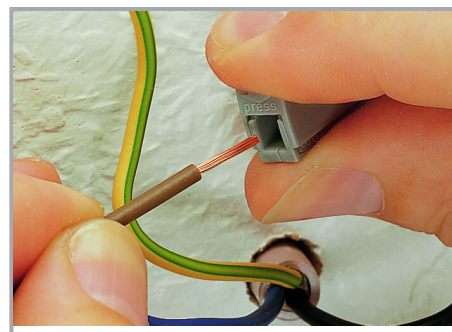


Déconnexion du conducteur : serrer la borne et extraire le conducteur.



Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

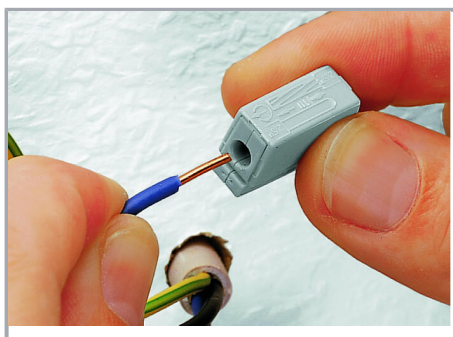


Raccordement du conducteur : introduire le conducteur rigide dénudé dans l'ouverture ronde jusqu'au fond

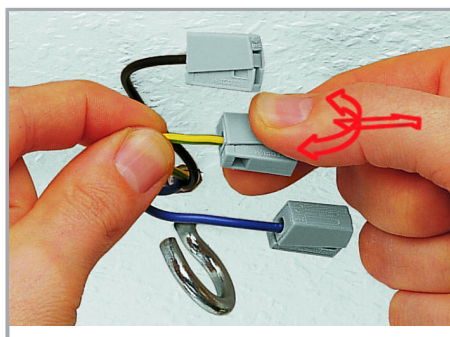

Pour déconnecter : tenir le conducteur, et retirer la borne par des mouvements rotatifs avec une légère traction.

### Test

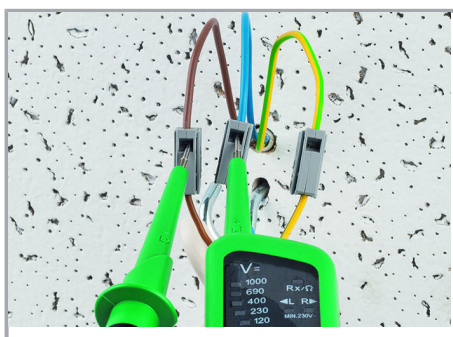

Tester par un point de test séparé.

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au 01 48 17 25 90.