

Raccordement 2273-205




Boîte de 20 bornes COMPACT pour boîtes de dérivation Wago - 2,5mm² - 5 conducteurs

Réf 2273-205/995-020

6.20€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/59206-boite-de-20-bornes-compact-pour-boites-de-derivation-wago-25mm-5-conducteurs-wago-2273-205-995-020.html>

Le produit Boîte de 20 bornes COMPACT pour boîtes de dérivation Wago - 2,5mm² - 5 conducteurs est en vente chez Domomat !

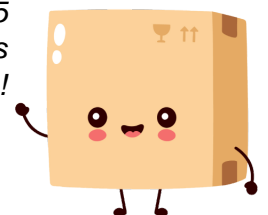

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 2273-205

[URL](#)

[Téléchargement](#)

Bornes pour boîtes de dérivation COMPACT; pour conducteurs rigides; max. 2,5 mm²; 5 conducteurs; Couleur du boîtier transparent; couvercle jaune; Température ambiante max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparent

Indications de manipulation

Raccordement du conducteur




Dénuder le conducteur rigide à 11 mm conformément à la longueur indiquée.




Fenêtre colorée pour contrôler visuellement que l'isolant est bien en butée dans le boîtier et que la longueur de dénudage est correcte.

La longueur de dénudage est correcte, si le conducteur nu est visible dans la fenêtre de contrôle colorée. L'illustration montre que le conducteur central présente une longueur de dénudage trop longue.

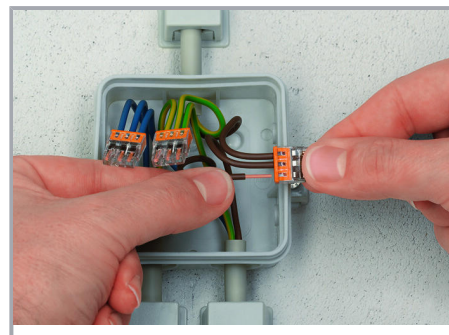

Pour raccorder : introduire le conducteur rigide dénudé jusqu'en butée.

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

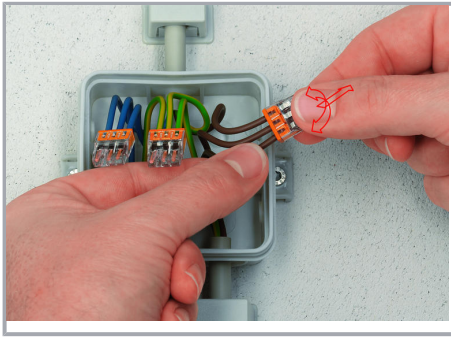

Pour déconnecter : tenir le conducteur, et retirer la borne par des mouvements rotatifs avec une légère traction.

Test



Test possible dans le point de test sur le côté de borne opposé aux entrées de conducteurs

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !