Distributeur d'arrivée olympe 400

utilisation

Le distributeur d'arrivée 400 A est un distributeur de niveau un peu particulier utilisé lorsque le câble d'arrivée est un NF C 33-210 ou Enedis 33-S-210 ou en cas de conducteurs de nature différente entre le câble d'arrivée et la colonne. Il peut également être imposé par le service local de distribution s'il est nécessaire d'avoir un point de réalimentation pour des raisons d'exploitation. Il peut s'installer verticalement ou horizontalement.

description

- Le distributeur d'arrivée est constitué d'un socle avec capot en matériau synthétique, de 2 barreaux supports CCPI (Coupe-circuit principaux individuels), d'un bornier avec protection IPXXB.
- L'indice de protection aux chocs du distributeur est IK10.
- Les bornes principales permettent un raccordement à dénudage pour des conducteurs de sections de **25² à 240² Cu et 50² à 240² Al** ou des barres de **20x4 à 20x15 Al**. La jonction entre le câble arrivée et la colonne s'effectue bout à bout grâce à des serrages indépendants. Les vis de serrage sont dotées de têtes fusibles.
- Les bornes dérivées sont destinées à recevoir la liaison souple des CCPI unipolaires (proposés séparément - voir *"ACCESSOIRES"*).
- Le socle est équipé de tiroirs amovibles dotés de prédécoupes pour tous les types de câbles, de conduits et de barres préfabriquées.

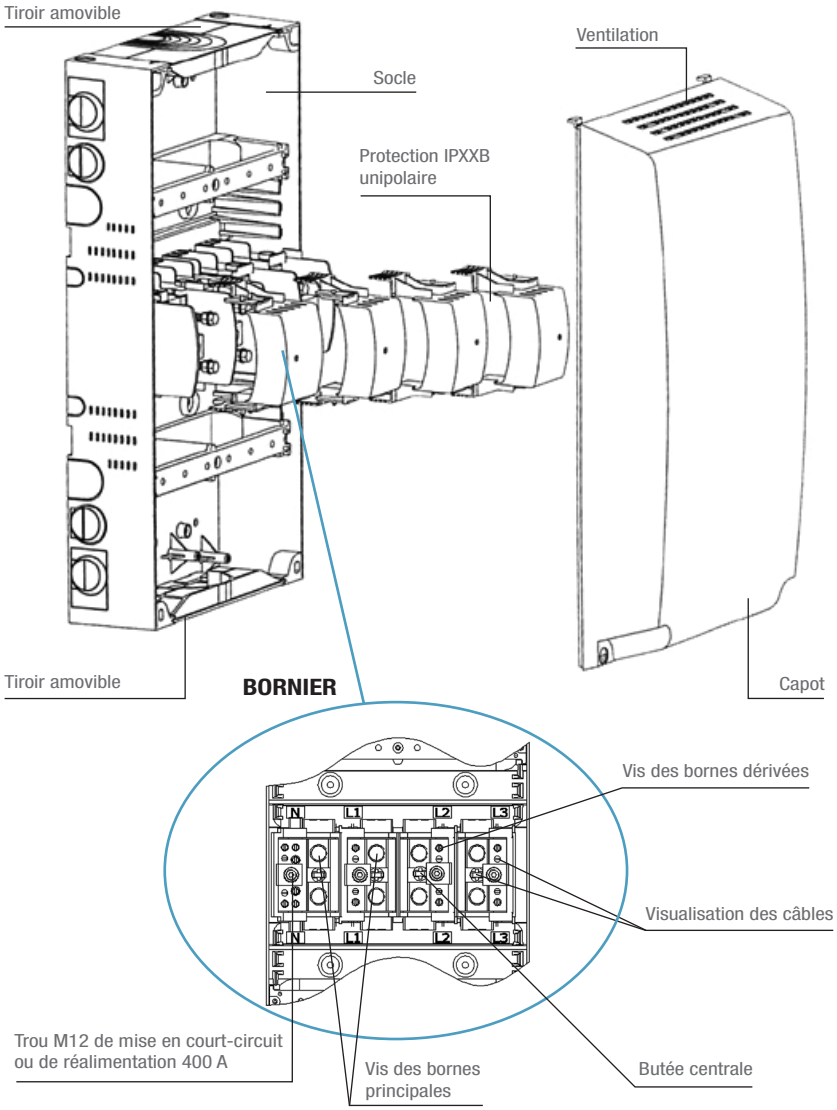

référence

Code	Désignation	Dimensions en mm L	I	P	Nomenclature Enedis	Unité de vente
Q104	DISTRIBUTEUR D'ARRIVÉE 400A	565	292	200	69 02 432	1

accessoires

Exemple de raccordement :
1 branchement à puissance surveillée et 3 monophasés 60 A

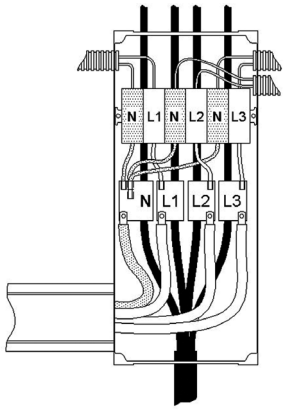

CCPI UNIPOLAIRE T00 IPXXB

Les CCPI unipolaires sont fournis avec une liaison souple permettant le raccordement sur les bornes dérivées du distributeur.
Ce système permet d'installer les CCPI neutre et phase côte à côte conformément à l'exigence de la spécification Enedis.
Il permet aussi de réaliser un équilibrage de phase en déplaçant simplement la liaison vers une autre borne dérivée.

Capacité borne départ client : 6^2 - 35^2 Al ou Cu

Capacité du distributeur VOIR p. 196 généralités

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
P153	CCPI UNIPOLAIRE T00 NEUTRE 60A	69 40 538	1
P154	CCPI UNIPOLAIRE T00 PHASE 60A	69 40 539	1
P155	CCPI UNIPOLAIRE T00 NEUTRE DIST. 400A / 90A	69 40 543	1
P156	CCPI UNIPOLAIRE T00 PHASE DIST. 400A / 90A	69 40 544	1
P160	PACK CCPI MONO DIST. 400A / 90A	69 40 522	1
P159	PACK CCPI TRI 60A	69 40 523	1

CARTOUCHES FUSIBLES TAILLE 00 VOIR p. 118-119

KIT D'ADAPTATION BRANCHEMENT A PUISSANCE SURVEILLÉE VOIR p. 207