Module émetteur FSM14-UC

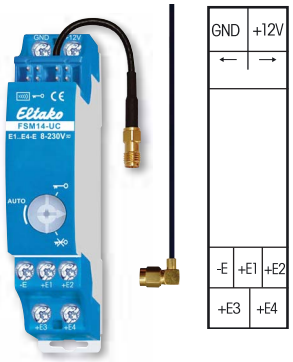

FSM14-UC

Module émetteur radio quadruple. Avec antenne interchangeable, possibilité de connecter une antenne FA250.
Pertes en attente de seulement 0,1 Watt.

Appareil modulaire pour montage sur rail DIN-EN 60715 TH35.
1 module de large = 18 mm de largeur et 58 mm de profondeur.

Connexion au bus RS485 d´Eltako. Couplage de alimentation par cavaliers enfichables. Il est également possible d´alimenter avec une alimentation 12 V DC sur les bornes +12 V/ GND.

Ce module émetteur radio dispose de 4 canaux et envoie des 4-canaux télégrammes de la même manière qu´un bouton poussoir radio. La borne E1 correspond à une pression sur une bascule simple en haut (70) (ou une bascule double droite en haut), la borne E2 à une pression sur une bascule simple en bas (50) (ou une bascule double droite en bas) ; E3= bascule double gauche en haut (30), E4= bascule double gauche en bas (10).

Le télégramme à la fin du signal est équivalent à "bouton-poussoir relâché".

Il est interdit de commander plusieurs module émetteurs en même temps.

Les bornes +En/-E acceptent signaux d´entrée de tension universelle (8 à 253 V AC ou 10 à 230 V DC) d´une durée d´au moins 0,2 secondes. Capacité parallèle maximale de la ligne de commande: 0,9 µF pour une tension de 230 V, cela équivaut à une longueuer d´environ 3000 m.

Si l´on relie les bornes E1 et E2, un télégramme est envoyé de E2 toutes les minutes aussi longtemps que la tension de commande est appliquée, par exemple pour une commande centrale avec priorité.

Le commutateur rotatif permet d´activer ou de désactiver le cryptage, il doit être sur AUTO en fonctionnement normal.

Activation du cryptage:
Tourner le commutateur dans la butée droite (position clef) et appuyer une fois.

Désactivation du cryptage:
Tourner le commutateur dans la butée gauche (clef barrée) et appuyer une fois.

Boîtier pour manuel d´installation
GBA14 page 1-37.

FSM14-UC	Emetteur radio 4 canaux	EAN 4010312316078