

078758 | Legrand fiche




Prise BNC 75 femelle Mosaic - 1 module - Blanc

Réf 078758

100.75€^{TTC*}


Voir le produit : <https://www.domomat.com/40608-prise-bnc-75-femelle-mosaic-1-module-blanc-legrand-078758.html>

Le produit Prise BNC 75 femelle Mosaic - 1 module - Blanc est en vente chez Domomat !

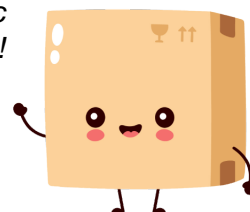

Mosaic™
Prise BNC 75 ohms

Réf.(s) : 0 787 58

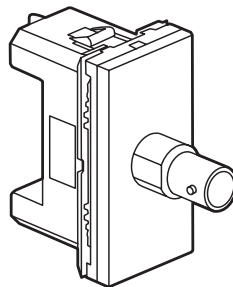


1. USAGE

Permet le raccordement de signaux vidéo composite (réseau de vidéo surveillance, caméra, écran plasma...).

2. GAMME

Réf.	Désignation	Mode de fixation	Mode de raccordement	Nbre de modules
0 787 58	Prise BNC 75 ohms femelle	à clips	à vis	1

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

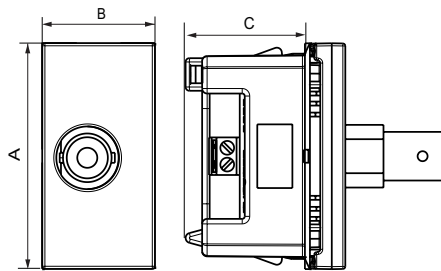

Références	A	B	C
0 787 58	45	22,5	23,8

4. RACCORDEMENT

Large bornier acceptant conducteur de 1 mm² maxi.

Livré dans un sachet comprenant :

- 1 collier Colring
 - Embouts à sertir pour conducteur < 0,5 mm²
 - Gaines thermoformables.
- Rayon de courbure des câbles : 35 mm


Dénudage

Cordons à couper : câble vidéo 1 coax 75 Ω Ø 6 mm

a - Longueur de dégainage du câble 30 mm

b - Longueur de la tresse : 30 mm (désépaissir et torsader la tresse)

c - Longueur de dénudage de l'âme : 6 mm




Câblage

Outils nécessaires : tournevis plat 0,4 x 2,5 mm et pince plate;


Isoler la tresse avec le manchon néoprène fourni, l'enfiler dans l'embout fourni et la sertir avec la pince plate.

Enfiler l'âme dans l'embout fourni et la sertir avec la pince plate;

Maintenir le câble mécaniquement avec le serre-câble fourni.

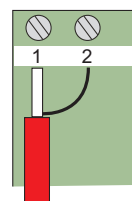

- 1 - Point chaud
- 2 - Masse

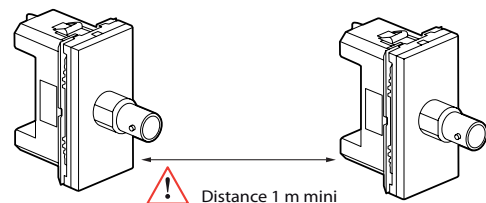

5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IK 04

Pénétration de corps solides/liquides : IP 41

■ 5.2 Caractéristiques matières

Socle : Polycarbonate

Capot : ABS (RAL 9003)

Autoextinguibilité : 650°C / 30 s

■ 5.3 Caractéristiques climatiques

Température de stockage : - 10°C à + 70°C

Température d'utilisation : - 5°C à + 50°C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

■ 6.1 Tenue aux produits de nettoyage

Tenue aux produits suivants :

- Hexane
- Alcool à brûler
- Eau savonneuse
- Ammoniac dilué
- Javel pur diluée à 10%
- Produit à vitres
- Lingettes pré-imprégnées.

■ 6.2 Tenue aux produits de nettoyage type hôpital

Tenue aux produits suivants :

- Anios
- Surfanios
- Bactilyline
- Peroxide d'hydrogène
(eau oxygénée 35%)

Attention : pour l'utilisation de produits spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.