

50512 | Aric notice



**Plafonnier C4 Sensor - 16W - 4000K -
1250lm - Rond - Avec ampoule - Non
dimmable - Aluminium**

Réf 50512

56.48€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/30121-plafonnier-c4-sensor-16w-4000k-1250lm-rond-avec-ampoule-non-dimmable-aluminium-aric-50512.html>

Le produit Plafonnier C4 Sensor - 16W - 4000K - 1250lm - Rond - Avec ampoule - Non dimmable - Aluminium est en vente chez Domomat !






HUBLLOT C4 SENSOR




220-240 V~ 50/60 Hz 4000K IP44 IK02



Code	Poids (kg)	Ø D (mm)
50510 / 50512 / 50514	0,59	310 ± 1
50511 / 50513 / 50515	1,07	410 ± 1

INSTRUCTIONS DE MONTAGE




Luminaire pour usage en EXTERIEUR. Aptitude l'usage en INTERIEUR dans les conditions normales d'utilisation.



ATTENTION : Raccordement au réseau ! : Par sécurité il est impératif de couper l'alimentation du réseau avant chaque intervention sur le luminaire.

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ne sont pas respectées.

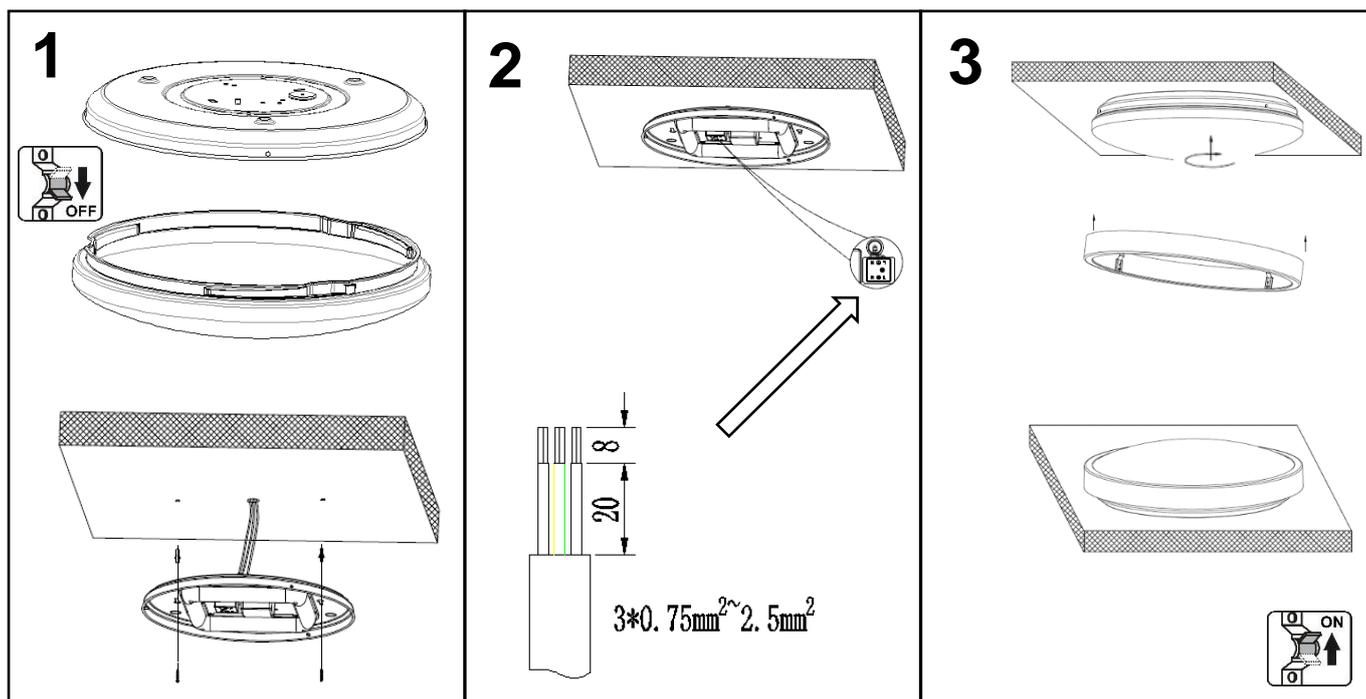

- 1** Enlever le couvercle du luminaire. Couper l'alimentation et faire rentrer le câble d'alimentation et le fixer sur son support (plafond ou mur).
- 2** Connecter le câble d'alimentation au luminaire via le bornier prévu à cet effet. Pour une connexion aisée et sécurisée, veuillez respecter les consignes de dénudage.
- 3** Refermer le luminaire en réalisant une rotation de la vasque dans le sens des aiguilles d'une montre. Clipser ensuite l'enjoliveur et rétablir l'alimentation.




HUBLLOT C4 SENSOR



Informations de maintenance :



► **Danger, risque de chocs électriques** : la source lumineuse (LED) contenue dans ce luminaire ne peut pas être changée par l'utilisateur. Elle ne doit être remplacée que par le fabricant ARIC ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.




► Remplacer tout écran défectueux pour conserver les propriétés de résistance contre la pénétration des poussières, des corps solides et de l'humidité.



► Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.

FONCTION DETECTION

ELLE EST REALISEE PAR LE CAPTEUR CI-CONTRE : ACCESSIBLE APRES AVOIR RETIRE LA VASQUE

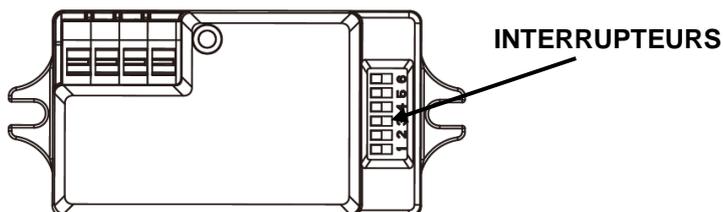

Il contient 6 interrupteurs qui permettent régler la plage de détection, le temps d'allumage et l'utilisation ou non du mode crépusculaire.



1 - LA PLAGE DE DETECTION

La plage de détection peut être ajustée en réalisant une combinaison des interrupteurs 1 et 2 du capteur ci-dessus :

	1	2	
I	●	●	4m
II	●	○	3m
III	○	●	2m
IV	○	○	1m

Montage au plafond (m)

Montage au mur (m)

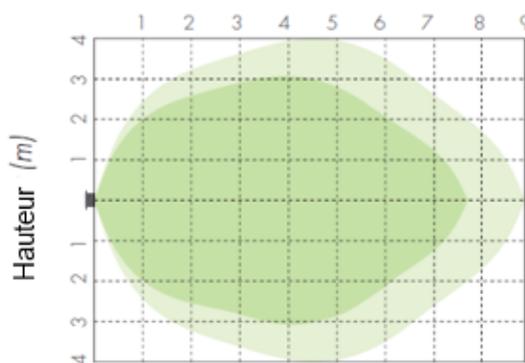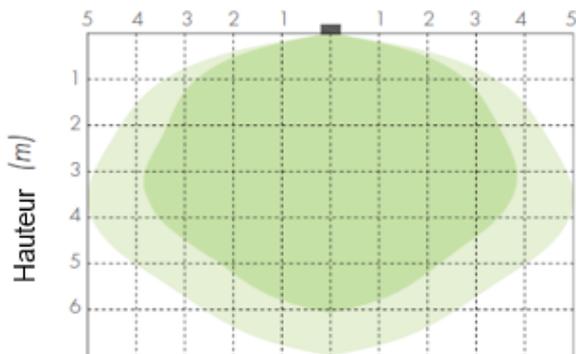

■ Zone de forte sensibilité ■ Zone de faible sensibilité

■ Zone de forte sensibilité ■ Zone de faible sensibilité

2- LE TEMPS D'ALLUMAGE

C'est le période pendant laquelle la lumière reste allumée si le capteur ne détecte pas de nouveau mouvement :

	3	4	
I	●	●	5s
II	●	○	90s
III	○	●	5min
IV	○	○	15min

3- LE MODE CREPUSCULAIRE

Nous avons le choix entre l'utilisation de mode crépusculaire ou sa désactivation.

	5	6	
I	●	●	☀ / 🌙
II	○	○	☀