



Fiche Pellet 047731



Tabouret de douche déclipsable et interchangeable Arsis Pellet - Ø 25 mm - Blanc/Gris

Réf 047731

230.28€^{TTC*}

 $Voir\ le\ produit: \underline{https://www.domomat.com/61966-tabouret-de-douche-declipsable-et-interchangeable-arsis-pellet-o-25-mm-blancgris-pellet-047731.html}$

Le produit Tabouret de douche déclipsable et interchangeable Arsis Pellet - Ø 25 mm -Blanc/Gris est en vente chez Domomat!



Siège de douche déclipsable et interchangeable Arsis

Réf. 047731

Fiche technique





Informations

Désignation Siège de douche déclipsable et interchangeable Arsis, Blanc & Gris


mat

Référence 047731

Les + produit

- + Un produit novateur et unique : siège déclipsable de son support mural et interchangeable avec la tablette de douche Arsis.
- + Assise ergonomique grande taille au design épuré pour un maximum de confort.
- + Le concept idéal pour transformer sa douche et la rendre accessible en toute sécurité.
- + Produit évolutif!

Description

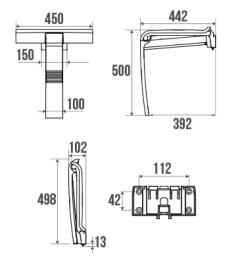

Piètement aluminium.

Assise ergonomique grande taille 450 mm en polymère, fixée sur structure aluminium époxy \varnothing 25 mm.

Position de verrouillage, antivol.

Déclipsable de son support mural pour entretien et utilisation occasionnelle en collectivité. Montage de la tablette sur le support en lieu et place du siège (Réf. 047735 ou 047736).

Hauteur normalisée 500 mm.

Visserie fournie.

Fixations invisibles.

Le design de ce produit est coordonné aux barres de douche Arsis.

Parfaitement adapté pour l'hôtellerie.

Caractéristiques techniques

Matière

Finition Couleur

Dimensions

Polymère & Aluminium

Ероху

Blanc & Gris mat 442 x 450 x 500 mm



Siège de douche déclipsable et interchangeable Arsis

Réf. 047731

 Diamètre Ø
 25 mm

 Poids brut
 3.300 kg

 Poids net
 2.700 kg

 Conditionnement
 Carton quadri

 CE - charge admissible
 150 kg

 Tests laboratoire à
 225 kg

 Garantie
 10 ans

 Gencod
 3563390477311

 Code douanier
 7615200000

 Notice
 A13570016 IND

Notice A13570016 IND 09
Pièces détachées Réf.: 049742 : Clavette rouge.

Spécificité Le siège Arsis est conçu pour une utilisation sanitaire uniquement.

Conseils de pose et entretien

Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Le siège de douche ajoute de la sécurité à l'utilisateur si il est installé conformément aux instructions. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Le siège de douche est conçu pour une utilisation en position assise. Pour garantir la sécurité de l'utilisateur, il est formellement déconseillé de monter debout sur le siège. Lorsque le siège est en position relevée, NE PAS L'UTILISER comme barre d'appui. Afin d'éviter tous risques de pincement, ne pas mettre les doigts dans les parties mobiles. Le produit ne contient aucune substance dangereuse pour la santé. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure provoquée par la mauvaise installation ou utilisation de ce siège de douche.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Confort d\'usage

Fonction		Caractéristiques		
Repos	***	Horizontal	***	
		Vertical	***	
		Anticorrosion	***	
Type d'utilisation		Lieux d'utilisation		
Douche	***	Ets médicaux	***	
Vestiaire/Cabine	***	ERP/IOP	***	
		Hôtels	***	
		Habitats privatifs	***	
		Lieux de travail	***	