

Fiche Pellet 049240



**Barre de relevage coudée 90° Pellet -
Ø 30 mm - 400x400 mm - Blanc**

Réf 049240

63.26€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/61910-barre-de-relevage-coudee-90-pellet-o-30-mm-400x400-mm-blanc-pellet-049240.html>

Le produit Barre de relevage coudée 90° Pellet - Ø 30 mm - 400x400 mm - Blanc est en vente chez Domomat !



Fiche technique




Informations

Désignation Barre coudée 90°, Aluminium Epoxy Blanc
Référence 049240

Les + produit

- + **Fixations invisibles.**
- + **Garantie anticorrosion.**

Description

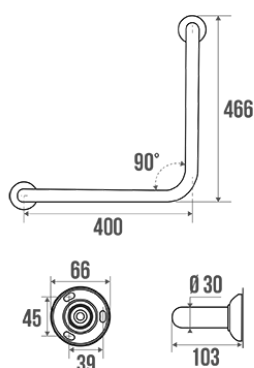

Angle à 90°.
Symétrique.
Tube aluminium blanc Ø 30 mm, platines et cache-fixations blanc en résine de synthèse, Ø 66 mm.

Possibilité de fixer sur cette barre le dérouleur papier WC Réf. 048820.
Le design de ce produit est coordonné aux accessoires de la Série TRIOLO.
Visserie fournie (vis 4x30 mm).

Caractéristiques techniques

Matière	Aluminium
Finition	Epoxy
Couleur	Blanc
Dimensions	400 x 400 mm
Diamètre Ø	30 mm
Poids brut	0.610 kg
Conditionnement	Sachet plastique imprimé
Charge admissible	150 kg
Tests laboratoire à	225 kg
Garantie	10 ans
Gencod	3563390492406
Code douanier	7615200000
Notice	Aucune notice disponible

Conseils de pose et entretien

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. **ATTENTION, NE PAS UTILISER** des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Confort d'usage

Fonction

Maintien	★★★★
Relevage	★★★★

Caractéristiques

Horizontal	★★★★
Vertical	★★★★
Anticorrosion	★★★★

Type d'utilisation

Bain	★★★★
Douche	★★★★
WC	★★★☆☆
Vestiaire/Cabine	★★★★

Lieux d'utilisation

Ets médicaux	★★★★
ERP/IOP	★★★★
Hôtels	★★★☆☆
Habitats privés	★★★★
Lieux de travail	★★★★

Fiche produit mise à jour le : 29/06/2021